

PHILIPS

Αυτόματη συσκευή για
μπούκλες

ProCare Auto Curler

Κύλινδρος τιτανίου/κεραμικής
επίστρωσης

Επαγγελματικό μοτέρ υψηλής
αντοχής

3 ρυθμίσεις θερμοκρασίας/χρόνου

Επαγγελματικά αποτελέσματα

HPS940/00



Αυτόματο επαγγελματικό ψαλίδι μαλλιών για υπέροχες μπούκλες με επαγγελματικό μοτέρ και κύλινδρο από τιτάνιο με κεραμική επίστρωση

Το ψαλίδι Philips ProCare Auto Curler δημιουργεί αυτόματα ομοιόμορφες μπούκλες. Το επαγγελματικό μοτέρ χωρίς ψήκτρες και το κεραμικό θερμαινόμενο κυρίως σώμα από τιτάνιο περιστρέφονται αυτόματα, ζεσταίνουν τα μαλλιά και κάνουν μπούκλες, προσφέροντας τέλειο αποτέλεσμα κάθε φορά.

Εύκολη χρήση


- Επαγγελματικό περιστρεφόμενο καλώδιο μήκους 2,0 μ.
- 3 ρυθμίσεις θερμοκρασίας και 3 ρυθμίσεις χρόνου για διαφορετικούς τύπους μαλλιών
- Γρήγορος χρόνος προθέρμανσης σε μόλις 30 δευτ.
- 3 ρυθμιζόμενες κατευθύνσεις μπούκλας
- Εύκολες μπούκλες, ακόμα και στο πίσω μέρος του κεφαλιού
- Φορμάρισμα και προστασία από τη θερμότητα
- Κύλινδρος από τιτάνιο με κεραμική επίστρωση

Επαγγελματικό φορμάρισμα

- Επαγγελματικό μοτέρ
- Αυτόματο επαγγελματικό ψαλίδι μαλλιών για υπέροχες μπούκλες

Χαρακτηριστικά

Φανταστικές ομοιόμορφες μπούκλες

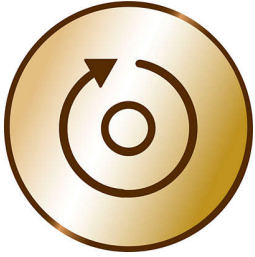

Η συσκευή Philips ProCare Auto Curler τυλίγει τα μαλλιά στον θερμαινόμενο κύλινδρο και δημιουργεί μια τέλεια μπούκλα, κάθε φορά.

Κύλινδρος από τιτάνιο με κεραμική επίστρωση



Επαγγελματικός κύλινδρος από τιτάνιο για γρήγορες μπούκλες, απαλή ολίσθηση και λαμπερά μαλλιά. Η κεραμική επίστρωση τιτανίου του κυλίνδρου συνδυάζει την εξαιρετική αγωγή θερμότητας με την εξαιρετικά λεία επιφάνεια για τέλειες μπούκλες.


Επαγγελματικό μοτέρ



Ανθεκτικό επαγγελματικό μοτέρ για να δημιουργείτε μπούκλες προς κάθε κατεύθυνση. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για τέλεια ομοιόμορφες μπούκλες με κατεύθυνση προς τα δεξιά και προς τα αριστερά, για απόλυτα συμμετρική εμφάνιση. Εναλλακτικά,

χρησιμοποιήστε την αυτόματη λειτουργία για μπούκλες, ώστε να συνδυάσετε και τις δύο κατευθύνσεις, για απόλυτα φυσική εμφάνιση.

3 ρυθμίσεις θερμοκρασίας/χρόνου

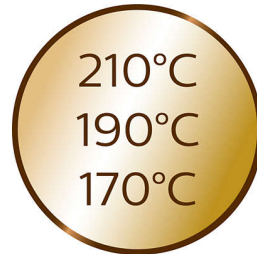

Χάρη στις 3 ρυθμίσεις θερμοκρασίας (170°C - 190°C - 210°C) και τις 3 ρυθμίσεις χρόνου (12 δευτ. - 10 δευτ. - 8 δευτ.), μπορείτε να επιτύχετε εκπληκτικά αποτελέσματα, όπως χαλαρές ή σφιχτές μπούκλες, σε διαφορετικούς τύπους μαλλιών. Για παράδειγμα, με τη ρύθμιση υψηλής θερμοκρασίας και τον επιπλέον χρόνο μπορείτε να σχηματίσετε πιο σφιχτές μπούκλες (ιδανικό για πιο χοντρές τρίχες). Ο συνδυασμός χαμηλής θερμοκρασίας και μικρότερου χρόνου είναι η βέλτιστη επιλογή για μαλλιά που χρειάζονται περισσότερη προστασία.

Χρόνος προθέρμανσης: 30 δευτ.



Σύστημα θερμότητας υψηλής απόδοσης για γρήγορο χρόνο προθέρμανσης σε μόλις 30 δευτ.


Εύκολες μπούκλες στο πίσω μέρος του κεφαλιού

Η συσκευή Philips ProCare Auto Curler έχει εργονομικό, ευαίσθητο σχεδιασμό που σας διευκολύνει να δημιουργήσετε απόλυτα ομοιόμορφες μπούκλες σε όλο το κεφάλι, ακόμα και στο πίσω μέρος.

Φορμάρισμα και προστασία από τη θερμότητα

Ο νέος βελτιωμένος μας θάλαμος εξαλείφει τον κίνδυνο καψίματος κατά τη διάρκεια του φορμαρίσματος. Σε αντίθεση με τις συμβατικές συσκευές για μπούκλες, δεν θα κάψετε ποτέ τα δάχτυλά σας χάρη στην έξυπνη σχεδίαση που απομονώνει πλήρως τη θερμότητα μόνο στο σημείο εφαρμογής.

Καλώδιο μήκους 2,0 μ.

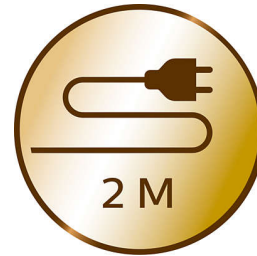

Το επαγγελματικό καλώδιο μήκους 2,0 μ. εξασφαλίζει βελτιωμένη ευελιξία και εύκολο χειρισμό. Αυτό το καλώδιο που συνιστούν τα κομμάτια σας διευκολύνει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή Philips ProCare Auto Curler όπου θέλετε και προσφέρει άφθονο χώρο για να πετύχετε το στυλ που επιθυμείτε.

3 κατευθύνσεις μπούκλας

Χάρη στις 3 ρυθμιζόμενες κατευθύνσεις μπούκλας (αριστερά, δεξιά και αυτόματα), μπορείτε να κάνετε το καθημερινό σας χτένισμα ακόμα πιο δημιουργικό. Μπούκλες προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για τέλεια συμμετρία σε κάθε πλευρά ή αυτόματες μπούκλες για συνδυασμό της κατεύθυνσης προς τα δεξιά και προς τα αριστερά, για απόλυτα φυσική εμφάνιση.

Προδιαγραφές

Αξεσουάρ

Αξεσουάρ καθαρισμού κυλίνδρου
Αξεσουάρ διαχωρισμού μαλλιών

Τεχνικές προδιαγραφές

Μήκος καλωδίου: 2,0 ιγ

Τάση: 110-240 volt

Μέγιστη θερμοκρασία: 210 ° C

Χρόνος προθέρμανσης: < 30 δευτερόλεπτα

Μοτέρ: Επαγγελματικό μοτέρ υψηλής αντοχής

Ρυθμίσεις θερμοκρασίας: 210°C - 190°C - 170°C

3 κατευθύνσεις μπούκλας: Δεξιά - Εναλλάξ -
Αριστερά

Ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη: 8 δεύτ. - 10 δεύτ. - 12
δευτ.

Λειτουργίες

Αυτόματη διακοπή: μετά από 60 λεπτά

Κρίκος για κρέμασμα

Περιστρεφόμενο καλώδιο

Κεραμική επίστρωση τιτανίου

Ηχητικό σήμα όταν οι μπούκλες είναι έτοιμες

Σέρβις

Διετής εγγύηση διεθνώς

