

PHILIPS

Epileerapparaat, mini-epileerapparaat, pincet

Trio Smooth set.
Bonus edition

Alle lichaamszones

HP6550/00

Een langdurig gladde huid voor alle lichaamszones

3 haarverwijderingsoplossingen voor verschillende lichaamszones

Profiteer van snel ontharen van benen en armen met de Satinelle-epilator. En nauwkeurig epilieren van gevoelige gebieden zoals oksels of bikinilijn met de mini-epilator. Inclusief pincet voor bijwerken van gezichtshaar en wenkbrauwen. Gratis opbergtas bijgeleverd.

Makkelijk schoon te maken

- Inclusief schoonmaakborsteltje en afspoelbaar epileerhoofd.

Langdurige gladheid

- Efficiënte verwijdering van haarwortels

Gerichte oplossing voor elke lichaamszone


- Zacht epilieren voor gevoelige gebieden
- Snel epilieren van armen en benen
- Bijpassend pincet voor het bijwerken van de gezichtsbehaaring en de wenkbrauwen

Geschenkenitem

- Limited edition-opbergtas.

Kenmerken

Efficiënte verwijdering van haarwortels

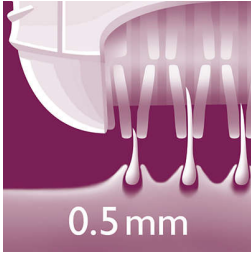

Het epileerapparaat heeft speciaal ontworpen schijven die zelfs de kortste haartjes (0,5 mm) pakken. Dat betekent haar dat 4x korter dan nodig is voor harsen. Voor maximaal 4 weken een huid zonder haar.

Epilator voor armen en benen



Het Satinelle-epileerapparaat heeft een grote kop voor snel epileren van de benen en armen. De ronde vorm past perfect in uw hand zodat u comfortabel haar kunt verwijderen.

Snoerloze mini-epilator



Het mini-epileerapparaat heeft een smalle kop speciaal ontwikkeld om haren op moeilijk te bereiken plaatsen te pakken zonder aan de huid te trekken. Het epileerapparaat werkt op batterijen voor maximaal gebruiksgemak.

Nauwkeurig pincet voor het gezicht



De set wordt geleverd met bijpassend pincet, ideaal voor het verwijderen van haren op het gezicht (bovenlip, kaken) of voor het modelleren van wenkbrauwen.

Makkelijk schoon te maken



Er wordt een schoonmaakborsteltje meegeleverd voor het verwijderen van losse haren van de ontharingsschijven. De epileerhoofden zijn afspoelbaar voor extra hygiëne.

BONUS: limited edition-tas

Bewaar het epileerapparaat op een droge en stofvrije plaats voor optimale hygiëne. De set wordt daarom geleverd met een speciale limited edition opbergtas!

Specificaties

Accessoires

Reinigingsborsteltje
Exclusieve etui

Kenmerken

2 jaar garantie
Unieke ontharingsschijven
Afspoelbaar epileerhoofd
Zachte pincetschijven
Ergonomische handgreep

Technische gegevens (epilator)

Aantal haargrijppunten: 20
Aantal schijfjes: 21
Trekacties per seconde bij snelheid 1: 600
Spanning van apparaat: 13 V
Vermogen van adapter: 13 V / 400 mA

Technische gegevens (mini-epileerapparaat)

Grijpacties per minuut: 32.000
Voltage: 3 V
Kleur: Paars deco, wit
Wattage: 5
Frequentie: 50-60 Hz
Aantal pincetten: 8
Batterijen voor epilator: 2 x AA
Rotaties per minuut: 4000

