

# PHILIPS

## Epilátor

### SatinSoft

Systém Skin Care

Bezdrátová



HP6520/01



## Užívejte si dotyk saténu.

### Epilátor se systémem Skin Care

Epilátor Philips SatinSoft se systémem Skin Care chrání pokožku před taháním a zaručuje maximální hygienu. Bezdrátový a dobíjecí epilátor zaručuje pohodlné používání kdekoli. Součástí balení je i nástavec pro citlivé oblasti.

#### Hladká pokožka

- Jemné pinzetové kotouče odstraňují chloupky, aniž by tahaly pokožku

#### Překrásná pokožka

- Peelingový kartáček odhalí ještě zářivější pokožku.
- Vibrační masážní nástavec stimuluje pokožku

#### Pohodlná epilace

- Bezdrátová
- Zvolte si správnou rychlost podle vlastních potřeb
- Plně omyvatelná epilační hlava pro optimální hygienu

#### Řešení pro citlivé partie

- Nástavec pro citlivé partie a jemnou pokožku


# Přednosti

## Peelingový kartáček




Jedinečný design společnosti Philips, který zahrnuje hypoalergenní štětinky pro zajištění optimální hygieny. Dokonale padne do ruky, takže se s ním za všech okolností dobře manipuluje, a lze jej používat pro mokré i suchý provoz.

## Masážní nástavec

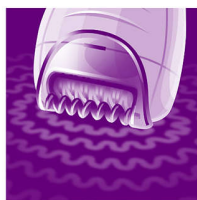

Jemný vibrační masážní nástavec stimuluje a uklidňuje pokožku a vede k příjemné epilaci.

## Jemné pinzetové kotouče

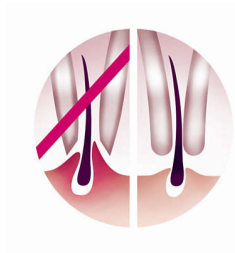

Tento epilátor má jemné pinzetové kotouče, které odstraňují chloupky, aniž by tahali za pokožku.

## Bezdrátová



Až 30 minut bezdrátové epilace a rychlé 1hodinové nabíjení

## Dva rychlostní stupně




Tento epilátor má dvě nastavení rychlosti. Rychlost 1 pro mimořádně jemnou epilaci a rychlost 2 pro mimořádně efektivní epilaci

## Nástavec pro citlivé oblasti



Tento epilátor má nástavec pro citlivé oblasti. Je určen zejména pro citlivější pokožku, umožňuje jemnou epilaci v citlivých oblastech

## Omyvatelná hlava

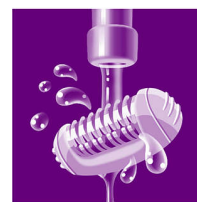

Pro optimální hygienu sejměte hlavu a omyjte ji pod tekoucí vodou.

# Specifikace

## Pohodlná epilace

Bez kabelu

## Příslušenství

Pouzdro pro skladování

Čistící kartáč

Nástavec pro citlivé oblasti

## Technické údaje

Počet záchytných bodů: 20

Napětí: 3,6 V

Počet kotoučků: 21

Počet vytažení/sekunda rychlost 1: 666

Počet vytažení/sekunda rychlost 2: 733

## Funkce

2 nastavení rychlosti

