

# PHILIPS

Ηλεκτρική μηχανή για  
υγρό και στεγνό ξύρισμα

Shaver series 9000

Αισθητήρας προστασίας πίεσης

Λεπίδες Dual SteelPrecision

Δερματολογικά ελεγμένο

Καμπτόμενες κεφαλές 360-D



S9986/59



## Βαθύ ξύρισμα\*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα με την τεχνολογία SkinIQ

Η πιο έξυπνη ξυριστική μηχανή με τεχνητή νοημοσύνη παρέχει κορυφαία άνεση στο δέρμα σας. Σας δίνει πληροφορίες σχετικά με την πίεση ξυρίσματος, για να προστατεύσετε το δέρμα σας ενώ κόβετε τις τρίχες πιο κοντές, ακόμη και σε γένια 5 ημερών. Αντιλαμβάνεται, καθοδηγεί και προσαρμόζεται σε κάθε πρόσωπο μοναδικά.

### Βαθύ ξύρισμα

- Ακολουθεί το περίγραμμα του προσώπου σας
- Προηγμένη ακρίβεια για βαθύτερο ξύρισμα\*
- Απαλή ολίσθηση για καλύτερη προστασία του δέρματος

### Τεχνολογία SkinIQ

- Σας βοηθά να ξυρίζεστε με τη βέλτιστη πίεση
- Προσαρμόζεται στα γένια σας για εύκολο ξύρισμα
- Τελειοποιήστε την τεχνική σας με την εφαρμογή GroomTribe της Philips
- Σας καθοδηγεί σε μια βελτιωμένη τεχνική με λιγότερα περάσματα

### Για εύκολο ξύρισμα

- Ισχυρό εξάρτημα καθαρισμού για συντήρηση και υγιεινή
- 60 λεπτά ξυρίσματος μετά από φόρτιση 1 ώρας
- Επιλέξτε εύκολο στεγνό ή αναζωογονητικό υγρό ξύρισμα
- Φροντίστε το μουστάκι και τις φαβορίτες σας
- 5 ρυθμίσεις μήκους για ευέλικτη περιποίηση γενιών


## Χαρακτηριστικά

### Αισθητήρας προστασίας πίεσης



Η χρήση της σωστής πίεσης είναι το κλειδί για βαθύ ξύρισμα και προστασία του δέρματος. Οι προηγμένοι αισθητήρες στην ξυριστική μηχανή διαβάζουν την πίεση που ασκείτε, ενώ η πρωτοποριακή φωτεινή ένδειξη εμφανίζεται όταν ασκείτε πολύ έντονη ή πολύ περιορισμένη ένταση. Για εξατομικευμένο ξύρισμα που είναι ιδανικό για εσάς.

### Λεπίδες Dual SteelPrecision

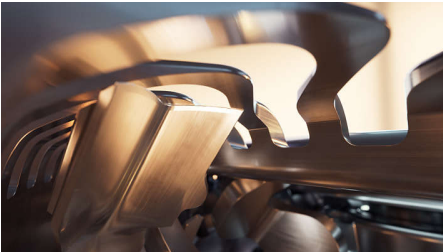

Με έως και 150.000 κινήσεις κοπής ανά λεπτό, οι λεπίδες Dual SteelPrecision προσφέρουν βαθύ ξύρισμα. Οι 72 λεπίδες υψηλής απόδοσης είναι αυτοακονιζόμενες και κατασκευάζονται στην Ευρώπη.

### Αισθητήρας ανίχνευσης κίνησης



Η τεχνολογία ανίχνευσης κίνησης καταγράφει τον τρόπο ξυρίσματος και σας καθοδηγεί σε μια πιο αποτελεσματική τεχνική μέσω της εφαρμογής GroomTribe. Μετά από μόλις τρία ξυρίσματα, η πλειοψηφία των ανδρών πέτυχε καλύτερη τεχνική ξυρίσματος με λιγότερα περάσματα\*\*.

### Προστατευτική επίστρωση SkinGlide



Ανάμεσα στις κεφαλές της ξυριστικής μηχανής και στο δέρμα σας υπάρχει μια προστατευτική επίστρωση. Κατασκευάζεται από έως 2.000 μικροσφαιρίδια που καλύπτουν κάθε τετραγωνικό χιλιοστό. Ελαχιστοποιείτε τους ερεθισμούς μειώνοντας κατά 25% την τριβή στο δέρμα\*\*\*.

### Αισθητήρας προσαρμογής ισχύος



Ο έξυπνος αισθητήρας τριχών του προσώπου διαβάζει την πυκνότητα των τριχών 500 φορές ανά δευτερόλεπτο. Η τεχνολογία προσαρμόζει αυτόματα την ισχύ κοπής για εύκολο και απαλό ξύρισμα.

### Καμπτόμενες κεφαλές 360-D



Σχεδιασμένη για να ακολουθεί το περίγραμμα του προσώπου σας, αυτή η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή Philips διαθέτει πλήρως εύκαμπτες κεφαλές που περιστρέφονται κατά 360° για βαθύ και άνετο ξύρισμα.

### Εξατομίκευση μέσω εφαρμογής

Αντιστοιχίστε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή Philips σας με την εφαρμογή GroomTribe και ετοιμαστείτε να τελειοποιήσετε την τεχνική σας. Παρακολουθήστε την πρόδοό σας και εξατομικεύστε το πρόγραμμά σας για βαθύ και απαλό ξύρισμα.

### Quick Clean Pod ασύρματης λειτουργίας



10 φορές πιο αποτελεσματικό από τον καθαρισμό με νερό\*\*\*, το ισχυρό εξάρτημα καθαρισμού καθαρίζει και λιπαίνει την ξυριστική σας μηχανή σε μόλις 1 λεπτό. Η χρήση του βοηθά στη διατήρηση της απόδοσης της ξυριστικής μηχανής και αυξάνει την υγιεινή.

### Υγρό ή στεγνό ξύρισμα



Η ξυριστική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Επιλέξτε άνετο, στεγνό ξύρισμα ή συνδυάστε τη με τον αγαπημένο σας αφρό ή τζελ για αναζωογονητικό υγρό ξύρισμα.

# Προδιαγραφές

## Αξεσουάρ

### Βάση φόρτισης

**Συντήρηση:** Βούρτσα καθαρισμού

**Εξαρτήματα:** Συσκευή φορμάρισματος για το μούσι

**Quick Clean Pod:** Ναι, Περιλαμβάνεται 1

ανταλλακτικό φίλτρο

**Ενσωματωμένο πτυσσόμενο τρίμερ**

**Ταξίδια και αποθήκευση:** Θήκη ταξιδιού

## Λογισμικό

**Ενημέρωση λογισμικού:** Η Philips παρέχει σχετικές ενημερώσεις λογισμικού για περίοδο 2 ετών μετά την ημερομηνία αγοράς

**Εφαρμογή:** GroomTribe, Σύνδεση μέσω Bluetooth®

**Συμβατότητα με smartphone:** Συσκευές iPhone και Android™

## Ρεύμα

**Αυτόματη τάση:** 100-240 V

**Χρόνος λειτουργίας:** 60 λεπτά

**Φόρτιση:** Πλήρης φόρτιση σε 1 ώρα, Γρήγορη

φόρτιση 5 λεπτών

**Τύπος μπαταριών:** Λιθίου

**Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας:** 9 W

## Σχεδίαση

**Λαβή:** Λαβή από καουτσούκ

**Χρώμα:** Γραφίτης

**Κεφαλές ξυρίσματος:** Γωνιώδης

## Σέρβις

**2 χρόνια εγγύηση**

**Ανταλλακτική κεφαλή:** Αντικατάσταση με SH91 κάθε

2 χρόνια

## Απόδοση ξυρίσματος

**Παρακολούθηση περιγράμματος:** Καμπύμενες κεφαλές 360-D

**Σύστημα ξυρίσματος:** Λεπίδες Dual SteelPrecision

**Τεχνολογία SkinIQ:** Αισθητήρας προστασίας πίεσης,

Προστατευτική επίστρωση SkinGlide, Αισθητήρας

ανίχνευσης κίνησης, Αισθητήρας προσαρμογής

ισχύος

## Ευκολία στη χρήση

**Οθόνη:** Προηγμένη οθόνη OLED, Καθοδήγηση

πίεσης, Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας, Ένδειξη ελέγχου

κίνησης, Κλείδωμα ταξιδιού

**Καθάρισμα:** Άνοιγμα με το πάτημα ενός κουμπιού,

Πλήρως πλενόμενη

**Wet & Dry:** Για υγρή και στεγνή χρήση

## Εξάρτημα SmartClick

**Κατάλληλο για τον τύπο:** Το RQ585/51 ΔΕΝ είναι

συμβατό με τις κεφαλές γωνιακού τύπου

