

Philips Shaver series 5000
Holicí hlavy

Břity MultiPrecision

Kompatibilní s modely S5000
(S5xxx), kromě S58xx

Kompatibilní s modely
AquaTouch (AT8xx, AT7xx,
S5xxx)

Kompatibilní s modely S6000
(S6XXX)

SH50/50



Udržujte svůj holicí strojek jako nový

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, měňte hlavy každé 2 roky

Během dvou let váš holicí strojek zastříhne 9 milionů chloupků na tváři. Vyměňte hlavy holicího strojeku a získáte zpět 100% výkon. Kompatibilní s holicími strojkami Series 5000, 6000 a AquaTouch.

Snadné použití

- Po výměně holicích hlav strojek resetujte
- Výměna holicích hlav v pouhých dvou krocích
- Udržujte svůj holicí strojek jako nový
- Snadná výměna holicích hlav

Kompatibilita

- Náhradní hlavy pro holicí strojek Series 5000 a 6000

Hladké, rychlé oholení

- Břity se zdvihnou a rychle oholí dlouhé i krátké chloupky
- Systém Super Lift & Cut nadzvedává vousy pro pohodlné hladké oholení

PHILIPS

Holicí hlavy

Břity MultiPrecision Kompatibilní s modely S5000 (S5xxx), kromě S58xx, Kompatibilní s modely AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx), Kompatibilní s modely S6000 (S6XXX)


Přednosti

Kompatibilní s modely S5000 a S6000




Náhradní hlavice SH50 jsou kompatibilní s holicími strojkami 5000 series (S5xxx) kromě modelů S55xx, 6000 series (S6xxx), AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx) a PowerTouch (PT8xx, PT7xx).

Ukazatel výměny

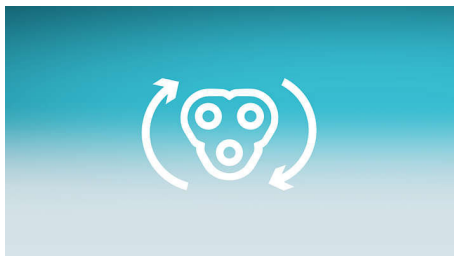

Nejnovější holicí strojků Philips mají vestavěný ukazatel výměny ve formě symbolu holicí jednotky. Tento symbol se rozsvítí, čímž indikuje, že je potřeba vyměnit holicí hlavy.


Jednoduchá výměna

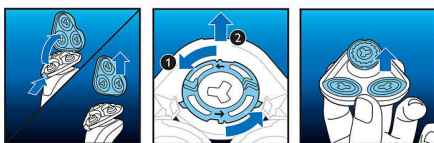

1. Holicí strojek otevřete stisknutím tlačítka pro uvolnění; 2. Otočte zajišťovací kroužky proti směru hodinových ručiček a vyjměte je;

3. Vyjměte staré holicí hlavy a opatrně vložte náhradní; zkontrolujte, zda hlavy směřují přesně podle nastavení; 4. Vraťte zajišťovací kroužky na místo a zajistěte je otočením zámku po směru hodinových ručiček; 5. Při správném uzavření holicí hlavy uslyšíte, jak zapadla na místo.

Resetování holicího strojeku

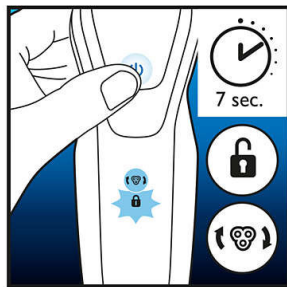

Po výměně holicích hlav můžete ukazatel výměny resetovat stisknutím vypínače na dobu delší než 7 sekund. Jinak se upomínka na výměnu automaticky vypne po 9 po sobě následujících holeních.

Udržujte svůj holicí strojek jako nový



Aby se obnovil 100% výkon, vyměňujte holicí hlavy každé 2 roky.

SH50/50

Břity MultiPrecision



Oholte se rychle a hladce. Naše břity MultiPrecision nadzdvihávají a holí všechny vousy i zbývající strniště – vše pouhými několika tahy.

Funkce Super Lift & Cut



Hladší holení dvojitým břitem Super Lift & Cut. První břit zvedá každý vous, zatímco druhý jej pohodlně uřízne pod úroveň pokožky a zajistí tak naprosto hladké oholení.

Holicí hlavy

Břity MultiPrecision Kompatibilní s modely S5000 (S5xxx), kromě S58xx, Kompatibilní s modely AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx), Kompatibilní s modely S6000 (S6XXX)

Specifikace

Holicí hlavy

- Počet holicích hlav v balení: 3
- Vhodné pro následující výrobky: Holicí strojek 5000 series (S5xxx), kromě S55xx, Holicí strojek PowerTouch (PT8xx, PT7xx), Kompatibilní s

modely AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx), Holicí strojek Series 6000 (S6xxx)

Čištění

- Využití: Použijte čisticí sprej HQ110



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 14.14.2

EAN: 87 10103 73669 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com