



Philips Easy Touch  
Σύστημα ατμού χειρός

1800W, 35 γρ./λεπτό

40% μεγαλύτερη πλάκα ατμού\*  
80% μεγαλύτερη είσοδος νερού\*  
5 ρυθμίσεις ατμού



GC488/60

## Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων κάθε μέρα

Με το πιο compact σύστημα ατμού χειρός από τη Philips

Το νέο μας σύστημα ατμού EasyTouch είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να έχει μικρό μέγεθος αλλά μεγάλη ισχύ. Αυτή η απαραίτητη συσκευή ατμού είναι ιδανική για γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων κάθε μέρα.

### Γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων

- 20% πιο ισχυρό \* με συνεχή παροχή ατμού 35 γρ./λεπτό
- 5 επίπεδα ατμού για διαφορετικούς τύπους υφασμάτων
- Συμπαγής σχεδιασμός για εύκολη αποθήκευση
- Καλύψτε μεγαλύτερη επιφάνεια με τη 40% μεγαλύτερη πλάκα ατμού\*

### Αξιόπιστο

- Ασφαλής χρήση σε όλα τα ρούχα
- Ο ατμός σκοτώνει πάνω από το 99% των βακτηρίων και των ακάρεων\*
- Γάντι για επιπλέον προστασία κατά την παροχή ατμού

### Εύκολη χρήση και συντήρηση

- Δοχείο νερού 1,4L με 80% μεγαλύτερη είσοδο νερού\*
- Αφαίρεση αλάτων Easy Rinse για πολλά χρόνια αποτελεσματικής χρήσης
- Ενσωματωμένη κρεμάστρα για ρούχα
- Ρυθμιζόμενο κοντάρι για διάφορες ρυθμίσεις ύψους
- StyleMat για εύκολη χρήση ατμού

**PHILIPS**

Σύστημα ατμού χειρός  
1800W, 35 γρ./λεπτό 40% μεγαλύτερη πλάκα ατμού\*, 80% μεγαλύτερη είσοδος νερού\*, 5 ρυθμίσεις ατμού

## Χαρακτηριστικά

### Ισχυρή συνεχής παροχή ατμού




Το σύστημα ατμού EasyTouch είναι 20% πιο ισχυρό\* σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα, καθώς διαθέτει 35 γρ./λεπτό πανίσχυρη συνεχή παροχή ατμού που κατευθύνεται διαμέσου των στομίων, επιτρέποντας την αφαίρεση των τσακίσεων με λίγες μόνο κινήσεις.

### 5 επίπεδα ατμού



Ρυθμίστε το επίπεδο ατμού που προτιμάτε για βέλτιστα αποτελέσματα σε διάφορα είδη ρούχων.

### Συμπαγής σχεδίαση

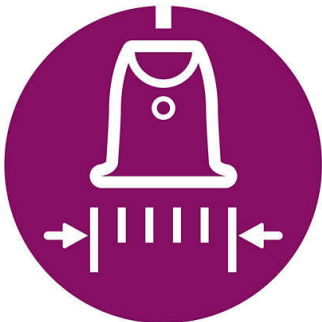

Μικρό μέγεθος για εύκολη αποθήκευση.

### 40% μεγαλύτερη\* πλάκα ατμού




Το σύστημα ατμού διαθέτει επίσης 40% μεγαλύτερη πλάκα ατμού σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα. Έτσι, μπορείτε να καλύψετε μεγαλύτερη περιοχή υφάσματος για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα κατά την παροχή ατμού.

### 80% μεγαλύτερη είσοδος νερού\*



Το μεγάλο αποσπώμενο δοχείο νερού 1,4L διαθέτει 80% μεγαλύτερη είσοδο νερού\* σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα, που επιτρέπει ευκολότερο καθαρισμό και γέμισμα για καλύτερη υγιεινή στο δοχείο νερού.

### Ρυθμιζόμενο διπλό κοντάρι

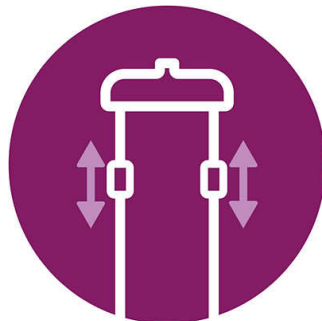

Ενσωματωμένο διπλό ρυθμιζόμενο κοντάρι για να κρεμάτε τα ρούχα σας κατά την

GC488/60

παροχή ατμού. Είναι αναδιπλούμενο για εύκολη αποθήκευση.

### Αφαίρεση αλάτων Easy Rinse




Παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας, χρησιμοποιώντας τακτικά τη λειτουργία αφαίρεσης αλάτων Easy Rinse.

### StyleMat για εύκολη χρήση ατμού



Premium λύση στήριξης StyleMat που διευκολύνει την επίτευξη εκπληκτικών αποτελεσμάτων.

### Ενσωματωμένη κρεμάστρα για ρούχα

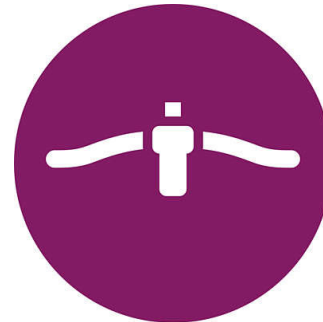

Με την ενσωματωμένη κρεμάστρα για ρούχα μπορείτε να κρεμάτε εύκολα τα ρούχα σας, όπως πουκάμισα, φορέματα και παντελόνια, ενώ χρησιμοποιείτε το σύστημα ατμού.



**Σύστημα ατμού χειρός**

1800W, 35 γρ./λεπτό 40% μεγαλύτερη πλάκα ατμού\*, 80% μεγαλύτερη είσοδος νερού\*, 5 ρυθμίσεις ατμού

# Προδιαγραφές

**Εύκολη χρήση**

- Χωρητικότητα δοχείου νερού: 1400 ml
- Ασφαλές για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται: Ακόμα και σε ευαίσθητα υφάσματα, όπως το μετάξι
- Αποσπώμενο δοχείο νερού
- Αναπλήρωση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της χρήσης
- Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,8 γ

**Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ**

- Κρεμάστρα ρούχων
- Γάντι για επιπλέον προστασία
- StyleMat
- Ρυθμιζόμενο διπλό κοντάρι

**Εγγύηση**

- Διεθνής εγγύηση 2 ετών

**Γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων**

- Ρεύμα: 1800 W

- Συνεχής παροχή ατμού: 35 γρ./λεπτό
- Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.
- Τάση: 220-240 volt
- Ετοιμότητα χρήσης: 2 λεπτό(ά)
- Μεταβλητά επίπεδα ατμού: 5

**Οικολογική αποδοτικότητα**

- Εγχειρίδιο χρήσης: 100% ανακυκλωμένο χαρτί

**Μέγεθος και βάρος**

- Βάρος σιδήρου: 0,33 κ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΥxΜ): 34,5 x 40 x 40 cm εκ.
- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΥxΜ): 27,7 x 31,5 x 30,9 cm εκ.
- Βάρος σιδερώστρας: 0,1 κ.
- Συνολικό βάρος με τη συσκευασία: 4,8 κ.
- Βάρος σιδήρου + βάσης: 3,45 κ.
- Κοντάρι μεγαλύτερων διαστάσεων: 155 εκ.



Ημερομηνία έκδοσης  
2023-07-27

Έκδοση: 2.2.1

EAN: 87 20689 00580 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Δοκιμάστηκε από εξωτερικό ινστιτούτο για τους τύπους βακτηρίων Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 με 1 λεπτό παροχή ατμού (Τεχνικό πρότυπο για την απολύμανση 2002-2.1.5)  
\* Σε σύγκριση με το GC509