

PHILIPS



Hajegyenesítő

5000 Series

ThermoShield technológia

50%-kal gyorsabb hajegyenesítés

Ionos ápolás a ragyogó hajért

Argánolajjal bevont lapok



BHS510/00

Formázza a frizuráját kisebb hőkárosodás mellett*

ThermoShield technológiával

Formázza haját a ThermoShield technológia segítségével. A hajtótól a hajvégekig egyenletes hőmérsékletnek köszönhetően kisebb a hőkárosodás. Az eredmény pedig: gyönyörű, sima tincsek és intenzív ragyogás.

Egyszerűen használható

- Könnyen leolvasható, innovatív hőmérséklet-kijelző
- 105 mm-es lapok a gyors és egyszerű hajegyenesítéshez
- Egyszerűbb és biztonságosabb, hőszigetelt formázóvég
- Gyors felmelegedés, 30 mp-en belül használatra kész
- Hőálló feltekerhető alátét mellékelve

Gyönyörűen formázott haj

- Egyenesítés vagy göndörítés a különféle stílusokhoz
- Hőmérséklet-tartomány 120 °C-tól akár 230 °C-ig

Ápolás és védelem

- Ionos kondicionálás a fényes, sima hajért
- Argánolajjal bevont kerámialapok az akadálymentes siklásért
- 50%-kal gyorsabb hajegyenesítés**
- ThermoShield technológia a kisebb hőkárosodás érdekében
- Mozdgó lapok a kíméletes formázásért

Fénypontok

ThermoShield technológia

A ThermoShield technológia segítségével kisebb hőkárosodás mellett formázhatja frizuráját. Az érzékelő szabályozza a hőmérsékletet, így a hajtótól a hajvégekig egyenletes formázást biztosít.

50%-kal gyorsabb hajjegyenesítés

Sima lapjainak köszönhetően a hajjegyenesítő akadálymentesen siklik végig a hajon, így kevesebb időt kell formázással töltenie, ugyanakkor hosszabb ideig élvezheti ugyanazt a nagyszerű eredményt.

Ionos ápolás


A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a haját, selymesebbé teszik a hajsálak külső hámrétegét, és ezáltal a haj fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény sima, könnyen fésülhető, csillogóan ragyogó haj.

Argánolajjal bevont lapok



A hajjegyenesítő argánolajjal bevont kerámialapok segítségével gondoskodik a gyors és könnyű formázásról, és frizurája olyan selymes és sima lesz, mint ahogy a kerámialapok siklanak a hajban.

Mozgó lapok

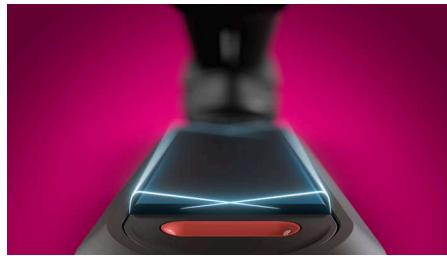

A mozgó kerámialapok elmozdulnak, hogy a hajra gyakorolt nyomást megfelelően állítsák be. Ezzel egyenletes hőmérsékletet és nyomást biztosítanak a kiemelkedő formázási teljesítményhez.

Alakítsa ki kedvenc frizuráit



Az elegáns és stílusos egyenes hajtól a könnyed és laza hullámokon át a figyelemfelkeltő loknikig – mindegyik lehetséges. Melyiket választja ma?

Széles hőmérsékleti skála

120–230 °C-ig terjedő hőmérséklet-tartományon belül választhat a tartós eredmény érdekében, minimálisra csökkentve a hajsálak sérülésének a kockázatát.

105 mm-es hosszú hajsütőlapok

A hosszabb, 105 mm-es lapok jobb érintkezést biztosítanak a hajjal, egyszerűbben és gyorsabban biztosítva a tökéletes hajvasalási eredményt.

Innovatív hőmérséklet-kijelző

A hőmérséklet-szabályozó gomb és a LED-kijelző egyedi kombinációjának köszönhetően pontosan szabályozható a hőmérséklet.

Hőszigetelt formázóvég

A hajformázó vége speciális hőszigetelő anyagból készült, amely hidegen tartja azt; ez biztonságos és egyszerű használatot tesz lehetővé.

Gyors felmelegedési idő

A hajjegyenesítő gyorsan felmelegszik, és 30 mp alatt használatra kész.

Hőálló feltekerhető alátét

A kényelmes, hőálló és feltekerhető alátét használatával bárhol formázhatja a haját, otthon vagy utazás közben pedig segít a hajjegyenesítő biztonságos tárolásában.

Műszaki adatok

Tartozékok

Hőálló feltekerhető alátét

Műszaki adatok

Feszültség: 110–240 V

Kábel hossza: 1,8 m

Felmelegedési idő: 30 mp

Lap mérete: 25x105 mm

Hőfokozatok: 12

A hőfokszabályozás típusa: Hőfokszabályozó,

LED-es visszajelzővel

Formázási hőmérséklet: 120 °C – 230 °C

Automatikus kikapcsolás: Igen, 30 perc után

Energiafogyasztás kikapcsolt módban: < 0,5 W

Kialakítás

Szín: Fekete

Jellemzők

Elforgatható vezeték

Hajegyenesítő lapok anyaga: Argánolajjal

bevont kerámia

Tárolókampó

Laprögztítő

Üzemkész állapotjelző

Szerviz

2 év világszerte érvényes garancia

Ápoló technológiák

Mozgó lapok

