

# PHILIPS

## Szakállvágó

Beardtrimmer series  
5000

0,2 mm-es precíziós beállítások

Önélező, fém vágópengék

Akár 90 perc használat/1 óra  
töltés

Lift & Trim PRO rendszer



BT5502/15



## Egyetlen mozdulat, egyenletes vágás

Kétszer nagyobb pontosság a Lift & Trim PRO rendszerrel

Háromnapos borostájának, hosszú vagy rövid szakállának formázásánál egyenletes és pontos vágást érhet el innovatív Lift & Trim PRO rendszerünkkel, amely az egyszeri végighúzást igénylő, egyenletes vágási eredmény érdekében megemeli a szőrszálakat a kettős élű pengék szintjéig.

### Egyszerű használat

- Akár 90 perc vezeték nélküli használat
- Egyszerű, de alapos tisztítás
- Garancia a vásárlás védelméért
- Fényjelzés mutatja, hogy a töltöttség alacsony, a készülék lemerült, feltöltődött vagy éppen töltődik

### Egyenletes vágási eredmény


- Egyenletesen vág, és megragadja még az alacsonyan fekvő szőrszálakat is
- Karbantartást nem igénylő, önélező vágópengék

### Precíz hajformázás

- Igazodik a különböző hosszbeállításokhoz
- Lépésköz minden szakállhoz

# Fénypontok

## Lift & Trim PRO rendszer

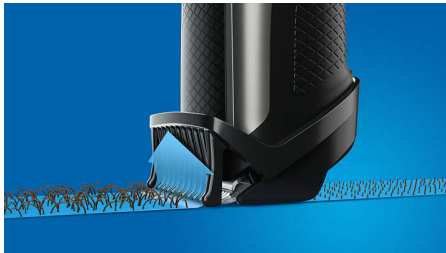

A borostának esélye sincs. Az Lift&Trim Pro rendszer összegyűjti az alacsonyan fekvő szőrszálakat, és a precíz vágás érdekében a pengék felé emeli őket – miközben hosszú szakállhoz is ideális vágókészülék.

## Önélező, fém vágópengék



A kettős élű vágópengék még a legvastagabb szőrszálakat is eltávolítják, így minden alkalommal precíz körvonalakat és kiváló vágást biztosítanak. Nincs szükség olajra vagy cserepengékre.

## 40 rögzíthető hosszbeállítás



Vágja a kívánt hosszra. A 0,2 mm-es lépésközökkel ellátott precíziós tárcsával egyszerűen állítsa be a 40 hosszbeállítás egyikét, 0,4 és 20 mm között.

## Személyre szabható pontosság



Szabja személyre szőrtelenítési rutinját a minden szakállhoz megfelelő, precíz formázási lépésközökkel: 0,4 és 2 mm között 0,2 mm-es lépésközök a rövid szakáll formázásához; 2 és 5 mm között 0,5 mm-es lépésközök az egyenes 3 napos szakáll eléréséhez; 5 mm fölött 1 mm-es lépésközök a hosszú szakáll karbantartásához.

## 90 perc vezeték/vezeték nélküli használat



Nincs összegabalyodás a szakállvágó vezeték nélküli használata közben – egy 1 órás töltéssel akár 90 perc vágásra is képes. Vagy a megszakítás nélküli nyíráshoz tartsa a táphálózathoz csatlakoztatva. Az 5 perces gyorsöltési funkció egy vágásra elegendő energiát biztosít.

## 100%-osan mosható kialakítás



A 100%-ban vízálló szakállvágó alapos, egyszerű tisztítása érdekében egyszerűen öblítse le a csap alatt.

## Töltöttségjelzők



A vágókészüléken lévő töltöttségjelzők megmutatják, ha a töltöttség alacsony, a készülék lemerült, feltöltődött vagy töltődik. Így lehetősége van időben és teljesen feltölteni készülékét, hogy biztosan ne merüljön le akkumulátora a vágás közepén.

## Tartós használatra tervezve



Minden ápolási termékünk tartósságra van tervezve. 2 éves garanciával rendelkeznek, soha nem kell őket olajozni, és világszerte bármilyen feszültséggel kompatibilisek.

# Műszaki adatok

## Tartozékok

Fésű: Lift & Trim fésű, Hosszúszakáll-fésű

Védőtok: Tárolótok

## Tápellátás

Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Töltés: Teljes feltöltés 1 óra alatt, 5 perces gyorstöltés

Akkumulátor típusa: NiMH

Működési idő: Akár 90 perc

## Szerviz

2 év garancia

Nincs szükség olajozásra

## Vágórendszer

Vágóegység: Rozsdamentes acélból készült vágópengék

Hosszbeállítások száma: 40

A hosszbeállítások széles választéka: 0,4–20 mm

Pontosság (lépcsők mérete): 0,2 mm-től

## Egyszerű használat

Zoomgomb: Egyszerűen szabályozható hosszbeállítások

Kijelző: Töltöttségjelző

Tisztítás: Teljesen lemosható

Üzemeltetés: Vezetékes és vezeték nélküli használat

