



Philips Multigroom series
7000
18 az 1-ben, arcra, hajra és
testre

18 eszköz
DualCut technológia
5 órás üzemidő
Vízálló

Utolérhetetlen formázás és pontosság

18 az 1-ben prémium vágókészülék a kiemelkedő sokoldalúságért

Tökéletesítse megjelenését legprecízebb és legsokoldalúbb vágókészülékünkkel. A 18 minőségi eszköz használatával tetőtől talpig kialakíthatja saját egyéni stílusát. Élvezze a DualCut pengéknek köszönhető kimagasló precizitást és a gumibevonattal ellátott prémium acél markolatot.

Egyszerű használat

- Garancia a vásárlás védelméért
- A rozsdamentes acél váz és a gumi markolat jobb irányíthatóságot biztosít
- Zuhanyzásbiztos a kényelmes zuhanyzás közbeni használat és a kényelmes tisztítás érdekében
- Működési idő: töltésenként 5 óra vezeték nélküli használat

Hatékony vágás

- Maximális precizitás 2-szer több pengével

Sokoldalúság

- Minden részlet számít
- Karbantartja az orr- és fülszőrzetet
- 11 fésű az arcszőrzet, haj és testszőrzet igazításához
- Önélező pengék a kiváló eredményért
- A precíziós borotva tökéletesíti a kontúrokat az arc, áll és nyak területén
- Intsen búcsút a nemkívánatos testszőrzetnek
- A széles hajvágóval gyorsan formázhatja a legvastagabb hajszájakat is.

MG7770/15

PHILIPS

Fénypontok

DualCut technológia



Az univerzális hajvágó készülék a maximális precizitás érdekében speciális DualCut technológiával működik. Dupla pengével rendelkezik, és úgy tervezték, hogy ugyanolyan éles maradjon, mint a legelső napon.

18 eszköz arcra, hajra, testre

Ezzel az univerzális vágókészülékkel kényelmesen nyírhatja és formázhatja az arcszőrzetét, vághatja a haját és szőrtelenítheti a testét.

Fém szakállvágó

A testszór- és szakállvágó precíz acélpengéinek köszönhetően rendezett, egyenes vonalakat vághat, és egyenletesen távolíthatja el még a legvastagabb szőrt is. Korrozóálló pengéi nem rozsdásodnak, és önélező tulajdonságuk révén élettartamuk is hosszabb.

Testborotva bőrvédővel

Testborotvánkkal kényelmesen borotválhatja a nyak vonala alatti területeket. Az egyedülálló bőrvédő rendszer a legérzékenyebb testfelületeket is védi, és lehetővé teszi, hogy 0,5 mm-es pontossággal borotválkozhasson.

Precíziós borotva

Használja a precíziós borotvát nyírás után, hogy tökéletesítse a kontúrokat az arc, áll és nyak területén.

Széles hajvágó

Alakítsa ki saját frizuráját gyorsan. Az extraszéles, 41 mm-es hajvágó több hajat vág le egyetlen mozdulattal.

Fém igazító vágókészülék




Az acél precíziós borotva keskeny kialakítása megkönnyíti a pontos körvonalak és az apró részletek kidolgozását.

Orr- és fülszőrnyíró



Kerülje el a sérüléseket és vágásokat ezzel az univerzális vágókészülékkel, amely gyorsan eltávolítja a nem kívánt orr- és fülszőrzetet.

11 ütészálló fésű

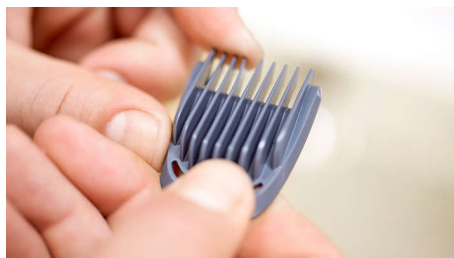

2 borostafésű (1,2 mm) , 1 állítható szakállfésű (3–7 mm), 4 széles hajfésű (4,9,12,16 mm), 2

fokozatvágó hajfésű (bal, jobb) és 2 testszőrzetfésű (3,5 mm).

5 óra üzemidő

A csúcsmínőségű lítium-ion akkumulátor 2 órás teljes feltöltéssel akár 5 óra vezeték nélküli használatot tesz lehetővé. Egy gyors, 5 perces töltés egy teljes borotválkozáshoz elegendő.

Rozsdamentes acél és gumi markolat

A vágókészülék váza rozsdamentes acélból készült a tartós és hosszú élettartamért, a gumi részletek pedig kategóriájában legkiválóbb irányíthatóságról és kényelemről gondoskodnak.

Vízálló

A vágókészülék vízálló kialakításának köszönhetően kényelmesen használhatja zuhanyzás közben is, és egyszerűen megtisztítható a csap alatt.

2 év világszerte érvényes garancia



Minden ápolási termékünk tartósságra van tervezve. 2 éves garanciával rendelkeznek, soha nem kell őket olajozni, és világszerte bármilyen feszültséggel kompatibilisek.

Műszaki adatok

Egyszerű használat

- Nedves és száraz használathoz: Vízálló és egyszerű tisztítás
- Kijelző: Akkumulátor lemerülését jelző fény, Töltésjelző
- Karbantartást nem igényel: Nincs szükség olajozásra

Valósítsa meg az elképzelt fazont

- Hajformázók: Fém vágókészülék, Fém igazító vágókészülék, Precíziós borotva, Orr- és fülszörzetvágó, Széles hajvágó, Testborotva, Bőrvédő tartozék testhez, 3–7 mm-es állítható szakállfésű, 2 borostafésű, 4 széles hajfésű, 2 fokozatvágó hajfésű, 2 testszörzetfésű
- Eszközök száma: 18 eszköz
- Testszörzet-formázás/Hajnyírás/Arcszörzet: Hosszú szakáll, Rövid szakáll, Borostás megjelenés, Éles vonalak, Alapos formázás, Kecskeszakáll

Tartozékok

- Karbantartás: Tisztítókefe
- Védőtok: Prémium utazótok

Vágórendszer

- DualCut technológia: Két irányban vág
- Önélező pengék

Tápellátás

- Elem típusa: Lítium-ion
- Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V
- Működési idő: 5 óra
- Töltés: 2 óra töltési idő, 5 perces gyorstöltés

Kialakítás

- Markolat: Rozsdamentes acél markolat, Csúszásmentes gumi markolat

Szerviz

- 2 év garancia



Kiadás dátuma
2022-06-17

Verzió: 6.8.1

EAN: 08 71010 37951 31

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com