




Philips Hairclipper series
9000
Zastříhovač vlasů

Samoostřicí kovové břity
60 nastavení délky
120 min bezdrát. použití /
1h nabíjení

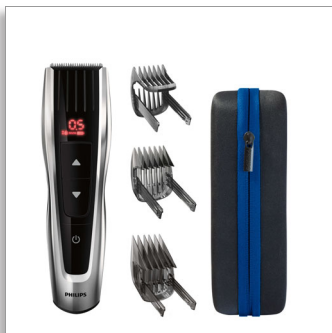

HC9420/15

To nejlepší od společnosti Philips

Maximální výkon, dokonalý sestřih.

ZASTŘIHOVAČ VLASŮ řady 9000 vkládá do vašich rukou dokonalou přesnost a kontrolu nad výsledným střihem jedním kliknutím. Výbava, do které patří elektronické hřebeny a vysoce výkonná stříhací jednotka, z něj činí jediný zastříhovač s jistými a zaručenými výsledky.

Snadné použití

- Pamatuje si poslední použité nastavení délky
- Až 120 minut bezšňůrového používání

Výkon

- Elektronické hřebeny pro snadný výběr délky
- Snadné přizpůsobení hustým vlasům
- Nákup krytý zárukou
- Samoostřicí kovové břity

Dokonalá přesnost a ovládání

- Tlačítka ovládání
- Jednoduché ovládání a 60 uzamykatelných nastavení délky – 0,5 mm až 42 mm
- Nastavitelné hřebeny pro nejlepší výsledky zastřihování

PHILIPS

Zastříhovač vlasů

Samoostřící kovové břity 60 nastavení délky, 120 min bezdrát. použití / 1h nabíjení


HC9420/15

Přednosti

Tlačítka ovládání

Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní získáte přesnou zpětnou vazbu o zvolené délce. Pomocí tlačítek můžete jednoduše vybrat z více než 60 nastavení délky a zajistit je. Rychle procházejte délky nebo postupujte pomalu po 0,2mm krocích.

60 uzamykatelných nastavení délky

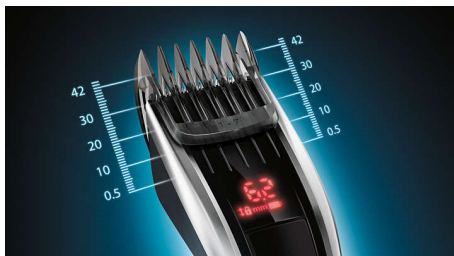

Pomocí tlačítek ovládání přesně zvolíte a zajistíte požadovanou délku – k dispozici je více než 60 možností nastavení délky. Pomocí hřebene zastříhnete přesně v krocích po 0,2 mm mezi 1 a 7 mm, a po 1 mm mezi 7 a 42 mm. Nebo můžete zastříhovač použít bez hřebene a vytvořit velmi krátký sestřih o délce 0,5 mm.

3 nastavitelné hřebeny



Zastříhovač se dodává se 3 nastavitelnými hřebeny na vlasy: od 1 do 7 mm, 7 až 24 mm a 24 až 42 mm. Stačí jeden z hřebenů připojit a zvolit z více než 60 nastavení s možností zajištění. Mezi jednotlivými délkami je krok

přesně 0,2 mm mezi 7 a 7 mm a 1 mm mezi 7 a 42 mm. Nebo můžete zastříhovač použít bez hřebenu a vytvořit velmi krátký sestřih 0,5 mm.

Elektronické hřebeny



Motorový systém nastavení délky preferovanou délku jednoduše zvolí a zajistí. Motor pohání hřeben a umožňuje vybírat z délek s přesností až 0,2 mm. Tato inovativní technologie vám dává jistotu, že budete zastříhovat stále na požadovanou délku a budete vždy dosahovat konzistentních výsledků.

Auto Turbo



Funkce Auto Turbo se automaticky přizpůsobí hustším vlasům a zajistí vyšší výkon pro snadné zastříhování.

Pamatuje si poslední nastavení délky



Při zapnutí zastříhovače se hřeben vrátí na poslední nastavení délky zastříhování.

Výkonné bezdrátové použití



Přestaňte se zamotávat do kabelů zastříhovače vlasů – hodinové nabíjení zajistí až 120 minut výkonného zastříhování. Kabel můžete také nechat připojený a zastříhovat nepřetržitě.

2letá celosvětová záruka



Všechny naše výrobky pro péči o vzhled jsou velmi odolné. Mají 2letou záruku, nikdy je nemusíte promazávat a jsou kompatibilní se všemi běžně používanými napětími.

Samoostřící kovové břity



Samoostřící kovové břity pro dlouhotrvající ostrost

Specifikace

Napájení

- Motor: Auto Turbo
- Typ baterie: Li-Ion
- Provoz: S kabelem i bez něj
- Provozní doba: 120 minut
- Doba nabíjení: 1 hodina

Příslušenství

- Nástavce: 3 hřebeny na vlasy
- Pouzdro: Cestovní pouzdro

Servis

- 2letá celosvětová záruka

Stříhací systém

- Stříhací jednotka: Nerezové ocelové břity
- Šířka stříhání: 41 mm
- Počet nastavení délky: 60
- Rozsah nastavení délky: Od 0,5 do 42 mm
- Přesnost (velikost kroků): 0,2 mm / 1 mm
- Volba délky: Tlačítka ovládání, Elektronické hřebeny

Snadné použití

- Čištění: Odnímatelné ostří
- Bezúdržbový: Není třeba mazat
- Funkce paměti



Datum vydání 2023-11-04

Verze: 2.4.1

EAN: 87 10103 97792 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Proti předchozímu modelu Philips