

PHILIPS

Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Shaver series 7000

Powłoka ochronna SkinGlide

Ostrza SteelPrecision

Czujnik Motion Control

Elastyczne głowice 360-D



S7783/55



Dokładne golenie, zaawansowana ochrona skóry z technologią SkinIQ

Golarka Philips z serii 7000 gładko przesuwają się po skórze, jednocześnie przycinając każdy włos — nawet na 3-dniowej brodzie. Golarka wyposażona jest w zaawansowaną technologię SkinIQ, która wykrywa, dostosowuje się i prowadzi ruch, zapewniając lepszą ochronę skóry.

Dokładne golenie

- Dopasowuje się do kształtu Twojej twarzy
- Większa wydajność przy każdym pociągnięciu
- Ustawia włosy w pozycji optymalnej do cięcia

Technologia SkinIQ

- Zapewnia lepszą technikę golenia
- Opanuj doskonałą technikę golenia dzięki aplikacji Philips GroomTribe
- Golarka, która poradzi sobie z każdą brodą
- Golarka, która zmniejsza tarcie i podrażnienia

Zapewnia wygodne golenie

- 1 godzina ładowania wystarczy na 60 minut golenia
- Wydajna saszetka do czyszczenia zapewnia utrzymanie czystości i higienę
- Pełne naładowanie w ciągu godziny
- Równomierne przycinanie wąsów i bokobrodów
- Golarka elektryczna z Eco Passport

Zalety

Powłoka ochronna SkinGlide



Pomiędzy głowicami gołącymi a skórą znajduje się powłoka ochronna wykonana z 2000 mikrokoralików na milimetr kwadratowy. Taka konstrukcja zmniejsza tarcie o skórę o 25%*, minimalizując podrażnienia.

Ostrza SteelPrecision



Skuteczna i delikatna gołarka Philips jest wyposażona w 45 samoostrzące się ostrza SteelPrecision, które wykonują do 90 000 ruchów na minutę, przycinając więcej włosów za jednym pociągnięciem**.

Czujnik Motion Control



Technologia wykrywania ruchu śledzi sposób golenia i pokazuje najbardziej skuteczną technikę. Po trzech goleniach większość mężczyzn zaczyna stosować skuteczną technikę golenia, która wymaga mniej pociągnięć***.

Personalizacja za pośrednictwem aplikacji

Sparuj swoją gołarkę elektryczną firmy Philips z aplikacją GroomTribe i opanuj technikę golenia. Śledź postępy i personalizuj golenie, aby uzyskać najlepsze rezultaty.

Czujnik Power Adapt




Gołarka elektryczna jest wyposażona w inteligentny czujnik zarostu, który odczytuje grubość włosów 125 razy na sekundę. Technologia automatycznie dostosowuje moc cięcia, aby zapewnić bezproblemowe i łagodne golenie.

Elastyczne głowice 360-D



Elastyczne głowice gołarki elektrycznej firmy Philips dopasowują się do kształtu twarzy i obracają się o 360°, zapewniając dokładne i wygodne golenie.

Precyzyjne głowice gołące Hair-Guide

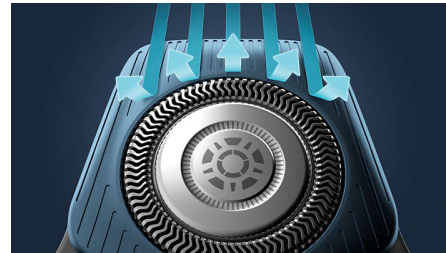


Ta nowa, precyzyjna gołarka została wyposażona w kanały Hair-Guide, które zapewniają optymalne strzyżenie i komfort skóry.

Saszetka Quick Clean Pod bez kabli



Saszetka zapewniająca 10 razy skuteczniejsze czyszczenie niż woda**** dokładnie myje i smaruje gołarkę w ciągu zaledwie minuty. Jej użycie pozwala zachować wydajność gołarki i zwiększyć higienę.

Golenie na mokro lub na sucho

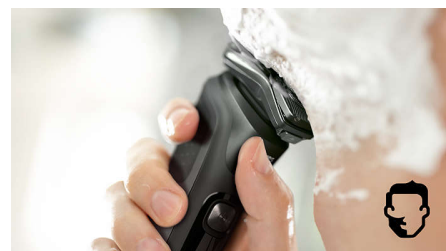

Gołarka do golenia na mokro i na sucho, która dostosowuje się do Twoich preferencji. Wybierz wygodne golenie na sucho lub dobrać ulubioną piankę lub żel, aby golić na mokro.

Dane techniczne

Akcesoria

Podstawa ładująca

Konserwacja: Szczoteczka do czyszczenia

Stacja czyszcząca Quick Clean Pod: W zestawie 1 wkład, Tak

Zintegrowany wysuwany trymer

Podrózowanie i przechowywanie: Pokrowiec

Oprogramowanie

Aplikacja: GroomTribe, Łączy się przez Bluetooth®

Aktualizowanie oprogramowania: Philips oferuje odpowiednie aktualizacje oprogramowania przez okres 2 lat od daty zakupu

Zgodność ze smartfonem: Urządzenia iPhone i Android™

Moc

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Czas pracy: 60 minut

Ładowanie: Pełne ładowanie trwa 1 godzinę,

Szybkie ładowanie w ciągu 5 min

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Pobór mocy w trybie gotowości: 0,04 W

Maks. pobór mocy: 9 W

Konstrukcja

Kolor: Czarny

Rączka: Gumowy uchwyt

Głowice golące: Kątowa

Serwis

2 lata gwarancji

Głowica wymienna SH71: Wymieniaj co 2 lata na głowicę SH71

Efektywność golenia

Dopasowująca się do kształtu ciała: Elastyczne głowice 360-D

System golenia: Ostra SteelPrecision

Technologia SkinIQ: Powłoka ochronna

SkinGlide, Czujnik Motion Control, Czujnik

Power Adapt

Łatwość użytkowania

Czyszczenie: Otwieranie jednym dotknięciem, Możliwość mycia pod bieżącą wodą

Na mokro i na sucho: Możliwość używania na mokro i na sucho

Wyświetlacz: Wskaźnik sterowania ruchem, Wyświetlacz LED, Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora, Blokada podróżna

Nasadka SmartClick

Do modelu: Model RQ585/51 NIE pasuje do głowic kątowych

