

PHILIPS



Automatisk
krølltang

StyleCare Prestige

Lager perfekte krøller hver gang

Både små og store krøller

Keramisk keratin beskytter håret

Smarte krøllelameller



BHB876/00

Perfekte krøller uten anstrengelse

Tar mer hår i hver krølle enn tidligere*

Philips StyleCare Auto Curler er en automatisk krølltang som lager den perfekte krølle hver gang. Den har en innovativ, smart krøllfunksjon som automatisk ruller opp hver hårlokk på den oppvarmede kolben. Dette gjør at krøllene blir like perfekte hver gang. Med Philips AutoCurler blir det enkelt å skape litt glamour i hverdagen! Denne modellen kan krølle større hårlokker på én gang - dobbelt så mye hår per gang* som den foregående modellen.

Lett å bruke

- Varmesikker styling
- Lengre sylinder som friserer dobbelt så mye hår på én gang
- Smart krøllesystem for en ultimat friseringsopplevelse
- Vertikalt grep for enkel bruk
- Intelligent tilbakemelding med pipelyd når det er klart, og automatiske stoppfunksjoner

Vakkert frisert hår

- 3 varmeinnstillinger og 3 tidsinnstillinger for forskjellige hårtyper
- Tre justerbare krøllretninger
- 27 innstillingskombinasjoner for et variert utseende
- Smarte krøllelameller for flotte, langvarige krøller som en profesjonell

Pleie til håret


- Keramisk keratin beskytter håret
- Krølleboostteknologi: flott resultat med en varsom varmeinnstilling
- Åpen design for naturlig flyt gir perfekte krøller, uten stress

Høydepunkter

Smart krøllesystem

Nyt en ultimate friseringsopplevelse med det smarte krøllesystemet. Det nyskapende systemet er en super pakke med mange oppgraderte funksjoner. Flotte, langvarige krøller lages ved å trykke på en knapp, med to smarte krøllelameller som roterer automatisk. De krøller hvert eneste hårstrå som en profesjonell stylist, samtidig som de tar vare på håret. Den smarte krølleboostteknologien gjør at den automatiske krølltangen skaper varige resultater ved en mer forsiktig temperaturinnstilling. Enheten har en lengre sylinder, et enkelt vertikalt grep og en åpen design som følger hårets naturlige flyt, slik at du enkelt kan frisere det perfekt.

Lengre sylinder for dobbelt så mye hår

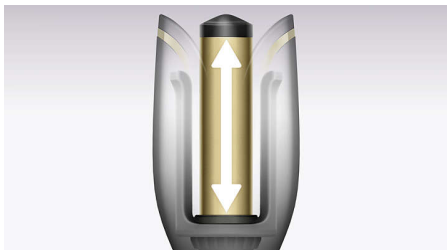


Vår automatiske krølltang har 113 % større krølleoverflate, så du kan nå frisere dobbelt så mye hår på én gang. Perfekte krøller ble akkurat enkelt og raskt.

Vertikalt grep for enkel bruk

Den automatiske krølltangen holdes i en naturlig vertikal stilling med et avslappet grep, noe som gjør det enkelt å lage perfekte, konsekvente krøller rundt hele hodet. Betjeningsknappene er plassert der grepet ditt er, slik at du intuitivt kan nå dem. Den buede, feminine formen på krøllekammeret gjør det behagelig å krølle enda nærmere hodebunnen.

Smarte krøllelameller

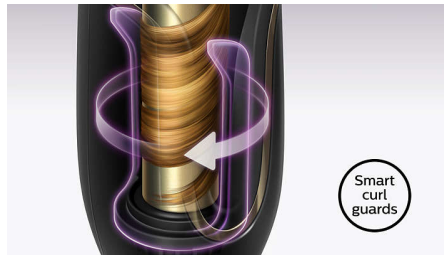


Vår automatiske krølltang lager flotte krøller som varer, hver gang. Takket være våre nyskapende smarte krøllelameller blir håret kveilet perfekt opp rundt sylindere som en profesjonell frisør hadde gjort det. Ettersom hvert hårstrå krølles jevnt med den kontrollerte temperaturen, blir resultatet perfekt hver gang. Det beste er at dette svært kyndige arbeidet gjøres automatisk ved ganske enkelt å trykke på en knapp!

27 friseringsalternativer for variasjon



Varier utseendet med 27 innstillingskombinasjoner (tre tidsinnstillinger x tre temperaturinnstillinger x tre innstillinger for krølleretning). De ulike krølle-, temperatur- og tidsinnstillingene kan brukes i ulike kombinasjoner for å oppnå ønsket utseende hver gang.

Åpen design for naturlig flyt

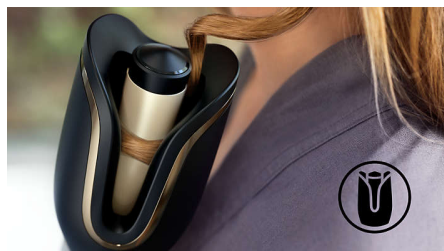

Vår nyskapende åpne design i kombinasjon med to vertikale krøllelameller hjelper deg å få flotte krøller samtidig som du tar vare på håret. I det

romslige kammeret kveiler de roterende krøllelamellene håret forsiktig og jevnt rundt krøllesylindere, uten noe stress. Ettersom krøllelamellene er formet vertikalt, følger de hårets naturlige flyt, slik at det er mindre risiko for at håret setter seg fast. Du kan rolig lage frisyren du ønsker deg.

Keramisk keratin beskytter håret



Philips' automatiske krølltang har et belegg av keramisk keratin, et material som gir bedre beskyttelse for håret når det blir stilet.

Krølleboostteknologi

Med vår smarte krølleboostteknologi kan du lage flotte, langvarige krøller med en varsom temperaturinnstilling. Kombinasjonen av formen, de smarte krøllelamellene og den keramiske sylindere med keratin samarbeider og bruker varmen effektivt, slik at du får en perfekt frisyre hver gang.


Høydepunkter

3 varmeinnstillinger og 3 tidsinnstill.



De tre temperaturinnstillingene (170, 190, 210 °C) og tre tidsinnstillingene (12, 10, 8 sek.) gjør at du oppnår flotte resultater fra løse til tette krøller på forskjellige hårtyper. For eksempel kan du bruke den høye temperaturinnstillingen med ekstra lang krølletid til å forme tette krøller – ideelt for tykkere hår. Den lavere temperaturinnstillingen kombinert med kortere krølletid er optimalt for hår som trenger ekstra beskyttelse.

Tre krøllretninger

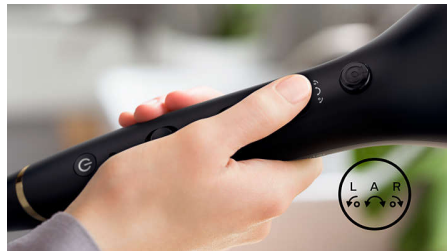

Tre justerbare krøllretninger (venstre, høyre og automatisk) gir deg flere muligheter når du styler. Høyrekrøller og venstrekrøller – slik at du kan krølle hver side symmetrisk – eller automatisk krølling for en blanding av høyre- og venstrekrøller, noe som gir en mer naturlig frisyre.

Intelligent tilbakemelding

Denne automatiske krølltangen leveres med intelligent tilbakemelding. Indikatoren varsler deg når krølltangen er klar, med kontinuerlig pipesignaler. Denne nyskapende funksjonen hjelper deg å lage flotte, langvarige resultater

hver gang uten overoppheting av håret. Den automatiske stoppfunksjonen slår av strømmen i krølltangen automatisk for å beskytte håret hvis håret mot formodning skulle sette seg fast i kammeret.

Varmesikker styling



Våre nye forbedrede kamre betyr at man ikke risikerer å brenne seg på tangen. I motsetning til tradisjonelle krølltenger, isolerer vårt smarte design varmen slik at man ikke kan komme til med hendene.

Spesifikasjoner

Hårtype

Alle hårtyper

Tilbehør

Rengjøringsstilbehør til staven

Tekniske spesifikasjoner

Spenning: 110-240 V

Oppvarmingstid: 30 sek

Kabellengde: 2 m

Friseringstemperatur: 170 °C – 190 °C – 210 °C

Tre krøllretninger: Høyre, vekslende og venstre

Tidsinnstillinger: 8 sek. – 10 sek. – 12 sek.

Strøm i av-modus: < 0,5 W

Consumer Trade Item

Height: 15 cm

Width: 35 cm

Length: 11 cm

Net weight: 0.587 kg

Gross weight: 0.83 kg

GTIN: 8710103813378

Country of origin: CN

Harmonized system code: 85163200

Pappkartong

Height: 32.1 cm

Width: 23.6 cm

Length: 36.2 cm

Net weight: 2.348 kg

Gross weight: 3.81 kg

GTIN: 18710103813375

Funksjoner

Slår seg automatisk av: etter 60 min

Roterbar ledning

Belegg på oppvarmede deler: keramisk keratin

Oppbevaringskrok

Automatisk rotasjon

Rotasjonsretninger

Service

To års verdensomspennende garanti

Pallet Layer

Height: 32.1 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

