

# PHILIPS

## Automatisk locktång

### ProCare Auto Curler

- Perfekta lockar utan locktång
- Säkert anti-trassel system
- Keramisk beläggning skyddar håret
- Gör både små och stora lockar

HPS940/00



## Automatisk locktång

alltid med salongsresultat

Äntligen är det enkelt att själv skapa perfekta lockar och styla håret med professionellt salongsresultat, utan att behöva använda en vanlig locktång. Tack vare Auto-Curlern kan du nu skapa små eller stora lockar på nolltid - den automatiska locktången rullar upp, värmer och lockar håret automatiskt. Antitrassel-systemet säkerställer att håret aldrig fastnar. Keramisk beläggning i titan skyddar mot värmen, vilket gör stylingen skonsam och lämnar håret skinande blankt! Philips AutoCurler är för dig som vill ha professionellt och glamoröst resultat utan krångel med locktång.

#### Lättanvänd


- 2,0 m sladd med roterbart sladdfäste
- Tre värme- och tre tidsinställningar för olika hårtyper
- Snabb uppvärmningstid på endast 30 sek.
- Tre justerbara lockriktningar
- Enkelt att locka, även i nacken. Du sätter bara curlern runt en hårslinga och trycker på knappen så gör den jobbet åt dig!
- Värmesäker styling
- Munstycke i titan med keramisk beläggning för skydd mot värmen

#### Naturliga lockar och vågor värdiga röda mattan

- Professionell borstlös motor
- Automatisk locktång för naturliga lockar och vågor

# Funktioner

## Naturliga lockar och vågor med perfekt symmetri

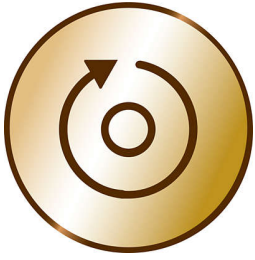

Philips ProCare Auto Curler rullar upp håret i det varma munstycket och släpper ut en perfekt lock, varje gång.

## Munstycke i titan med keramisk beläggning för skydd mot värmen



Använd munstycket i titan för att snabbt få svallande lockar och ett lent och glansigt hår. Munstyckets keramiska beläggning i titan kombinerar utmärkt värmeöverföring med en supertunn slät yta som skapar perfekta lockar.

## Professionell borstlös motor



Procurlern har en borstlös motor som förhindrar att håret fastnar. Du kan skapa lockar i alla olika riktningar och experimentera

med olika stilar. För en stilren och symmetrisk look - locka konsekvent håret åt samma riktning. Du kan även använda den automatiska lockfunktionen med en blandning av båda lockriktningarna för en naturlig look.

## Tre värme- och tre tidsinställningar



De tre temperaturinställningarna (170 °C–190 °C–210 °C) och de tre tidsinställningarna (12 sek–10 sek–8 sek) hjälper dig att uppnå fantastiska resultat, allt från lösa till fasta lockar på olika hårtyper. Exempel: Hög temperatur med extra locktid kommer att forma lockarna fastare – Perfekt för tjockare hår. Den låga temperaturinställningen i kombination med kortare locktid är optimal för hår som behöver extra hårvård.

## 30 sek. uppvärmningstid



Hög prestanda för en snabb uppvärmningstid på bara 30 sek.


## Enkelt att locka, även håret bak på huvudet

Philips ProCare Auto Curler har en ergonomisk design som gör det enkelt för dig att skapa jämna lockar i hela håret, även i nacken.

## Värmesäker styling

Våra nya förbättrade kammare betyder att du slipper brännskador vid styling. Till skillnad från traditionella locktänger, slipper du bränna fingrarna, eftersom vår smarta design helt och hållet isolerar värmen från andra områden än behandlat hår.

## 2,0 m sladd

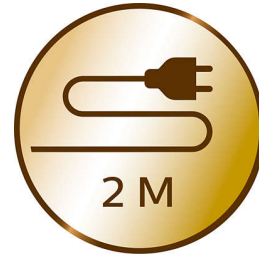

2,0 m lång sladd ger ökad flexibilitet och enklare hantering. Den här salongsrekommenderade sladdlängden gör det enkelt för dig att använda Philips ProCare Auto Curler var du vill och du har gott om plats för att skapa den look du vill ha.

## Tre lockriktningar

Tre justerbara lockriktningar (vänster, höger och automatiskt) ger dig mer kreativa lockar. Lockar åt höger, lockar åt vänster – så att du kan locka varje sida i perfekt symmetri – eller använda den automatiska inställningen för en blandning av lockar åt höger och åt vänster för att få en naturlig look.

# Specifikationer

## Tillbehör

Rengöringstillbehör till munstycket  
Sektionstillbehör

## Tekniska specifikationer

Spänning: 110-240 V  
Sladdlängd: 2,0 m  
Uppvärmningstid: < 30 sekunder  
Maximal temperatur: 210 °C  
Motor: Borstlös motor

Temperaturinställningar: 210 °C, 190 °C, 170 °C  
Tre lockriktningar: Höger – växelvis – vänster  
Tidsinställningar: 8 sek – 10 sek – 12 sek

## Funktioner

Automatisk avstängning: efter 60 min  
Upphållningsögla  
Roterbart sladdfäste  
Keramisk beläggning i titan  
Pip ljud när locken är klar

## Service

2 års världsomfattande garanti

