

PHILIPS

Электробритва для
сухого бритья

Shaver series 5000
PowerTouch

DualPrecision, с вращающимися
головками

1ч. зарядки — 50 мин. автономной
работы

Откидной триммер

PT870/16



DualPrecision

Захватывает больше волосков

Бритва PowerTouch Plus заряжает энергией по утрам. Повышенное время автономной работы, мощные головки и лезвия DualPrecision — гарантия более чистого бритья. С бритвой PowerTouch Plus привычное бритье по утрам отнимет у вас совсем немного времени.

Комфортное бритье и отличный результат

- Идеально для подравнивания висков и усов
- Головки DualPrecision сбивают длинные волоски и короткую щетину
- Система Pivot, Flex & Float
- Лезвия Super Lift & Cut приподнимают волоски для более тщательного бритья

Самый быстрый способ закончить утренние сборы

- Простая очистка под струей воды
- Светодиодный дисплей
- Более 50 минут в режиме бритья; зарядка — 1 час
- Питание от сети и от аккумулятора

Основные особенности

Система DualPrecision



Лезвия DualPrecision обеспечивают максимально комфортное бритье: 1. Прорези срезают длинные волосы. 2. Отверстия позволяют сбрить щетину.

Система Pivot, Flex & Float



Плавающие головки вращаются и обеспечивают постоянный контакт с кожей, а также чистое, быстрое и комфортное бритье.

Система Super Lift & Cut




Первое лезвие приподнимает волосы, а второе — аккуратно их срезает у самого основания, что обеспечивает идеально чистое и гладкое бритье.

Откидной триммер



Создайте завершённый образ с помощью откидного триммера. Идеальное решение для подравнивания усов и висков.

Эффективная система питания

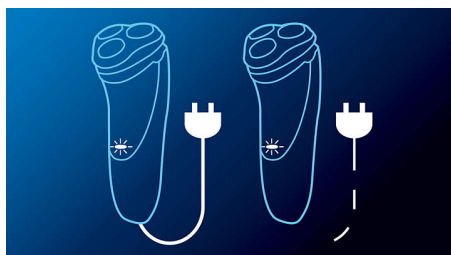

Питание от сети и от аккумулятора

Более 50 минут в режиме бритья



Энергоэффективная, мощная литий-ионная батарея позволяет реже заряжать бритву. Одного часа зарядки хватит более чем на 50 минут автономной

работы, то есть около 17 сеансов бритья. А для одного сеанса бритья будет достаточно 3-минутной зарядки.

Все части бритвы можно мыть под водой

Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.

Светодиодный дисплей



Индикации: полный заряд, низкий заряд, процесс зарядки, необходимость замены бритвенных головок, быстрая зарядка



Характеристики

Удобство использования

Дисплей: 2 светодиодных индикатора

Ручка: Прорезиненная ребристая ручка, Не скользит, Эргономичная удобная ручка

Очистка: Можно промывать под водой, Быстрая очистка отсека для волос

Обслуживание: Щеточка для чистки, Защитная каппа

Автопереключение напряжения: 100–240 В

Гибкость головки: Вращающиеся и плавающие головки

Тип элемента питания: Литий-ионный

Бритвенная система: Система Super Lift&Cut, Головки

DualPrecision

Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,25 W

При работе: От сети и от аккумулятора, Аккумулятор

Время работы бритвы: Более 50 минут, до 17 сеансов

Максимальное энергопотребление: 5,4 W

Стайлинг: Встроенный откидной триммер

Время зарядки: 1 час, Быстрая зарядка за 3 минуты для 1 сеанса бритья

Индикаторы дисплея:

Аккумулятор заряжен, Аккумулятор разряжен, Зарядка, Необходима замена бритвенных головок, Быстрая зарядка

Обслуживание

Гарантия: Гарантия 2 года

Сменные головки: Модель HQ8 была заменена на SH50

Сменные бритвенные головки: Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ8

