

PHILIPS

Stubble trimmer

Beardtrimmer series 5000

0,2 mm precisionsinställningar

Blad helt i metall

60 min. sladdlös anv./1 tim. laddning

Precisionstrimmer medföljer



BT5202/80

Enkel och jämn trimning med perfekta detaljer

Inbyggt guidesystem för ett jämnt och perfekt resultat

Med den här trimmern med skärblad helt i metall kan du få precis det skägg du vill ha, oavsett om det är tredagarsstubb, kort eller lite längre skägg. Vår nya inbyggda hårliftskam lyfter på stråna under trimningen för en effektiv trimning i ett drag.

Lättanvänd

- 17 låsta längdinställningar, 0,4–10 mm med 0,2 mm precision
- 60 minuters drifttid efter en timmes laddning. Du kan också ansluta strömsladden.
- Enkel men noggrann rengöring
- Två års garanti, spänning för användning i hela världen och behöver inte smörjas

Hudvänlig prestanda

- Hudvänliga blad med hög prestanda för den perfekta trimningen

Enkel trimning

- Lyfter håret upp till bladets nivå för jämnt resultat
- För hårstråna till bladet för enkel trimning
- Knivarna är dubbelslipade för snabbare trimning*
- Håll tredagarsstubben perfekt genom att använda 0,4 mm-inställningen varje dag

Forma, kanta och definiera din stil

- Precisionstrimmer för perfekta ansiktsdetaljer
- Precisionsrakapparat för perfekta linjer och konturer


Funktioner

Dynamiskt guidesystem för skägg



Det dynamiska guidesystemet för skägg med inbyggd kam håller upp hårstråna i nivå med kniven för att ge ett jämnt trimningsresultat och hjälper dig att ha din tredagarsstubb, korta skägg eller långa skägg exakt som du vill ha det.

Inbyggd kam som lyfter håret

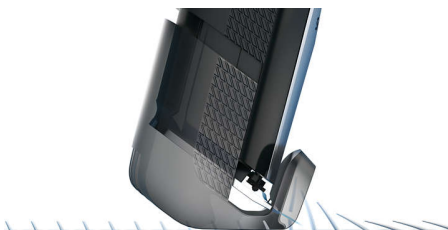

Trimma skäggstubben med en snabb svepande rörelse samtidigt som du är skonsam mot huden. Vår nya inbyggda kam lyfter hårstråna och håller dem i höjd med bladen för enkel och jämn trimning.

Blad helt i metall



Den här trimmern har dubbelslipade blad helt i metall som skär fler hårstrån i varje drag för snabbare trimning.

17 längdinställningar



Välj önskad trimlängd genom att helt enkelt vrida på zoomhjulet på handtaget tills önskad längd (0,4–10 mm) visas med 0,2 mm precision. Den valda längdinställningen är nu "låst" för en jämn trimning.

Med och utan sladd



Ladda din skäggtimmer i en timme för att få 60 minuters sladdlös användning. Om du behöver mer energi under trimningen kan du bara ansluta kontakten i väggen. Den här trimmern har utformats för att köra både sladdlös och ansluten till elnätet.

100 % vattentät



Skäggtimmeren är 100 % vattentät och du kan skölja den under kranen för en grundlig och enkel rengöring.

Hudvänliga blad



En perfekt men ändå skyddande trimning, gång på gång. Skäggtimmerens stålblad trycks försiktigt mot varandra så att de bryns och håller sig extra vassa och effektiva. De har även rundade kanter och kammar som bidrar till att förhindra hudirritation.

DualCut-precisionstrimmer



Precisionstrimmern på 21 mm hjälper dig att trimma jämnt och forma stilen du är ute efter (för stubb, bockskägg, polisonger, nacklinje eller mustasch) med hög kontroll och synlighet.

Hudvänlig precisionsrakapparat



Det hudvänliga detaljskärbudet på 21 mm är utformat för att passa i små utrymmen med mer precision än ett blad, för en ren rakning även på svåråtkomliga ställen.

Specifikationer

Tillbehör

Underhåll: Rengöringsborste
Kam: Inbyggd kam som lyfter håret
Precisionstrimmer medföljer

Effekt

Laddning: 1 timme för full laddning
Automatisk spänning: 100–240 V
Driftstid: 60 minuter

Klippsystem

Trimsax: Blad i rostfritt stål
Precision (stegens storlek): Från 0,2 mm
Tänder som inte repar: För ökad komfort

Lättanvänd

Teckenfönster: Batterilampa
Zoomhjul: Du kan enkelt justera
längdinställningarna
Rengöring: Tvättbar
Användning: Kan användas både med och
utan sladd

Skapa det utseende du vill ha

Antal längdinställningar: 17 inbyggda
längdinställningar

Design

Färg: Svart

Service

2 års garanti
Ingen olja behövs

