

PHILIPS

Električni brivnik za suho britje

Shaver series 5000
PowerTouch

Vrtljive glave TripleTrack

60 minut uporabe/1 ura polnjenja

Vzmetno rezilo

Stojalo za polnjenje in torbica

PT920/18



TripleTrack

Z vsako potezo obrijete 50 % več

PowerTouch pospeši jutranjo rutino. Zagotavlja daljšo uporabo z enim polnjenjem, ima popolnoma pralne glave in rezila TripleTrack, zato zagotavlja hitro britje. Z brivnikom PowerTouch jutranjo rutino vedno opravite izjemno hitro.

Udobno in gladko britje

- Idealno za prirezovanje zalizcev in brkov
- Rezila TripleTrack pokrivajo 50 % večjo površino kože naenkrat
- Vrtljivo in Flex & Float
- Rezila Super Lift&Cut dvignejo dlake za natančnejše britje
- Glave DualPrecision za britje dolgih dlak in kratkih dlačic

Za najhitrejše opravljanje jutranje rutine

- Čiščenje s spiranjem
- Zaslon LED
- 60+ minut britja, 1-urno polnjenje
- Omogoča žično in brezžično uporabo

Značilnosti

Rezila TripleTrack



Glave TripleTrack s 3 obroči z rezili pokrivajo 50 % večjo površino kože naenkrat. Reže in luknje glav DualPrecision omogočajo udobno britje dolgih las in strnišč.

Vrtljivo in Flex & Float



Glave so prilagodljive, zato so v stalnem tesnem stiku s kožo, in vrtljive za dodatno dimenzijo gibanja – vse to zagotavlja gladko, hitro in udobno britje.

Rezila DualPrecision



Z rezili DualPrecision lahko udobno brijete dolge dlake in kratke dlačice. 1. Z režami brijete dolge dlake. 2. Z luknjami brijete kratke dlačice.

Tehnologija Super Lift&Cut



Prvo rezilo dlake dvigne, drugo pa jih udobno brije pod nivojem kože za resnično gladke rezultate.

Vzmetno rezilo



Izpopolnite svoj videz z vzmetnim rezilom. Idealen je za oblikovanje brkov in prirezovanje zalizcev.


60+ minut britja



Varčna in zmogljiva litij-ionska baterija z dolgo življenjsko dobo omogoča več britij z enim samim polnjenjem. Enourno polnjenje omogoča več kot 60 minut britja – približno 20 britij. Brivnik samodejno prilagaja moč glede

na način vašega britja, zato se lahko dejanski časi britja razlikujejo. 3-minutno polnjenje omogoča eno britje.

Učinkovit napajalni sistem

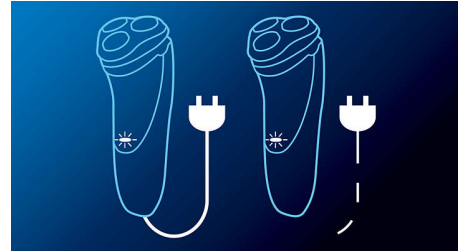

Omogoča žično in brezžično uporabo

Popolnoma vodotesen brivnik



Glave enostavno odprite in sperite pod tekočo vodo.

Zaslon LED



Označuje: polna baterija, šibka baterija, polnjenje, zamenjajte brivne glave, hitro polnjenje

Specifikacije

Zasnova

Ročaj: Zaščita proti drsenju, Ergonomsko udobno držalo

Dodatna oprema

Stojalo: Stojalo za polnjenje

Torbica: Potovalna torbica

Vzdrževanje: Ščetka za čiščenje, Zaščitni pokrov

Enostavna uporaba

Čiščenje: Hitro čiščenje predelka za odrezane dlačice, Popolnoma vodotesen brivnik

Zaslón: Prikaz polnjenja, Indikator praznosti baterije, Indikator napolnjenosti baterije, Prikaz hitrega polnjenja, 2 indikatorja LED

Delovanje: Žično in brezžično, Polnilna baterija

Čas britja: 60+ minut, do 21 britij

Čas polnjenja: 1 ura, 3-minutno hitro polnjenje za eno britje

Zaslón označuje: Baterija je polna, Baterija je šibka, Polnjenje, Hitro polnjenje

Učinkovito britje

Prilaganje linijam: Vrtljive in prilagodljive glave

Sistem britja: Tehnologija Super Lift&Cut, Rezila TripleTrack

Oblikovanje: Vgrajeno vzmetno rezilo

Napajanje

Samodejna napetost: 100–240 V

Vrsta baterije: Litij-ionska

Moč v stanju pripravljenosti: < 0,25 W

Največja poraba moči: 5.4 W

Servis

Garancija: 2-letna garancija

Nadomestne glave: Vsaki 2 leti zamenjajte s HQ9

