

Philips Shaver series 7000,
5000

Csereborotvafejek

SteelPrecision pengék

Minden S7000 típushoz

Szögletes formájú S5000 típushoz

Régebbi S5000 típusal nem
kompatibilis

SH71/50



A készülék eredeti állapotának visszaállítása

A 100%-os teljesítmény érdekében 2 évente cserélje a borotvafejeket

A borotvafejek két év alatt 9 millió szőrszálát vágnak le az arcról. Cserélje ki a borotvafejeket, hogy újra 100%-os teljesítményt kapjon.

Egy alapos borotválkozás

- Erőteljes teljesítmény minden mozdulatnál

Egyszerűen használható

- Cserélje a körkéseket a 100%-os teljesítmény fenntartása érdekében
- A borotva fejének cseréje nagyon egyszerű

Kompatibilitás

- Kompatibilis az összes S7xxx és a szögletes formájú S5xxx típusal

PHILIPS

Csereborotvafejek

SteelPrecision pengék Minden S7000 típushoz, Szögletes formájú S5000 típushoz, Régebbi S5000 típusal nem kompatibilis

Fénypontok

Kompatibilis az S7000 és S5000 termékekkel




Az SH71 cserefejek kompatibilisek az összes Shavers Series 7000 (S7xxx) és szögletes formájú Series 5000 (S5xxx) típusal. Nem kompatibilisek a lekerekített Series 5000 típusal, amelyekhez az SH50 cserefejek tartoznak.

SteelPrecision pengék



A SteelPrecision pengék percenként akár 90 000 vágással is alapos borotválkozást tesznek lehetővé, így több szőrszálát vágnak le egy mozdulattal*. A 45 nagy teljesítményű penge önélező és Európában gyártott.

Egyszerű csere

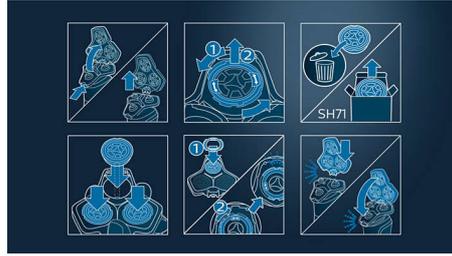

1. Nyomja meg a kioldógombokat, és válassza le a borotvafej tartót. 2. Forgassa el a rögzítőgyűrűket az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye ki azokat. 3. Távolítsa el a régi borotvafejeket, és helyezze be a cserefejet (a hornyoknak pontosan illeszkedniük kell a kiálló részekhez). 4. Helyezze vissza a rögzítőgyűrűket, és forgassa őket az óramutató járásával megegyező irányba, amíg kattánást nem hall. 5. Helyezze vissza és zárja le a borotvatartót.

A készülék eredeti állapotának visszaállítása



Cserélje a körkéseket a 100%-os teljesítmény fenntartása érdekében.

SH71/50

Műszaki adatok

Borotvafejek

- A következő terméktípushoz: Összes Shaver Series 7000, Szögletes formájú Series 5000
- Borotvafejek csomagolásonként: 3



Kiadás dátuma
2023-10-21

Verzió: 5.5.1

EAN: 87 10103 94411 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A Philips Series 3000 típusal összehasonlítva tesztelve.