

# PHILIPS

Wet & Dry elektrisk  
barbermaskin

Shaver 9800

Trykksensor

Doble SteelPrecision-blader

ComfortGlide-ringer

360° konturhoder



S9987/85



## Uovertruffen tett barbering\*, personlig hudkomfort med SenseIQ-teknologi

Shaver 9800 fra Philips gir en glatt barbering samtidig som den reduserer hudirritasjon. Bare Philips har ComfortGlide-ringer, et spesielt antifriksjonsbelegg som beskytter ansiktet mot rødhet og irritasjon.

### En tett barbering

- Hjelper deg til å barbere med optimalt trykk
- Opprettholder hudkontakt for en komfortabel, glatt barbering
- ComfortGlide-ringer beskytter ansiktet mot irritasjon

### For en praktisk barbering

- OLED-skjerm for dynamiske SkinIQ- og barbermaskinvarsler
- Rett opp barten og kinnskjegget
- Få en praktisk tørr barbering eller en forfriskende våt barbering
- Ladestativ
- Hold barbermaskinen som ny med en dyprensjøring på bare ett minutt
- 60 minutter med trådløs barbering etter én times lading

### SenseIQ-teknologi

- Veileder deg til en bedre teknikk med færre strøk
- Perfeksjoner teknikken din med Philips GroomTribe-appen
- Avansert presisjon for tettere barbering\*


# Høydepunkter

## Trykksensor




Bruk av riktig trykk er nøkkelen til tett barbering og beskyttelse av huden. De avanserte sensorene i barbermaskinen leser av trykket du bruker, og det nyskapende lyssignalet viser når du trykker for hardt eller for lite. For en personlig barbering som passer for deg.

## Doble SteelPrecision-blader

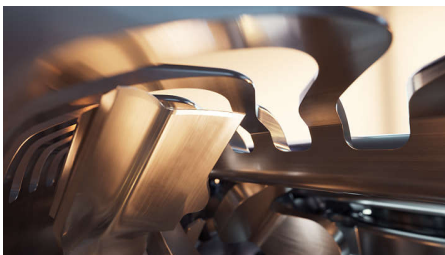

Med opptil 150 000 kuttebevegelser per minutt gir de doble SteelPrecision-bladene en tett barbering. De 72 bladene med høy ytelse er selvslipende og produsert i Europa.

## Smart hårsensor

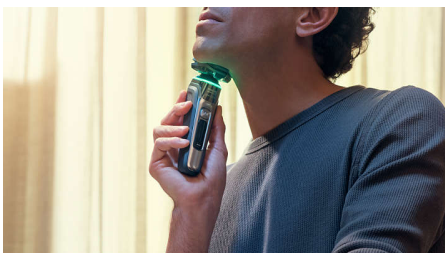

Den intelligente sensoren leser hårtetthet 500 ganger per sekund og tilpasser seg automatisk og gir en behagelig og skånsom barbering.

## Bevegelsessensor




Bevegelsesfølsom teknologi sporer hvordan du barberer deg og veileder deg til mer optimale bevegelser. Etter bare tre barberinger oppnådde de fleste menn en bedre barberingsteknikk for færre strøk\*\*\*.

## Personlig tilpasning via app



Sammenkoble den elektriske Philips-barbermaskinen med GroomTribe-appen, og gjør deg klar til å perfektionere teknikken. Følg med på fremgangen din, og tilpass rutinen din for å oppnå en barbering som er både tett og snill.

## ComfortGlide-ringer

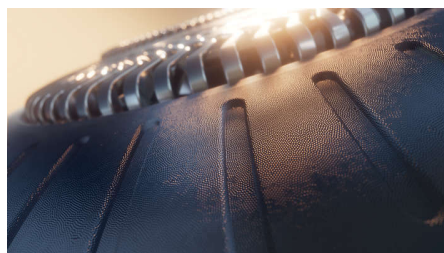

Skjærehodene er omgitt av ComfortGlide-ringer, et spesielt beskyttende belegg med hudglideegenskaper som beskytter ansiktet mot irritasjon\*\*\*.

## 360° konturhoder



Fullstendig fleksible hoder dreies 360° for å følge ansiktskonturene. Opplev optimal hudkontakt for en grundig og komfortabel barbering.

## Avansert OLED-display



Den første Philips-barbermaskinen med et dynamisk OLED-display avslører alle barbermaskinfunksjoner og varsler med skarpe, flytende animasjoner. Det intuitive grensesnittet omfatter veiledning fra SkinIQ, batteristatus, rengjøringsråd med mer.

## Våt- og tørrbarbering



Få en praktisk tørr barbering eller en forfriskende våt barbering med gel eller skum, selv i dusjen.

# Spesifikasjoner

## Tilbehør

Ladestativ

Quick Clean-pod: Ja, Én patron inkludert

Integrert pop-up-trimmer

Reise og oppbevaring: Reiseetui

## Programvare

App: Kobles til via Bluetooth®, GroomTribe

Programvareoppdatering: Philips tilbyr relevante programvareoppdateringer i to år etter kjøpsdatoen

Kompatibilitet med smarttelefoner: iPhone- og Android™-enheter

## Drift

Automatisk spenning: 100–240 V

Lading: Fulladet på 1 time, Fem minutters hurtiglading

Driftstid: 60 minutter

Batteritype: Li-ion

Stand-by-strøm: 0,04 W

Maks. strømforbruk: 9 W

## Formgivning

Farge(r): Mørk krom

Håndtak: Gummihåndtak

Skjærehoder: Vinkelformet

## Service

2 års garanti

Erstatningshode SH91: Bytt annethvert år med SH91

## Barberingsresultat

Følger konturene: 360° konturhoder

Barberingssystem: Doble SteelPrecision-blader

SenseIQ-teknologi: ComfortGlide-ringer, Bevegelsessensor, Smart hårsensor

## Brukervennlighet

Våt og tørr: Våt og tørr bruk

Skjerm: Avansert OLED-display, Trykkstyring, Bevegelsesindikator, Batterinivåindikator, Reiselås

Rengjøring: Åpnes med ett trykk, Alt kan vaskes

## SmartClick-tilbehør

Passer til produkttype: RQ585/51 er IKKE kompatibel med vinkelformet hodetype

