

Tondeuse à cheveux

Hairclipper series 3000

Lames en inox

13 hauteurs de coupe

60 min d'autonomie pour 8 h de charge



HC3420/15

Tondeuse à cheveux série 3000 : coupe deux fois plus vite*

avec technologie DualCut pour une coupe plus rapide et précise

La TONDEUSE À CHEVEUX série 3000 est conçue pour durer et pour offrir des performances optimales. L'élément de coupe innovant, les lames en acier inoxydable et le sabot cheveux réglable sont conçus pour permettre une coupe rapide et précise, jour après jour.

Facile à utiliser

- 60 minutes d'autonomie pour 8 heures de charge
- Lames faciles à détacher et à nettoyer

Performance

- Élément de coupe doublement aiguisé avec réduction des frottements
- Lames en acier auto-affûtées, pour des lames affûtées durablement

Contrôle précis de la hauteur de coupe


- 13 hauteurs de coupe faciles à sélectionner et à verrouiller : de 0,5 à 23 mm

Conçu pour durer

- Garantie de 2 ans, 3 ans de plus en enregistrant le produit en ligne
- Les lames n'ont jamais besoin d'être lubrifiées


Points forts

Technologie DualCut

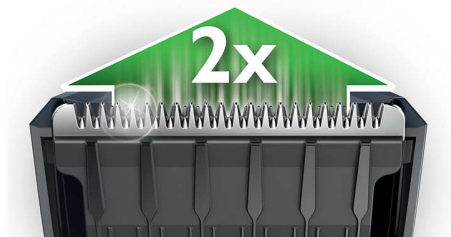

Coupez tous les types de cheveux grâce à notre technologie avancée DualCut, associant un élément de coupe doublement affûté à une réduction des frottements. L'élément de coupe innovant est conçu pour fonctionner de manière optimale après chaque utilisation, et couper deux fois plus vite que les tondeuses Philips classiques.*

Lames en inox

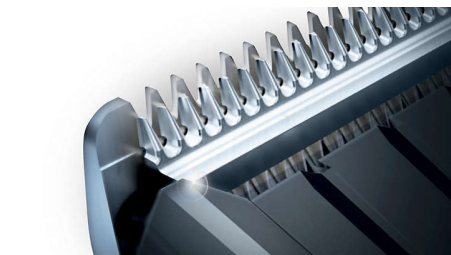

Lames en acier inoxydable auto-affûtées, pour des lames affûtées durablement.

13 hauteurs de coupe verrouillables



Sélectionnez et verrouillez simplement la hauteur de votre choix sur le sabot réglable offrant 12 hauteurs de coupe comprises entre 1

et 23 mm, séparées par un pas d'exactement 2 mm. Vous pouvez également retirer le sabot pour une tonte à 0,5 mm.

Utilisation avec ou sans fil



Utilisez la tondeuse sans fil ou branchée sur le secteur, pour une liberté et une puissance maximales. Vous bénéficiez de 60 minutes d'autonomie pour 8 heures de charge.

Facile à nettoyer



Ouvrez simplement la tête amovible pour libérer facilement les lames afin de les laver.

Garantie mondiale de 5 ans



Tous nos produits pour hommes sont conçus pour durer. Ils bénéficient d'une garantie mondiale et fonctionnent avec toutes les

tensions électriques utilisées dans le monde. Enregistrez simplement votre tondeuse sur www.philips.com/5years pour obtenir 3 ans de garantie supplémentaire en complément de votre garantie Philips classique de 2 ans, afin de bénéficier d'une garantie mondiale de 5 ans au total.

Aucune lubrification nécessaire



Aucune lubrification nécessaire, pour un entretien facile et rapide.

Hairclipper series 3000

Tondeuse à cheveux

HC3420/15

Caractéristiques

Système d'alimentation

Temps de charge: 8 heure(s)

Type de batterie: Ni-MH

Fonctionnement: Sans fil ou sur secteur

Autonomie: 60 minutes

Entretien

Deux ans de garantie internationale: Oui, Plus
3 ans avec l'enregistrement

Système de coupe

Largeur des lames: 41 millimètre

Élément de coupe: Lames en inox

Nombre de hauteurs de coupe: 13

Plage des hauteurs de coupe: De 0,5 à
23 millimètre

Précision (taille du pas): 2 millimètre

Facile d'utilisation

Nettoyage: Lames lavables sous l'eau

Sans entretien: Aucune lubrification nécessaire

