

Philips Bodygroom series
7000

Aparat îngrijire corp
rezistent la apă

Sistem de mulare pe piele

Pieptene integrat, 3-11 mm
Utilizare fără fir 50 min/încărcare
1 h
Design cu două capete



TT2040/32

Tundere puternică, bărbierit cu precizie

Peste tot sub linia gâtului

Soluția supremă completă, seria 7000 dispune de un aparat de tuns integrat pe o parte și de un sistem de mulare delicat cu pielea pe cealaltă parte, pentru o tundere sau radere comodă și confortabilă, peste tot sub linia gâtului.

Ușor de utilizat

- 50 de minute de utilizare fără fir, după o încărcare de 1 oră
- Ușor de curățat și utilizat în duș sau în afara acestuia
- Ușor de apucat

Performanță delicată cu pielea

- Vârfuri rotunjite și folii hipoalergenice pentru confortul pielii
- Se adaptează suprafeței corpului pentru un ras de precizie
- Include pieptene reglabil, tunde părul de la 3-11 mm

Făcut să reziste

- Garanție pentru protejarea achiziției

PHILIPS

Aparat îngrijire corp rezistent la apă

Sistem de mulare pe piele Pieptene integrat, 3-11 mm, Utilizare fără fir 50 min/încărcare 1 h, Design cu două capete

TT2040/32

Repere

Sistem de mulare pe piele



Sistemul de mulare pe piele prinde și taie părul de diferite lungimi, fără să ai nevoie de mai multe instrumente sau de margini ascuțite pentru contactul cu pielea. Lamele bidirecționale taie firele de păr mai lungi, care sunt apoi rase de suprafața de ras, pentru un rezultat mai precis. Flexibilitatea suplimentară a sistemului de mulare urmează fiecare unghi și suprafață a corpului, pentru întocmai aspectul pe care ți-l dorești.

Vârfuri și folii care protejează pielea



Sistemul pentru confortul pielii dispune de o folie hipoalergenă și de vârfuri rotunjite, pentru a-ți proteja pielea în timpul raderii.

Aparat de tuns integrat cu pieptene




Aparatul de tuns integrat și pieptenele reglabile, cu 5 setări de lungime este conceput să ofere mai multă putere, pentru a tăia chiar și firele de păr cele mai groase. Pentru a menține lungimea de păr dorită sau pentru a obține un aspect natural, reglează pieptenele la o lungime între 3-11 mm. Poți folosi sistemul de radere de pe cealaltă parte, pentru un rezultat mai precis.

Alimentare cu baterie reîncărcabilă



Baterii NiMH de mare putere, pentru utilizare pe tot corpul, cu 50 de minute de utilizare fără fir, după o încărcare de 1 oră. Ledul pentru baterie indică nivelul de energie, respectiv când bateria este descărcată sau plină.

100% rezistent la apă

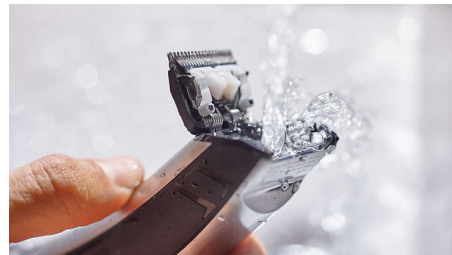

Asigură un rezultat confortabil și eficient la duș și în afara acestuia. Aparatul pentru îngrijire corporală este 100 % rezistent la apă, așa că îl poți clăti pur și simplu după ce termini. Pentru firele de păr mai lungi, performanța de tundere poate fi mai bună pe părul uscat.

Mâner ergonomic



Aparatul tău de îngrijire corporală este ușor de ținut în mână și manevrat grație mânerului ergonomic din cauciuc care te ajută să menții controlul în timpul tunsului.

Făcut să reziste



Toate produsele noastre de îngrijire sunt construite să dureze. Acestea vin cu o garanție de 2 ani și nu necesită lubrifiere.

Aparat îngrijire corp rezistent la apă

Sistem de mulare pe piele Pieptene integrat, 3-11 mm, Utilizare fără fir 50 min/încărcare 1 h, Design cu două capete

TT2040/32

Specificații

Creează-ți stilul dorit

- Numărul setărilor de lungime: 5 setări de lungime integrate

Accesorii

- Suport: Suport de încărcare

Alimentare

- Încărcare: Încărcare completă în 1 oră
- Durată de funcționare: 50 de minute
- Tip baterie: Ni-MH

Design

- Măner: Măner și manevrare ergonomică

Service

- Garanție internațională 2 ani

Sistem de tăiere

- Lățime element de tăiere: 32 mm
- Element de radere: Suprafață cu două dispozitive de tundere preliminare
- Elemente de tundere: Integrată
- Confort al pielii: Sistem de mulare pe piele, Confort în zonele sensibile

Ușor de utilizat

- Umed și uscat: Complet lavabil, Rezistent la apă și ușor de curățat
- Nu necesită întreținere: Nu este necesară lubrifierea
- Funcționare: Utilizare fără fir
- Setări blocabile de lungime



Data apariției 2024-02-17

Versiune: 13.13.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com