

PHILIPS

Krølltang


StyleCare

Mellomstor sylinder på 25 mm

Turmalinbelagt keramikk

Digitale temperaturinnstillinger

BHB864/00

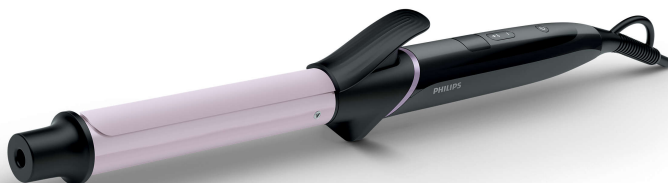

Perfekte krøller er bare en enkel bevegelse unna

Du kan enkelt lage perfekte klassiske krøller med den nye krølltangen vår. En keramisk stav med turmalinbelegg beskytter håret og sørger for at det blir krusfritt og skinnende perfekt. Krølltangen går opp til 200 °C, slik at du kan lage vakre krøller i én bevegelse.

Vakkert frisert hår

- Turmalinbelagt keramikk gir glatt og glansfullt hår
- Opptil 200 °C for perfekte resultater
- Mellomstor sylinder på 25 mm for klassiske krøller

Enkel i bruk

- 30 % mer plass til styling på sylindren for langt eller fyldig hår
- Kald tupp for enklere og tryggere bruk
- Sikkerhetsstativ for enkel bruk
- Rask oppvarming, klar til bruk på 60 sekunder
- Tastelåsfunksjon som forhindrer utilsiktet funksjonsvalg
- Roterbar ledning for å forhindre ledningsrot
- Slår seg automatisk av for sikker bruk
- 1,8 m strømledning
- 2 års verdensomspennende garanti

Mindre skade på håret

Høydepunkter

Turmalinbelagt keramikk



Den glatte keramiske sylindren forhindrer skade på håret under stylingen. Den er belagt med turmalin for å gi deg glatte og glansfulle krøller.

Digitale temperaturinnstillinger


En digital skjerm med åtte temperaturinnstillinger gir deg full kontroll over temperaturen, slik at du kan tilpasse den til din hårtype og forhindre skader.

Opptil 200 °C




Høy temperatur gjør at du kan endre formen på håret og få de krøllene du ønsker.

Mellomstor sylinder på 25 mm

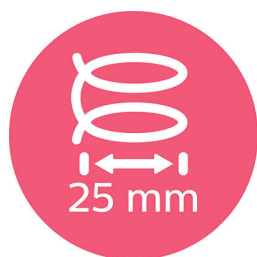

Mellomstor sylinder på 25 mm for klassiske krøller

30 % mer plass til styling

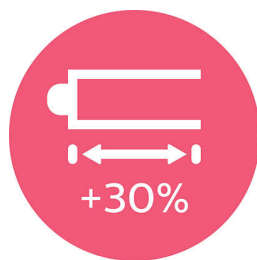

Mer plass til styling på sylindren for enklere krølling selv av langt eller fyldig hår.

Kald tupp



Tuppen på stylonen er laget av et spesielt varmeisolerende materiale for å holde den kald. Du kan trygt holde i den mens du styloner, noe som gir optimal brukervennlighet.

Sikkerhetsstativ



Med sikkerhetsstativet kan du sette fra deg krølltangen på en trygg måte under bruk

Rask oppvarmingstid



Stylonen har rask oppvarmingstid og er klar til bruk på 60 sekunder.

Tastelåsfunksjon



Du har alltid full kontroll. Med tastelåsfunksjonen unngår du utilsiktet temperaturendring.

Roterbar ledning




Nyttig roterbar ledningsteknologi roterer ledningen for å forhindre ledningsrot.

Slår seg automatisk av



Denne stylonen er utstyrt med en automatisk av-funksjon. Funksjonen er utformet for å gi ro i sjelen. Hvis du lar apparatet forbli på, slås det automatisk av etter 60 min.

1,8 m ledning

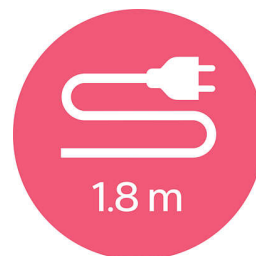

Enkel å bruke med den 1,8 m lange nettledningen.

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Ledningslengde: 1,8 m
Spenning: Over hele verden V
Oppvarmingstid: 60 sek
Sylinderbelegg: Turmalinbelagt keramikk
Sylinderstørrelse: 25 mm
Antall temperaturinnstillinger: 8
Temperaturområde: 130–200 °C
Type temperaturkontroll: LCD

Consumer Trade Item

Height: 41.5 cm
Width: 10.5 cm
Length: 5.5 cm

Net weight: 0.382 kg
Gross weight: 0.508 kg
GTIN: 8710103764892
Country of origin: CN
Harmonized system code: 85163200

Pappkartong

Height: 18.2 cm
Width: 22.3 cm
Length: 43.4 cm
Net weight: 2.292 kg
Gross weight: 3.326 kg
GTIN: 18710103764899

Funksjoner

Slår seg automatisk av: etter 60 min
Tastelås
Roterbar ledning
Holder

Service

To års verdensomspennende garanti

