




Philips Hairclipper series
3000
Hårklipper

Selvslipende metallblader
13 lengdeinnstillinger
45 min trådløs bruk / 8 t lading

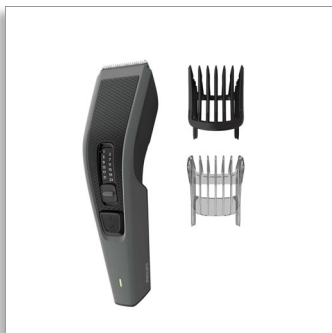

HC3525/15

Konstant effekt, enkel hårklipp

DuraPower-teknologi: Øk batterilevetiden

Med Hairclipper 3000 får du en enkel, rask og jevn hårklipp gang på gang. DuraPower-teknologien sikrer langvarig batteriytelse, mens de selvslipende metallknivene holder seg like skarpe som første dag uten oljebruk

Lett å bruke

- Hurtig frigjøring av kniver for enkel rengjøring
- Ergonomisk design for mer komfort og kontroll
- 45 minutter med trådløs bruk etter åtte timer med lading.

Ytelse

- DuraPower-teknologi gir lengre batterilevetid
- Selvslipende metallblader

Nøyaktig lengdekontroll

- Kan justeres til forskjellige lengdeinnstillinger
- Temmer skjegg og skjeggstubber

Laget for å vare

- Knivene behøver aldri å oljes
- Garanti for kjøpsbeskyttelse

PHILIPS

Hårklipper

Selvslipende metallblader 13 lengdeinnstillinger, 45 min trådløs bruk / 8 t lading

Høydepunkter

DuraPower-teknologi




DuraPower-teknologien reduserer friksjonen på bladene, noe som beskytter motoren og batteriet mot overbelastning. På denne måten økes batterilevetiden til trimmeren.

Selvslipende metallblader



Selvslipende metallblader som er utrolig holdbare. Selv etter fem år kutter de like godt som ved første gangs bruk.

13 låsbare lengdeinnstillinger

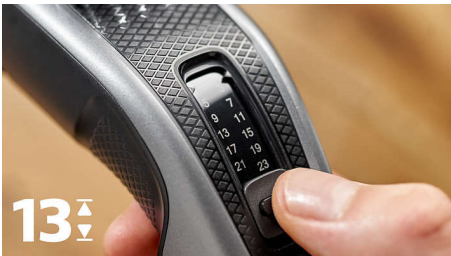

Klipp håret til akkurat den lengden du ønsker. Bare velg én av de tre lengdeinnstillingene mellom 1 og 23 mm i trinn på 2 mm, eller fjern kammen for en tett trimming på 0,5 mm.

Justerbar skjeggkam følger med i tillegg



Elektriske hårklippere for enkel trimming av skjegg og skjeggstubber. Den justerbare skjeggkammen har 12 lengdeinnstillinger mellom 1 til 23 mm i trinn på 2 mm, eller du kan fjerne kammen helt for en tett barbering på 0,5 mm.

Trådløs og kablet bruk



Bruk hårklipperen uten ledning for maksimal effekt og frihet. Det kraftige NiMH-batteriet gir opptil 45 minutter med trådløs bruk etter åtte timers lading.

Komfortabelt grep



Philips-klippere har et strukturert håndtak som er utformet for enkel håndtering, slik at du kan klippe håret med kontroll og komfort.

HC3525/15

Enkel å gjøre ren



Den elektriske klipperen rengjøres enkelt. Du bare åpner hodet for å frigjøre og rengjøre bladene.

Ingen vedlikehold



Klippekraft som er enkelt å vedlikeholde – bladene må aldri smøres.

To års verdensomspennende garanti



Alle pleieproduktene våre er laget for å vare. De har 2 års garanti, du trenger aldri å smøre dem, og de er kompatible med alle spenninger over hele verden.

Hårklipper

Selvslipende metallblader 13 lengdeinnstillinger, 45 min trådløs bruk / 8 t lading

HC3525/15

Spesifikasjoner

Tilbehør

- Vedlikehold: Rengjøringsbørste
- Kam: Justerbar hårkam, Justerbar skjeggkam følger med i tillegg

Drift

- Automatisk spenning: 100–240 V
- Lading: Full lading etter 8 timer
- Driftstid: 45 minutter
- Batteritype: Ni-MH

Formgivning

- Håndtak: Ergonomisk grep og håndtering

Service

- To års verdensomspennende garanti

Klippesystem

- Kutteelement: Selvslipende metallblader
- Klipper, bredde: 41 mm
- Antall lengdeinnstillinger: 13
- Utvalg av lengdeinnstillinger: Fra 0,5 til 23 mm
- Presisjon (størrelsen på trinnene): Ved 2 mm

Brukervennlighet

- Rengjøring: Avtakbar kutteenhet, Vaskbare kniver
- Vedlikeholdsfri: Trenger ikke smøring
- Drift: Bruk med og uten ledning



Utgivelsesdato
2023-10-26

Versjon: 1.1.1

EAN: 87 10103 97031 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com