

PHILIPS

Тример для бороди

Beardtrimmer series
5000

Точні 0,2-мм налаштування

Металеві леза, які самі заточуються

90 хв використання/1 год
зарядження

Система Lift & Trim PRO



BT5502/15



Один рух, рівномірне підстригання

Удвічі більше точності завдяки системі Lift & Trim PRO

Рівномірне й точне підстригання дозволяє створити 3-денну щетину, коротку чи довгу бороду. Наша інноваційна система Lift & Trim PRO піднімає волосся до рівня удвічі гостріших лез для рівномірного підстригання одним рухом.

Простий у використанні

- До 90 хв. роботи після 1 год. зарядження або робота від електромережі
- 100% водонепроникність для легкого, ретельного чищення
- 2 роки гарантії, напруга для використання в усьому світі, не потребує змащування
- Швидко дізнайтеся про стан батареї тримера

Рівномірна стрижка


- Скерує волоски, які низько лежать, до лез для рівномірного підстригання
- Металеві леза, які самі заточуються, залишаються точними навіть без змащування

Створення ідеальних зачісок

- Різні налаштування довжини
- Регульовані точні кроки для будь-якого стилю бороди

Основні особливості

Система Lift & Trim PRO

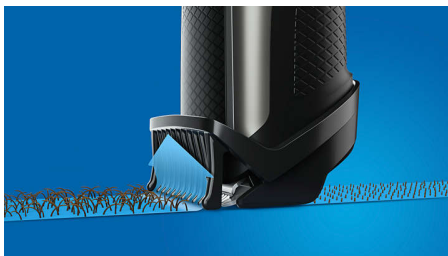

Підстригайте щетину одним рухом за допомогою інноваційної системи Lift & Trim PRO. Вона піднімає волоски, які низько лежать, і скеровує їх до гострих металевих лез для точного підстригання.

Металеві леза, які самі заточуються



Леза з нержавіючої сталі вдвічі гостріші і зрізають точно навіть найтовстіші волоски. Вони самі заточуються під час підстригання, трохи зачіпаючи одне одного, тому їх не потрібно замінити або змащувати.

40 налаштувань довжини з фіксацією



Підстригайте волосся до потрібної довжини. Просто покрутіть точний регулятор в одне з 40 налаштувань довжини від 0,4 мм до 20 мм із кроком 0,2 мм.

Регульована точність



Кроки в 0,2 мм для точної короткої бороди від 0,4 до 2 мм; кроки в 0,5 мм для рівної 3-денної бороди від 2 до 5 мм; кроки в 1 мм для довгої бороди більше 5 мм.

90 хв. автономної роботи/від мережі



Заряджайте тример для бороди протягом 1 години й отримуйте 90 хвилин роботи в автономному режимі, або ж просто під'єднайте його до електромережі. Також можна скористатися функцією швидкого заряджання протягом 5 хвилин для повноцінного підстригання.

100% водонепроникність



Просто споліскуйте водонепроникний тример для бороди проточною водою для ретельного чищення.

Індикатор батареї



Індикатор батареї показує, коли тример розрядився, заряджається або зарядився.

Створено на роки



Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію, сумісні з напругою у будь-якій країні та не потребують змащування.

Специфікації

Акcesуари

Футляр: Футляр для зберігання

Гребінець: Гребінець із системою Lift & Trim,
Гребінець для довгої бороди

Потужність

Тип батареї: NiMH

Автоматичний вибір напруги: 100–240 В

Час роботи: До 90 хвилин

Зарядження: 1 година для повного зарядження, 5 хв швидке зарядження

Обслуговування

2 роки гарантії

Не потребує змащування

Система зрізання

Ріжучий елемент: Леза з нержавіючої сталі

Діапазон налаштувань довжини: 0,4–20 мм

Кількість налаштувань довжини: 40

Точність (розмір кроку): Від 0,2 мм

Простота у користуванні

Дисплей: Індикатор батареї

Коліщатко регулювання: Просте налаштування довжини

Чищення: Можна мити повністю

Функціонування: Бездротова робота і робота від електромережі

