

PHILIPS

Vákuový zastrihávač brady

Beardtrimmer series 7000

s presnosťou nastavenia
0,5 mm

Samoostriace kovové čepele

Až 100 min. používania/1 hod.
nabíjania

Vysokovýkonný vákuový systém



BT7520/15

Vákuový zastrihávač pre menej neporiadku

Jednotka značky Philips, čo sa týka úhľadného zastrihávania

Zastrihnite si bradu, fúzy či bokombrady bez neporiadku. Nový zastrihávač Philips Vacuum má vylepšený vysokovýkonný systém s až o 50 % silnejším* prietokom vzduchu. Účinne zachytáva odrezané chlčky, takže po zastrihnutí nemusíte upratovať.

Jednoduché používanie

- Osvetlené zobrazenie nastavení dĺžky
- Majte stav batérie pod kontrolou
- Záruka na ochranu nákupu
- Praktická údržba
- Až 90 min používania po 1 hodine nabíjania
- Prispôsobenie rôznym nastaveniam dĺžky

Rovnomerné zastrihávanie


- Strihá rovnomerne a zachytáva aj prílnavé chlčky
- Samoostriace čepele nepotrebujú žiadnu údržbu
- Presný strihač brady pre dokonalé okraje

Vákuový zastrihávač pre menej neporiadku

- Zdokonalený prietok vzduchu pre zastrihávanie bez neporiadku

Hlavné prvky

Vysokovýkonný vákuový systém

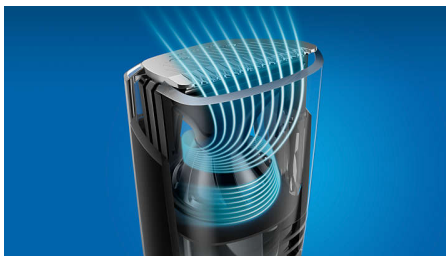

Vysokovýkonný vákuový systém zastrihávača brady Philips 7000 prináša o 50 % silnejší zdokonalený prietok vzduchu*, ktorý zachytí až 95 % chlpkov a zaručí vám tak zastrihávanie bez neporiadku.

Systém Lift & Trim PRO



Strnisko nemá šancu. Systém Lift&Trim Pro zachytí všetky vaše prilnavé chlčky a nadvihne ich k čepeliam, aby zabezpečil presný strih, pričom je ideálny aj na zastrihovanie dlhej brady.

Samoostriace kovové čepele



Čepele s dvojitým ostrím sú vhodné aj pre tie najhustejšie chlčky, pričom zaručujú presné tvarovanie okrajov a dokonalé zastrihnutie pri každom použití. Čepele nie je potrebné mazať ani vymieňať.

20 uzamykacích nastavení dĺžky



Zastrihávajte na presnú želanú dĺžku. Stačí otočiť presný ovládací prvok na jedno z 20 nastavení dĺžky v rozsahu 0,5 až 10 mm s prírastkami po 0,5 mm.

Presný zastrihávač



Dodajte mimoriadnu ostrosť detailom, a to aj na ťažko dostupných miestach, vďaka nasúvateľnému presnému zastrihávaču.

Digitálny LED displej



Ak otočíte nastavovacie koliesko na vákuovom zastrihávači brady Philips, zvolené nastavenie dĺžky sa zobrazí na LED displeji. Je to jednoduché.

Až 100 minút prevádzky vďaka výkonnej lítium-iónovej batérii



Používajte zastrihávač Philips pre mužov s káblom alebo bez neho. Získajte až 100 minút bezšnúrového zastrihávania po hodinovom nabíjaní alebo ho nabíjajte 5 minút pre jedno rýchle zastrihnutie.

3-úrovňový ukazovateľ stavu batérie



Majte prehľad o stave nabitia batérie zastrihávača. 3-Stupňový indikátor zobrazuje, či je batéria plne nabitá, vybíja sa alebo sa práve nabíja.

Jednoduché čistenie



Odpojte hlavu zastrihávača brady Philips a jednoducho ju očistite opláchnutím pod tečúcou vodou. Než ju nasadíte naspäť na zariadenie, vysušte ju.

Technické údaje

Dizajn

Farba(y): Tmavá chrómová

Vytvorte vzhľad podľa svojich predstáv

Počet nastavení dĺžky: 20 integrovaných nastavení dĺžky

Jednoduché použitie

Čistenie: Oplachovateľné čepele a ochranné prvky

Displej: Digitálne zobrazenie nastavení dĺžky, 3-úrovňový indikátor batérie

Nastavovacie koliesko: Jednoduché nastavenia dĺžky

Prevádzka: Sieťové aj bezšnúrové napájanie

Strihací systém

Strihacia jednotka: Čepele z nehrdzavejúcej ocele

Rozsah nastavení dĺžky: Od 0,5 do 10 mm

Presnosť (veľkosť krokov): Na 0,5 mm

Príkon

Prevádzková doba: Až 100 minút

Automatická voľba napätia: 100 - 240 V

Typ batérie: Litium-iónová

Príslušenstvo

Hrebeňový nadstavec: 3 mm hrebeňový

nástavec na presné strihanie, 5 mm

hrebeňový nadstavec na presné strihanie

Stojan: Stojan na nabíjanie

Puzdro: Cestovné puzdro, Luxusné cestovné puzdro

Údržba: Čistiaca kefka

Presný zastrihávač

Napájací systém

Rýchle 5-minútové nabíjanie

Servis

2-ročná záruka

Bez potreby oleja

