

PHILIPS

Aparat de tuns
barba

Beardtrimmer series
3000

Setări de precizie de 1 mm

Lame din oțel inoxidabil

30 min. utilizare/8h încărcare
USB

Sistem de ridicare și tundere



BT3202/14



Aspectul unei bărbi de 3 zile obținut ușor Sistemul de ridicare și tundere taie cu 30 % mai rapid*

Acest aparat de tuns cu sistemul inovator de ridicare și tundere ridică și prinde mai multe fire de păr lipite de piele pentru rezultate eficiente și uniforme. În acest fel vei obține cu ușurință aspectul unei bărbi de 3 zile, barba scurtă sau barba lungă pe care o dorești.

Ușor de utilizat

- Încărcare USB pentru utilizare comodă
- Cap detașabil pentru o curățare ușoară
- Ușor de apucat
- Până la 30 de minute de utilizare fără fir după 8 ore de încărcare
- Poate fi reglat la diferite setări de lungime

Tuns ușor și uniform

- Tunde uniform și prinde firele de păr lipite de piele
- Obține un tuns perfect, dar protector
- Lame delicate cu pielea pentru o piele fină

Făcut să reziste

- Garanție pentru protejarea achiziției

Repere

Sistem de ridicare și tundere




Perfect pentru un aspect nebărbierit, aparatul de tuns barba Philips dispune de noul nostru sistem de ridicare și tundere: un pieptene ce ridică și ghidează firele de păr la nivelul lamelor pentru un bărbierit uniform.

Lame cu ascuțire automată



Lamele din oțel cu ascuțire automată ale aparatului de tuns barba Philips 3000 rămân la fel de ascuțite și eficiente ca în prima zi pentru a oferi un tuns perfect și totuși protector, de fiecare dată.

Încărcare USB

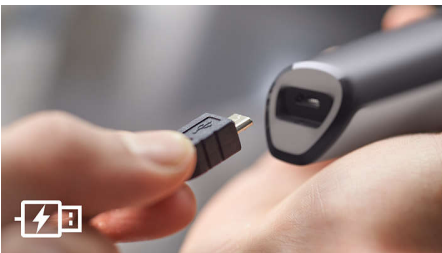

Acest aparat de tuns barba este livrat cu un cablu USB pentru încărcare mai flexibilă de la computer sau orice adaptor USB. Adaptorul nu este inclus (recomandăm adaptorul Philips HQ80).

Lame delicate cu pielea




Concepute pentru a preveni zgărieturile și iritațiile, lamele au vârful rotunjite pentru un contact mai delicat cu pielea.

Buton de precizie - 10 setări



Un aparat eficient de tuns barba care taie exact la lungimea dorită. Doar rotește roțița de reglare la una dintre cele 10 de setări de lungime între 0,5 și 10 mm, în trepte de 1 mm.

30 min. de utilizare fără fir

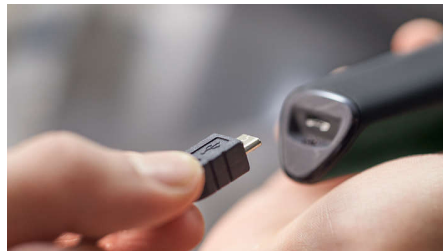


Încarcă-ți aparatul de tuns timp de 8 ore folosind cablul USB pentru a obține 30 de minute de utilizare fără fir.

Ușor de curățat



Detășează capul și folosește peria inclusă pentru a îndepărta firele de păr rămase pentru o curățare uscată ușoară. Nu necesită lubrifiere.

Design ergonomic

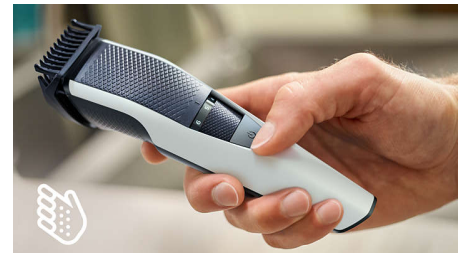

Un aparat de tuns rapid, comod de ținut în mână și de utilizat. Astfel încât să poți ajunge mai ușor și în acele zone greu accesibile.

Făcut să reziste

Toate produsele noastre de îngrijire sunt construite să dureze. Acestea vin cu o garanție de 2 ani, nu necesită lubrifiere și sunt compatibile cu toate tensiunile internaționale.

Specificații

Creează-ți stilul dorit

Numărul setărilor de lungime: 10 setări de lungime integrate

Accesorii

Pieptene: Sistem de ridicare și tundere

Întreținere: Perie de curățat

Alimentare

Durată de funcționare: 30 de minute

Încărcare: Încărcare USB, Încărcare completă în 8 ore

Tip baterie: NiMH

Tensiune automată: 100–240 V

Design

Mâner: Ergonomic, cu mâner ușor

Service

2 ani garanție

Nu este necesară lubrifierea

Sistem de tăiere

Element de tăiere: Lame din oțel inoxidabil

Lățime element de tăiere: 32 mm

Gama setărilor de lungime: de la 0,5 până la 10 mm

Precizie (dimensiunea pașilor): La 1 mm

Dinți care nu zgârie: Pentru mai mult confort

Ușor de utilizat

Inel de reglare: Reglarea cu ușurință a setărilor de lungime

Curățare: Curățare uscată cu peria

Funcționare: Utilizare fără fir

