

# PHILIPS

Elektrisch scheerapparaat  
voor nat en droog scheren

Shaver series 5000

MultiPrecision-messysteem

MultiFlex-scheerhoofden

Nat of droog scheren

SmartClick-precisietrimmer



S5940/48

## Comfortabel scheren

Meer comfort, waarbij de contouren van uw gezicht beter worden gevolgd\*

De Philips Shaver Series 5000 maakt uw ochtendroutine comfortabel. De flexibele scheerhoofden met 5 onafhankelijke bewegingen volgen de contouren van uw gezicht, voor een glad en zacht eindresultaat.

### Een comfortabel eindresultaat

- Tilt haartjes op voor een comfortabele gladde scheerbeurt
- Scheerhoofden draaien in 5 richtingen voor comfort
- De afgeronde scheerkop glijdt soepel over uw huid om deze te beschermen
- Messen tillen de haren op en snijden vervolgens de lange en korte samen voor een snelle scheerbeurt

### Gebruiksvriendelijk

- 60 minuten draadloos scheren bij volle accu
- Draadloos scheren voor meer gemak
- LED-display op het scheerapparaat met intuïtieve bedieningspictogrammen
- Open met één druk op de knop voor eenvoudig schoonmaken

### Een comfortabele scheerbeurt

- Scheer snel door dichte baardgroei dankzij 20% meer vermogen
- Comfortabel droog of verfrissend nat scheren met Aquatec

### Haal het maximale uit uw scheerapparaat

- Werk uw snor en bakkebaarden bij

# Kenmerken

## MultiFlex-scheerhoofden



De flexibele scheerhoofden bewegen in 5 richtingen met 5 onafhankelijke bewegingen en volgen de contouren van uw gezicht, waardoor het scheerapparaat soepeler en met minimale weerstand over de huid glijdt.

## MultiPrecision-messysteem



Ga voor een snel en glad scheerresultaat. Ons MultiPrecision-systeem tilt alle haartjes op en scheert ze samen met resterende stoppels. En dat alles in enkele bewegingen.

## Aquatec voor nat en droog scheren




Kies hoe u het liefst scheert. Met de Aquatec Wet & Dry-afdichting kunt u kiezen voor een snelle en comfortabele droge scheerbeurt. Of u kunt nat scheren, met gel of schuim, zelfs onder de douche.

## SkinProtection-systeem



Scheer glad zonder wondjes en sneetjes. Het MultiPrecision-systeem met afgeronde scheerhoofden glijdt soepel over uw huid terwijl deze wordt beschermd.

## Super Lift & Cut-systeem

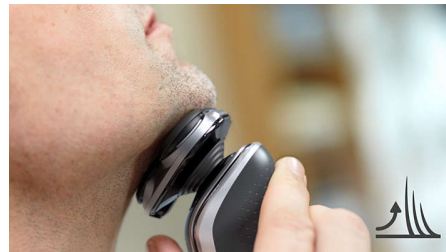

Het Super Lift & Cut-systeem met twee mesjes zorgt voor een zeer glad resultaat. Het eerste mesje tilt elk haartje op terwijl het tweede mesje de haar onder het huidniveau comfortabel afscheert, voor een ultragladde scheerbeurt.

## Turbo+ modus



Scheer gebieden met zware baardgroei nog sneller dankzij 20% extra vermogen in de Turbo+-modus.

## 60 min. draadloos scheren



Na 1 uur opladen kunt u 60 minuten scheren; dat zijn ongeveer 20 scheerbeurten. Dit scheerapparaat is alleen draadloos te gebruiken.

## Oplaadtijd van 1 uur



Laad het scheerapparaat in slechts 1 uur volledig op met de krachtige en energiezuinige lithium-ionbatterij. Of laad snel 5 minuten op en u hebt voldoende vermogen voor één scheerbeurt.

## Open met één druk op de knop



Klap de scheerhoofden open en spoel ze grondig af onder de kraan.

# Specificaties

## Accessoires

**Standaard:** Oplaadstandaard  
**SmartClick:** Precisie-trimmer  
**Etui:** Reisetui

## Vermogen

**Automatisch voltage:** 100-240 V  
**Opladen:** Volledig opladen in 1 uur, Snelle oplaadtijd van 5 min. voor 1 keer scheren  
**Gebruikstijd:** 60 min. / 20 scheerbeurten  
**Batterijtype:** Lithium-ion  
**Energieverbruik in stand-by:** 0,1 W  
**Maximaal energieverbruik:** 9 W

## Ontwerp

**Kleur:** Super Nova Silver - Zwart metallic chroom  
**Handvat:** Ergonomische grip en gebruik

## Service

**Vervangend scheerhoofd:** Elke 2 jaar vervangen met SH50  
**2 jaar garantie**

## Scheerresultaten

**SkinComfort:** SkinProtection-systeem, AquaTec Wet & Dry  
**Contourvolgend:** Flex-scheerhoofden,

meerdere richtingen

**Scheersysteem:** MultiPrecision-messysteem, Super Lift & Cut-systeem  
**Turbo+ modus:** Scheer met 20% extra vermogen

## Gebruiksgemak

**Reiniging:** Open met één druk op de knop, Volledig wasbaar  
**Display:** Batterij-indicator met 3 niveaus  
**Bediening:** Loskoppelen voor gebruik

