

PHILIPS

Elektrisch scheerapparaat
voor nat en droog scheren

AquaTouch

Flexibele DualPrecision-
scheerhoofden

50 min. draadloos gebruik/1 uur
opladen

Uitklaptrimmer

AT889/16



Geweldige huidbescherming, glad scheren nat scheren met scheergel of schuim

Geniet met dit scheerapparaat voor nat en droog scheren van een glad scheerresultaat zonder zorgen over een beschadigde huid. De Aquatec-afdichting zorgt voor comfortabel droog scheren en verfrissend nat scheren. Gebruik het apparaat met water en scheergel of -schuim voor een nog comfortabeler gevoel.

Gebruiksgemak

- 1 uur opladen voor 50 minuten scheren
- Snel opladen in 3 minuten voor 1 keer scheren
- Afspoelbaar scheerapparaat met QuickRinse-systeem
- Perfect voor het trimmen van bakkebaarden en snor

Ook nat te gebruiken voor een nog comfortabeler gevoel

- Aquatec: nat scheren met schuim of eenvoudig droog scheren

Glad scheren

- DualPrecision scheert effectief lange haren en stoppels
- Super Lift & Cut-mesjes tillen haartjes op voor een gladde scheerbeurt

Beschermde huid

- Glijdt soepel over de rondingen van uw gezicht

Kenmerken

Aquatec voor nat en droog scheren



De Aquatec-afdichting maakt het scheerapparaat 100% waterdicht. Gebruik het in de douche met uw favoriete scheergel of -schuim voor extra bescherming van de huid. Natuurlijk kunt u ook droog scheren als u dat handiger vindt. Wanneer u klaar bent, opent u de scheerhoofden en spoelt u het scheerapparaat eenvoudig af onder de kraan om het schoon te maken.

DualPrecision-mesjes




De DualPrecision-hoofden scheren moeiteloos lange haren en stoppels. 1. Sleuven voor lange haren. 2. Gaatjes voor stoppels

Super Lift & Cut-actie



Het eerste mesje tilt elke haar op terwijl het tweede mesje de haar onder het huidniveau comfortabel afscheert, voor een ultraglad resultaat.

50+ minuten scheren

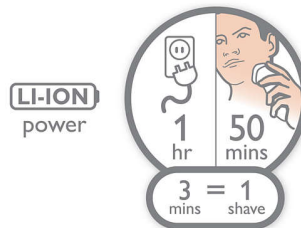

Met de efficiënte, krachtige lithium-ionbatterij hebt u meer scheerminuten per oplaadbeurt. Laad het scheerapparaat een uur op en u kunt tot wel 50 minuten of ongeveer 17 keer scheren. 3 minuten opladen is genoeg voor één scheerbeurt.

Volledig waterdicht



Dankzij het QuickRinse-systeem kunt u het apparaat afspoelen onder de kraan en gebruiken onder de douche.

Uitklaptrimmer



Maak uw verzorging compleet met de uitklaptrimmer. Perfect voor het onderhoud van snor en bakkebaarden.

Snel opladen voor 1 keer scheren



Snel opladen in 3 minuten levert voldoende vermogen voor 1 keer scheren, zodat u geen tijd verliest, zelfs als de batterij leeg is

Huidbeschermend systeem



Afgeronde, wrijvingsarme scheerhoofden passen zich aan de rondingen van uw gezicht aan en beperken beschadiging van uw huid.

Specificaties

Accessoires

Onderhoud: Reinigingsborsteltje, Beschermkap

Vermogen

Automatisch voltage: 100 - 240 V

Batterijtype: Lithium-ion

Energieverbruik in stand-by: < 0,25 W

Maximaal energieverbruik: 5.4 W

Ontwerp

Afwerking: Hoogglanzende voorzijde

Handvat: Gemakkelijk vast te houden

Kleur: Zwart

Service

Vervangend scheerhoofd: HQ8 is vervangen door SH50

Garantie: 2 jaar garantie

Vervangende scheerhoofden: Elke 2 jaar vervangen met HQ8

Scheerresultaten

SkinComfort: AquaTec Wet & Dry, SkinProtection-systeem

Contourvolgend: Dynamic Contour Response

Scheersysteem: DualPrecision-scheerhoofden, Super Lift & Cut

Stylen: Geïntegreerde uitklaptrimmer

Gebruiksgemak

Reiniging: Volledig waterdicht, QuickRinse-haarkamer

Nat & droog

Display: 1 LED-lampje, Batterij vol-indicatie, Batterij bijna leeg-indicatie, Oplaadindicatie, Indicatie voor snel opladen

Scheertijd: Meer dan 50 minuten, tot 17 scheerbeurten

Bediening: Oplaadbare batterij, Snoerloos gebruik

Oplaadtijd: 1 uur, 3 min snel opladen voor 1 scheerbeurt

Display geeft aan: Batterij bijna leeg, Opladen, Batterij vol, Scheerhoofden vervangen

