

PHILIPS

elektrisch scheerapparaat
voor droog scheren

Shaver series 5000
PowerTouch

TripleTrack-mesjes

Pivot, Flex & Float

SmartClean-systeem



PT938/26



TripleTrack

Scheer 50% meer bij iedere beweging

Met de PowerTouch Shaver 5000 begint u de dag krachtig. De volledig afspoelbare scheerhoofden en ComfortCut-messen zorgen voor een comfortabele scheerbeurt. Dankzij het nieuwe SmartClean-systeem voelt uw scheerapparaat iedere dag weer als nieuw.

Comfortabel en glad scheren

- Pivot, Flex & Float
- Perfect voor het trimmen van bakkebaarden en snor
- TripleTrack-mesjes dekken 50% meer huidoppervlak tegelijk
- Super Lift & Cut-mesjes tillen haartjes op voor een gladde scheerbeurt
- DualPrecision-hoofden scheren lange haren en korte stoppels

De snelste start van de dag

- Eenvoudig schoon te spoelen
- LED-display
- 1 uur opladen voor 60+ minuten scheren
- Kan met snoer en draadloos worden gebruikt

Houdt de prestaties van uw scheerapparaat optimaal

- SmartClean houdt uw scheerapparaat elke dag als nieuw
- 6 maanden handig reinigen

Kenmerken

TripleTrack-mesjes



De TripleTrack-scheerhoofden – met 3 ringen met scheermesjes – scheren 50% meer huidoppervlak in één keer. Met de DualPrecision-sleuven en -gaatjes scheert u zowel lange haren als stoppels comfortabel af.

Pivot, Flex & Float



De hoofden buigen om dicht op uw huid te blijven en scharnieren om de beweging extra dimensie te geven, voor een gladde, snelle en comfortabele scheerbeurt.

SmartClean-systeem



SmartClean reinigt, smeert en laadt uw scheerapparaat op met één druk op de knop voor optimale prestaties, dag in dag uit.

60+ minuten scheren



Een energiebesparende, krachtige en duurzame lithium-ionbatterij geeft u een langere scheerduur per oplaadbeurt. Laad de batterij een uur lang op voor 60+ minuten aan scheertijd – dat zijn zo'n 20 scheerbeurten. Het scheerapparaat past automatisch het vermogen aan uw manier van scheren aan, zodat uw daadwerkelijke scheertijd kan variëren. Laad de batterij 3 minuten op en u hebt genoeg vermogen voor één scheerbeurt.

Volledig afwasbaar scheerapparaat



Klap de scheerhoofden open en spoel ze grondig af onder de kraan.

DualPrecision-mesjes




DualPrecision-mesjes scheren moeiteloos zowel lange haren als stoppels. 1. Sleuven voor lange haren. 2. Gaatjes voor stoppels.

Super Lift & Cut-systeem



Het eerste mesje tilt elke haar op terwijl het tweede mesje de haar onder het huidniveau comfortabel afscheert, voor een ultraglad resultaat.

Efficiënt voedingssysteem

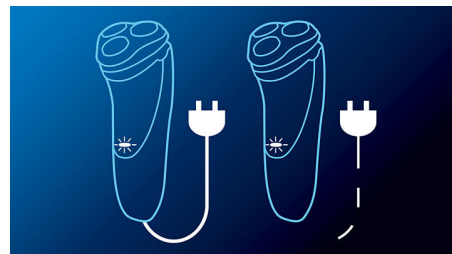

Kan met snoer en draadloos worden gebruikt

LED-display



Geeft aan: Batterij vol, Batterij bijna leeg, bezig met opladen, Vervang scheerhoofden, Snel opladen

Uitklaptrimmer



Maak uw verzorging compleet met de uitklaptrimmer. Perfect voor het onderhoud van snor en bakkebaarden.

Specificaties

Accessoires

Standaard: Oplaadstandaard

Etui: Reisetui

Onderhoud: Reinigingsborsteltje, Beschermkap

SmartClean: Reinigt, Droogt, Laadt op, Smeert,

2x schoonmaakcassette

Vermogen

Automatisch voltage: 100 – 240 V

Battery type: Lithium-ion

Energieverbruik in stand-by: < 0,2 W

Maximaal energieverbruik: 5.4 W

Ontwerp

Afwerking: Chroom

Handvat: Antislip, Ergonomische Greep,

Geribbeld rubber

Kleur: Metallic

Service

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar

vervangen met HQ9

2 jaar garantie

Scheerresultaten

Contourvolgend: Pivot, Flex & Float

Scheersysteem: Super Lift & Cut,

DualPrecision-scheerhoofden, TripleTrack-mesjes

Stylen: Geïntegreerde uitklaptrimmer

Gebruiksgemak

Reiniging: Volledig wasbaar, SmartClean-systeem

Display: 2 LED-indicators, Batterij vol-

indicatie, Batterij bijna leeg-indicatie,

Oplaadindicatie, Indicatie voor snel opladen,

Indicatie voor scheerhoofden vervangen

Opladen: Oplaadbaar, Snelle oplaadtijd van 3 min. voor 1 keer scheren, 1 uur

Bediening: Met of zonder snoer, Oplaadbare batterij

Scheertijd: 60+ minuten, tot 21 scheerbeurten

