



Philips Hairclipper series
7000
Hårklippare

Titanblad

41 längdinställningar
60 min. sladdlös använ./1 tim.
laddning
Kam, sax och förvaringsfodral

QC5390/80

Proffsig precision

Philips hårklippare har utformats för maximal precision, med ett digitalt teckenfönster och flest längdinställningar på marknaden. En snabb laddning räcker för upp till 60 minuters sladdlös användning. Fixa rätt stil, varje gång.

Lättanvänd

- Konturföljande kam följer varje kurva på huvudet.
- 2 års garanti, spänning för användning i hela världen, ingen olja behövs
- Visar batteristatus
- Sax, kam och premiumpåse medföljer
- Öppningsbart rakhuvud gör den enkelt att rengöra under kranen

Prestanda

- Upp till 60 min sladdlös användning efter 1 timmes snabbbladning.
- Överlägsna klippprestanda tack vare blad med titanbeläggning

Proffsig precision

- Digitalt teckenfönster visar längdinställningar
- 41 längdinställningar som är enkla att välja och låsa – 0,5 till 42 mm

PHILIPS

Hårklippare

Titanblad 41 längdinställningar, 60 min. sladdlös använ./1 tim. laddning, Kam, sax och förvaringsfodral

QC5390/80

Funktioner

Titanblad



Avancerade titanblad för överlägsna klippprestanda och långvarig skärpa

För lång hållbarhet



Alla våra trimningsprodukter är gjorda för att hålla länge. De omfattas av en världsomfattande garanti som gäller i 2 år, har spänning för användning i hela världen och behöver inte oljas.

100 % vattentät



Öppna rakhuvudet och rengör genom att skölja under kranen.

Följer varje kontur



Hårklipparen följer varsamt huvudets konturer så att du får en effektiv, jämn och bekväm klippning.

Batterilampa



När batteriet är fulladdat lyser lampan med ett fast sken, och den blinkar med ett orangefärgat sken när du har ca 10 minuters användning kvar.

Digitalt teckenfönster



Det digitala teckenfönstret visar den valda längdinställningen i millimeter, så du har alltid kontroll över stilen. Det anger även om batteriet behöver laddas, så du aldrig står där utan batteri.

Premiumpåse och tillbehör




innehåller allt du behöver för en professionell klippning hemma. Kam och sax medföljer, och även en premiumpåse så att du kan förvara hårklipparen och alla tillbehör på en och samma plats.

Zoomhjulets längdinställningar



Vrid zoomhjulet för att välja och låsa den längdinställning du vill ha. Två justerbara kammar ger 41 längdinställningar från 3 till 42 mm, med exakt 1 mm mellan varje längd. Du kan även använda den utan kam för en nära klippning på 0,5 mm.

Strömförsörjning från litiumjonbatteri

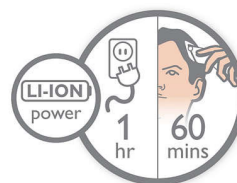

Du kan använda apparaten med eller utan sladd. Det kraftfulla litiumjonbatteriet räcker i 60 minuter efter 1 timmes laddning. Efter 10 minuters snabbaddning kan du använda apparaten i 10 minuter, så den är alltid redo när du behöver den.

Specifikationer

Strömförsörjning

- Batterityp: Litiumjon
- Drifttid: upp till 60 minuter
- Laddningstid: 1-timmes

Tillbehör

- Rengöringsborste
- Premiumfodral för förvaring och resa: sax och kam

Design

- Enkelt grepp: Sidpaneler
- Form: Ergonomisk

Service

- 2 års världsomfattande garanti

Klippsystem

- Bredd på klippenheten: 41 mm
- Antal längdinställningar: 41
- Längdinställningar: 0,5–42 mm
- Underhållsfri – ingen olja behövs
- Precision (stegens storlek): med 1 mm
- Klippenhetens material: Rostfritt stål med titanbeläggning

Lättanvänd

- Teckenfönster: Digitala längdinställningar, Laddningsindikator
- Proffsiga 2D-kammar
- 100 % tvättbar: Rengör under kranen



Publiceringsdatum
2024-02-17

Version: 5.0.1

EAN: 87 10103 58477 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com