

# PHILIPS

Tørr elektrisk  
barbermaskin

Shaver series 5000  
PowerTouch

Fleksible DualPrecision-  
skjærehoder

50 min trådløs bruk / 1 t lading

Pop-up-trimmer

PT860/17



## DualPrecision

### Fanger flere hår

PowerTouch gir deg mer kraft til å utføre morgenstellet. Flere minutter per lading, fullstendig vaskbare hoder og DualPrecision-blader betyr at du får en renere barbering. Med PowerTouch er morgenstellet unnagjort i en fei.

#### **Et komfortabelt og glatt sluttresultat**

- Perfekt til å trimme kinnsjegg og bart
- Flex & Float tilpasser seg kurvene i ansiktet og på halsen
- DualPrecision-hodene barberer lange hår og kort tredagerssjegg
- Super Lift & Cut-blader løfter hårene for å kutte tettere

#### **Den raskeste veien gjennom morgenrutinen**

- Skylls enkelt ren
- LED-display
- 50+ minutter med barbering, 1 times lading
- Kan brukes med ledning og trådløst

# Høydepunkter

## DualPrecision-blader



DualPrecision-blader gir behagelig barbering av både lange hår og korte skjeggstubber. 1. Slisser kutter lange hår. 2. Hull kutter skjeggstubber.

## Flex & Float



Justerer seg automatisk etter alle konturene i ansiktet og på halsen, noe som gir en glattere barbering.

## 50+ minutter med barbering



Et energieffektivt, kraftig og langvarig litium-ion-batteri gir deg flere barberinger per lading. Lader du den i en time, så får du 50+

minutters barberingstid – det tilsvarer rundt 17 barberinger. Lader du den i 3 minutter, så får du nok strøm til én barbering.

## Super Lift & Cut-funksjon




Det første bladet løfter hvert hår, mens det andre bladet komfortabelt kutter under hudnivå, noe som gir virkelig jevne resultater.

## Pop-up-trimmer



Finpuss utseendet ved å bruke pop-up-trimmeren. Perfekt for å vedlikeholde en bart og trimme kinnsjegg.

## Effektivt strømsystem

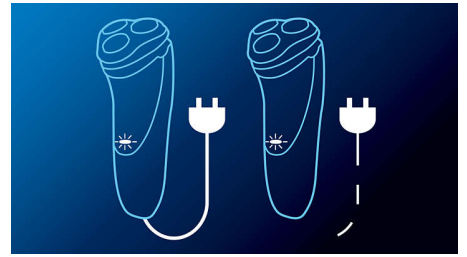

Kan brukes med ledning og trådløst

## Barbermaskin som kan rengjøres



Trykk ganske enkelt opp hodene, og skyll dem grundig under springen.

## LED-display

Indikerer: fullt batteri, lavt batterinivå, lader, bytte skjærehoder, hurtiglading



# Spesifikasjoner

## Drift

**Automatisk spenning:** 100–240 V

**Batteritype:** Litium-ion

**Stand-by-strøm:** < 0,25 W

**Maks. strømförbruk:** 5.4 W

## Barberingsresultat

**Følger konturene:** Flex & Float-system

**Barberingssystem:** Super Lift&Cut,

DualPrecision-hoder

**Forme:** Integrrert pop-up-trimmer

## Formgivning

**Håndtak:** Riflet gummiåndtak, Sklisikker, Ergonomisk godt grep

## Brukervennlighet

**Skjerm:** 2 LED-indikator

**Rengjøring:** Alt kan vaskes, QuickRinse-hårkammer

**Barberingstid:** 50+ minutter, opptil 17 barberinger

**Drift:** Bruk med ledning og trådløs, Oppladbart batteri

**Ladetid:** 1 time, 3 min hurtiglading for én

barbering

**Displayet viser:** Fullt batteri, Lavt batterinivå, Lading, Bytte skjærehoder, Rask lading

## Tilbehør

**Vedlikehold:** Rengjøringsbørste, Beskyttende deksel

## Service

**Garanti:** To års garanti

**Erstatningshode:** HQ8 har blitt erstattet med SH50

**Erstatningshoder:** Skift annet hvert år med HQ8

