




Philips Hairclipper series
7000
Машинка для стрижки
ВОЛОС

Лезвия из нержавеющей стали
60 установок длины
120 минут работы после 1 часа
зарядки

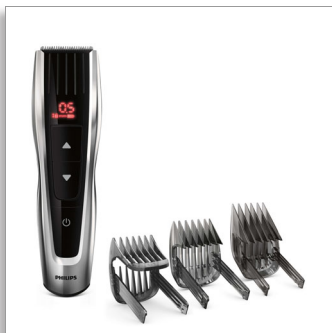

HC7460/15

1 нажатие, максимальная точность

с гребнями с электрорегулировкой

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС серии 7000 обеспечивает абсолютную точность и полный контроль стрижки одним нажатием. Благодаря гребням с электрорегулировкой и высококачественному режущему блоку результат стрижки всегда будет предсказуемым и идеальным.

Легко использовать

- Запоминает последнюю выбранную установку длины
- До 120 минут автономной работы

Высокое качество

- Самозатачивающиеся лезвия из стали долго остаются острыми
- Гребни с электрорегулировкой для удобной установки длины
- Легко адаптируется к густым волосам
- Режущий блок с двойной заточкой обеспечивает в два раза более быструю стрижку*
- Гарантия для защиты покупателя

Абсолютная точность и полный контроль

- Кнопки управления
- 60 установок длины (от 0,5 до 42 мм) легко выбрать и зафиксировать
- Регулируемые гребни для волос для идеальной стрижки

PHILIPS

Машинка для стрижки волос


Лезвия из нержавеющей стали 60 установок длины, 120 минут работы после 1 часа зарядки

Основные особенности

Кнопки управления

Интуитивно понятный интерфейс обеспечивает точный выбор длины. Кнопки предназначены для удобного выбора и фиксации более 60 настроек длины: вы можете быстро просмотреть все настройки или подобрать нужную, выполнив прокрутку с минимальным шагом 0,2 мм.

60 фиксируемых установок длины

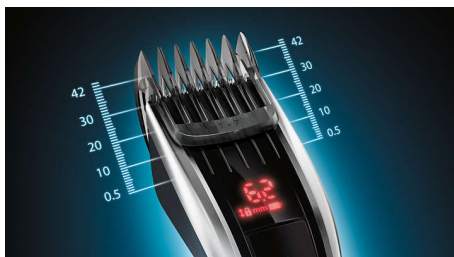

Используйте кнопки управления для выбора и фиксации нужных установок длины. Гребень обеспечивает точное подравнивание благодаря 60 установкам: с шагом 0,2 мм (для установок от 1 до 7 мм) и с шагом 1 мм (для установок от 7 до 42 мм). Прибор можно использовать без гребня для подравнивания до минимальной длины 0,5 мм.


3 регулируемых гребня для волос



В комплект машинки для стрижки волос входят 3 регулируемых гребня: 1—7 мм,

7—24 мм и 24—42 мм. Просто установите гребень и выберите одну из более чем 60 установок длины: с шагом 0,2 мм (для установок 1—7 мм) и 1 мм (для установок 7—42 мм). Прибор можно использовать без гребня для подравнивания до минимальной длины 0,5 мм.

Лезвия из нержавеющей стали

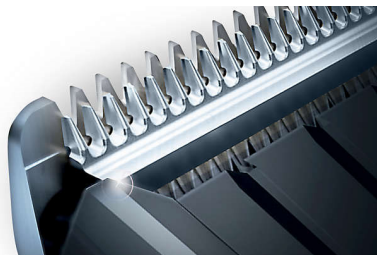

Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали долго остаются острыми.

Гребни с электрорегулировкой



Система установки длины, приводимая в действие специальным мотором, помогает легко установить и зафиксировать необходимую длину. Специальный мотор приводит в движение гребни и позволяет выбрать необходимую длину с шагом до 0,2 мм. Инновационная технология обеспечивает равномерную и безопасную стрижку, гарантируя предсказуемость результата.

HC7460/15

Автоматический турборежим



Функция автоматического турборежима адаптируется к более густым волосам, увеличивая мощность для простого срезания волос.

Технология DualCut



Усовершенствованная технология DualCut — это режущий блок с двойной заточкой и низким коэффициентом трения. Корпус из стали обеспечивает дополнительную надежность, а инновационный режущий блок гарантирует в два раза более быструю стрижку по сравнению с обычными машинками Philips.

Запоминает последнюю установку длины



При включении машинки для стрижки волос гребень автоматически переключается на последнюю выбранную установку длины.

Машинка для стрижки волос

Лезвия из нержавеющей стали 60 установок длины, 120 минут работы после 1 часа зарядки

HC7460/15

Характеристики

Удобство использования

- Не нуждается в обслуживании: Смазка лезвий не требуется
- Очистка: Съёмный режущий блок
- Режущий блок: Лезвия из нержавеющей стали
- Ширина ножа: 41 мм
- Аксессуары: 3 гребня для волос
- Количество установок длины: 60
- Диапазон настроек длины: от 0,5 до 42 мм
- Регулировка (шаг изменения длины): 0,2 мм/1 мм
- Функция памяти
- Выбор длины: Кнопки управления, Гребни с

электрорегулировкой

Система питания

- Мотор: Автоматический турборежим
- Тип элемента питания: Литий-ионный
- При работе: От сети и от аккумулятора
- Время работы: 120 минут
- Время зарядки: 1 час

Обслуживание

- Гарантия 2 года



Дата выпуска 2023-01-15

Версия: 5.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* По сравнению с предыдущей моделью Philips