

PHILIPS

Uscător de păr

Prestige Pro

Tehnologie ThermoProtect

2300 W

Viteză mare a aerului până la 170 km/h*

Motor c.a. puternic



HPS920/00



Proiectat pentru uscare și coafare cu rezultate profesionale

Uscătorul Philips Prestige Pro dispune de 2300 W și de un motor de curent alternativ profesional, care ajunge până la 170 km/h*, cu 50 % mai rapid**. Concentratorul unic Style&Protect permite coafarea profesională, fără supraîncălzirea părului.

Ușor de utilizat

- Cablu de 3 m lungime
- Garanție de 2 ani și 3 ani suplimentari la înregistrarea online

Păr frumos coafat

- Șase setări de viteză și căldură pentru control optim
- Jetul de aer rece îți fixează coafura
- 2 capete subțiri de coafare pentru coafare perfectă: 6 mm și 8 mm
- 2300 W de putere de uscare rapidă, de înaltă performanță
- Uscare rapidă, motor C.A. puternic

Mai puțină deteriorare a părului

- Îngrijire cu ioni pentru păr mătășos, drept și strălucitor
- Setare de temperatură ThermoProtect
- Mai multă îngrijire cu concentratorul Style & Protect

Repere

Motor C.A. profesional



Pro Hair Dryer dispune de un motor c.a. de înaltă performanță, cu viteză a aerului de până la 170 km/h*, care este cu 50 % mai rapid**. Este conceput pentru rezultate profesionale, eficiente.

Putere 2300 W



Acest uscător de păr profesional de 2300 W creează un flux de aer puternic. Combinația de putere și viteză accelerează și facilitează uscarea și coafarea părului.

Îngrijire cu ioni




Ionii negativi elimină electricitatea statică, tratează părul și netezesc cuticulele părului pentru a-i intensifica luciul și strălucirea. Rezultatul este un păr neted, strălucitor și drept.

Temperatură ThermoProtect



Setarea de temperatură ThermoProtect asigură o temperatură optimă de uscare și protecție suplimentară împotriva supraîncălzirii părului. Cu același flux de aer puternic, vei obține rezultate excelente într-un mod delicat.

2 capete subțiri de coafare

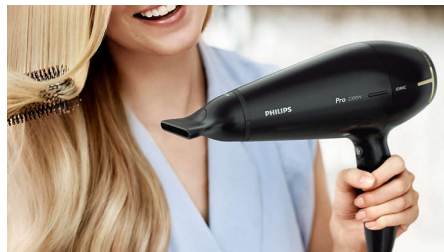

Rezultate de coafare perfecte, cu un concentrator pentru fiecare nevoie. Capul de 6 mm pentru coafare precisă, cu maximum de îngrijire, și cel de 8 mm, pentru perierea și strălucirea părului.

Concentrator Style & Protect



Concentratorul Style & Protect cu design unic, cu o clapetă specială, permite coafarea precisă, având în același timp grijă de părul tău. Capul de 6 mm forțează clapeta să se deschidă atunci când părul devine prea fierbinte, disipând căldura în exces și îmbunătățind puterea de coafare.

Control precis



Viteza și căldura necesare pot fi ajustate ușor pentru a crea stilul perfect. Șase setări diferite asigură un control optim pentru coafare precisă și personalizată.

Jet de aer rece



Element de funcționalitate profesională obligatoriu, butonul Cool Shot asigură un flux intens de aer rece. Acesta este utilizat după coafare pentru finisarea și fixarea coafurii.

Cablu de 3 m



Cablul profesional de 3 m lungime facilitează utilizarea oriunde dorești.

Garanție de lungă durată

Extinde-ți garanția de 2 ani cu încă 3 ani înregistrându-ți online produsul în termen de 3 luni de la achiziție.

Specificații

Specificații tehnice

Tensiune: 220-240 V

Lungime cablu: 3 m

Putere: 2300 W

Motor: c.a.

Tensiune dublă: Nu

Culoare / Finisaj: Negru și auriu

Viteză de uscare: până la 170 km/h*

Caracteristici

Mâner pliabil: Nu

Jet de aer rece

Cârlig pentru depozitare

Setări de căldură/viteză: 6

Filtru detașabil de admisie a aerului

Service

Garanție internațională 2 ani: 3 ani în plus la înregistrare

Tehnologii de îngrijire

Îngrijire cu ioni

Setare ThermoProtect

Concentrator Style&Protect

