




Philips Hairclipper series
3000
Tondeuse

Zelfslijpende metalen mesjes

13 lengtestanden
45 min. draadloos gebruik/8 uur
opladen

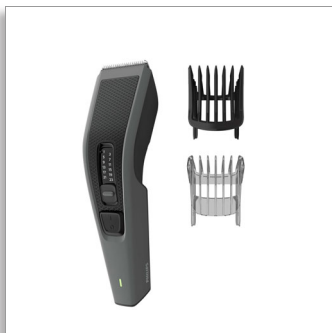

HC3525/15

Constate stroomtoevoer, eenvoudige kapsels

DuraPower-technologie: verleng de levensduur van de batterij

Met de Hairclipper 3000 creëert u telkens weer een eenvoudig, snel en gelijkmatig kapsel. De DuraPower-technologie zorgt voor een batterij met lange levensduur, terwijl de zelfslijpende metalen mesjes zonder te smeren net zo scherp blijven als de eerste dag

Gebruiksvriendelijk

- Snel schoon dankzij snel afneembare messen
- Ergonomisch design voor comfort en controle
- 45 minuten draadloos gebruik na 8 uur opladen

Performance

- DuraPower-technologie voor een langere levensduur van de batterij
- Zelfslijpende metalen mesjes

Nauwkeurige lengte-instelling

- Bedwingt baarden en stoppels
- Past zich aan verschillende lengte-instellingen aan

Duurzaam gebouwd

- De messen hoeven nooit te worden geolied
- Beschermd dankzij garantie

PHILIPS

Tondeuse

Zelfslijpende metalen mesjes 13 lengtestanden, 45 min. draadloos gebruik/8 uur opladen

Kenmerken

DuraPower-technologie




De DuraPower-technologie vermindert de wrijving op de mesjes, waardoor de motor en de accu worden beschermd tegen overbelasting. Op deze manier wordt de levensduur van de batterij van uw tondeuse verlengd.

Zelfslijpende metalen mesjes



Zelfslijpende metalen mesjes zijn ongelooflijk duurzaam. Zelfs na vijf jaar trimmen ze nog net zoals ze dat op de eerste dag deden.

13 vergrendelbare lengtestanden

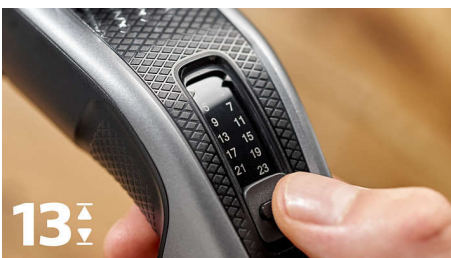

Knip uw haar precies zo lang als u wilt. Kies een van de 12 lengtestanden tussen 1 mm en 23 mm in stappen van 2 mm, of verwijder de kam voor een gladde trimbeurt van 0,5 mm.

Extra verstelbare baardkam



Elektrische tondeuse om uw baard of stoppels eenvoudig te trimmen. De instelbare baardkam heeft 12 lengtestanden tussen 1 mm en 23 mm in stappen van 2 mm. U kunt de kam ook volledig verwijderen voor een kort trimresultaat van 0,5 mm.

Gebruik met of zonder snoer



Gebruik de tondeuse zonder snoer voor maximaal vermogen en maximale vrijheid. De krachtige NiMH-accu biedt 45 minuten vermogen zonder snoer na slechts 8 uur opladen.

Prettig handvat



Philips-tondeuses hebben een handgreep met grip die is ontworpen voor eenvoudig gebruik,

HC3525/15

zodat u uw haar comfortabel en met veel controle kunt knippen.

Gemakkelijk schoon te maken



Maak uw elektrische tondeuse eenvoudig schoon. Klik de kop open om de messen te verwijderen en schoon te maken.

Geen onderhoud nodig



Krachtig en eenvoudig in onderhoud: onze messen hoeven nooit te worden gesmeerd.

2 jaar wereldwijde garantie



Al onze verzorgingsproducten zijn van duurzame kwaliteit. Ze worden geleverd met 2 jaar garantie, hebben nooit olie nodig en zijn compatibel met alle voltages die wereldwijd worden gebruikt.

Specificaties

Vermogen

- Automatisch voltage: 100-240 V
- Opladen: Volledig opladen in 8 uur
- Gebruikstijd: 45 minuten
- Batterijtype: NiMH

Gebruiksgemak

- Reiniging: Afneembaar knipelement, Afspoelbare messen
- Onderhoudsvrij: Geen olie nodig
- Bediening: Met of zonder snoer te gebruiken

Scheersysteem

- Knipelement: Zelfslijpende metalen mesjes
- Mesbreedte: 41 mm

- Diverse lengtestanden: Van 0,5 tot 23 mm
- Aantal lengte-instellingen: 13
- Precisie (grootte van stappen): Per 2 mm

Accessoires

- Trimkam: Verstelbare haarkam, Extra verstelbare baardkam
- Onderhoud: Reinigingsborsteltje

Ontwerp

- Handvat: Ergonomische grip en gebruik

Service

- 2 jaar wereldwijde garantie

