




Philips Hairclipper series
3000
Tondeuse à cheveux

Lames en inox

13 hauteurs de coupe
75 min d'autonomie pour 8 h de
charge

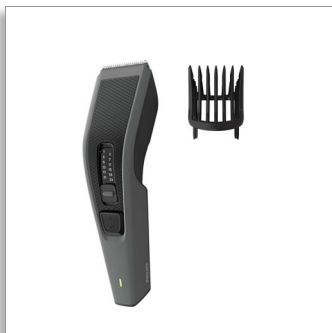

HC3520/15

Une coupe de cheveux facile et uniforme

Taille plus rapidement sans s'obstruer*

Coupez-vous rapidement et facilement les cheveux. La technologie DualCut avec lames auto-affûtées est deux fois plus rapide*. La technologie Trim-n-Flow comprend un sabot conçu pour éviter les obstructions, ce qui vous permet de styliser vos cheveux sans interruptions.

Facile à utiliser

- Lames faciles à détacher et à nettoyer
- Confort et maîtrise grâce au manche ergonomique
- Jusqu'à 75 minutes d'autonomie

Performance

- Technologie Trim-n-Flow pour une coupe ininterrompue
- Précision maximale avec les doubles lames
- Une coupe parfaite et sûre

Contrôle précis de la hauteur de coupe

- Permet de régler différentes hauteurs de coupe

Conçu pour durer

- Les lames n'ont jamais besoin d'être lubrifiées
- Une garantie protégeant les consommateurs


PHILIPS

Tondeuse à cheveux

Lames en inox 13 hauteurs de coupe, 75 min d'autonomie pour 8 h de charge

Points forts

Technologie Trim-n-Flow

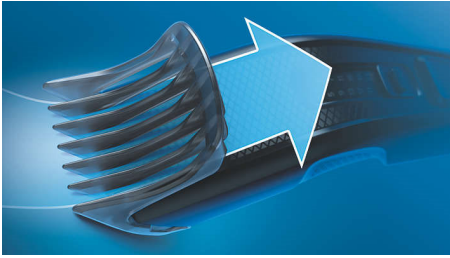

Notre tondeuse à cheveux Philips au nouveau sabot innovant est conçue pour éviter que les cheveux ne restent bloqués dans la tondeuse. Vous pourrez donc poursuivre votre tâche, du début à la fin, sans interruption.

Technologie DualCut



La tondeuse à cheveux Philips 3000 est dotée de la technologie avancée DualCut pour une précision maximale. Elle est équipée de doubles lames conçues pour rester toujours aussi affûtées qu'au premier jour.

Lames en inox



Les lames en acier auto-affûtées sont conçues pour durer incroyablement longtemps. Même au bout de 5 ans, elles coupent avec la même précision qu'au premier jour.

13 hauteurs de coupe verrouillables

Coupez vos cheveux exactement à la hauteur souhaitée. Il vous suffit de sélectionner l'une des 12 hauteurs de coupe comprises entre 1 et 23 mm et séparées par des pas de 2 mm, ou de retirer le sabot pour une coupe à 0,5 mm.

Utilisation avec ou sans fil

La tondeuse à cheveux sans fil vous évite de vous prendre les pieds dans le cordon. Une charge de 8 heures procure jusqu'à 75 minutes d'autonomie. Vous pouvez également la laisser branchée pour une coupe ininterrompue.

Manche ergonomique

Les tondeuses Philips sont dotées d'une zone de préhension texturée facilitant la manipulation, pour une coupe de cheveux confortable et maîtrisée.

Facile à nettoyer



Nettoyez facilement votre tondeuse à cheveux électrique. Il vous suffit d'ouvrir la tête pour libérer et nettoyer les lames.

Aucun entretien



Une puissance de coupe facile à maintenir : nos lames n'ont jamais besoin d'être lubrifiées.

Deux ans de garantie internationale



Tous nos produits de soin masculin sont conçus pour durer. Ils bénéficient d'une garantie de 2 ans, n'ont jamais besoin d'être lubrifiés et sont compatibles avec toutes les tensions utilisées dans le monde.

HC3520/15

Caractéristiques

Facile d'utilisation

- Nettoyage: Lame amovible, Lames lavables sous l'eau
- Sans entretien: Aucune lubrification requise
- Utilisation: Utilisation filaire ou sans fil

Système de coupe

- Largeur des lames: 41 mm
- Élément de coupe: Lames en inox
- Technologie Trim-n-Flow
- Nombre de hauteurs de coupe: 13
- Plage de réglages de longueur: De 0,5 à 23 mm
- Précision (différence entre les réglages): De 2 mm

Design

- Poignée: Design ergonomique pour une bonne prise en main

Accessoires

- Sabot: Sabot cheveux réglable
- Entretien: Brosse de nettoyage

Alimentation

- Tension automatique: 100-240 V
- Charge: Charge complète en 8 heures
- Autonomie: Jusqu'à 75 min
- Type de batterie: Ni-MH

Entretien

- Deux ans de garantie internationale



Date de publication
2022-06-18

Version: 3.3.1

EAN: 08 71010 38428 42

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Une coupe plus rapide sans obstructions : tests avec hauteurs de coupe jusqu'à 19 mm. Comparaison avec le sabot précédent.
* Coupe 2 fois plus rapide, par rapport au précédent modèle Philips