



Philips Hairclipper series
7000

Hårklipper med
motorisert
lengdeinnstilling

Selvslipende blad, trenger aldri
olje

60 lengder, 0,5-42 mm
120 min trådløs bruk / 1 t lading



HC7460/15

Ett klikk, fullstendig presisjon

Motorisert lengdejustering og smart minnefunksjon

Philips Hairclipper Series 7000 (HC7460) gir deg perfekt presisjon og kontroll over hårklippen. Du kan velge mellom 60 forskjellige lengder med en presisjon på 0,2 mm. De selvslipende knivbladene i rustfritt stål skjærer to ganger så raskt som Philips' tidligere modeller, slik at du får en skarp og nøyaktig klipp hver eneste gang. Hårklipperen har en smart minnefunksjon som husker den siste lengdeinnstillingen.

Lett å bruke

- Husker den lengdeinnstillingen du brukte sist
- Trådløs bruk i opptil 120 minutter

Ytelse

- Selvslipende stålknaver for langvarig skarphet
- Motoriserte kammer for enkle lengdevalg
- Tilpasser seg enkelt tykt hår
- Dobbeltslipt kutteenhet klipper dobbelt så raskt*
- Garanti for kjøpsbeskyttelse

Stor presisjon og full kontroll

- Kontrollknapper
- Enkelt å velge og låse i 60 lengdeinnstillinger: 0,5 til 42 mm
- Justerbare hårkammer for den beste hårklippen

PHILIPS

Hårklipper med motorisert lengdeinnstilling
Selvslipende blad, trenger aldri olje 60 lengder, 0,5-42 mm, 120 min trådløs bruk / 1 t lading


HC7460/15

Høydepunkter

Kontrollknapper

Det intuitive brukergrensesnittet sørger for nøyaktige lengdeinnstillinger. Bruk knappene for enkelt å velge og låse i mer enn 60 lengdeinnstillinger. Gå raskt gjennom lengdene, eller gå langsomt gjennom hvert trinn på 0,2 mm.

60 låsbare lengdeinnstillinger

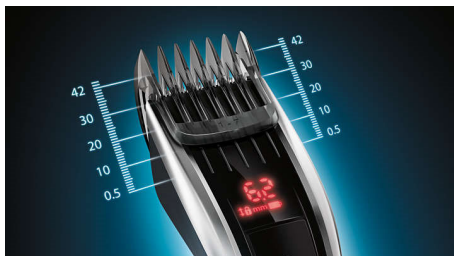

Bruk kontrollknappene for å velge og låse den lengden du ønsker, blant mer enn 60 lengdeinnstillinger. Bruk kammen til å trimme med nøyaktig 0,2 mm mellom hver lengde fra 1–7 mm og 1 mm fra 7–42 mm. Eller du kan bruke den uten kammen for en tett trimming på 0,5 mm.


Tre justerbare hårkammer



Hårklipperen leveres med tre justerbare hårkammer: fra 1 til 7 mm, 7 til 24 mm og 24 til 42 mm. Bare fest på en av kammene for å få mer enn 60 låsbare lengdeinnstillinger – med nøyaktig 0,2 mm mellom hver lengde fra 1–7 mm og 1 mm fra 7–42 mm. Eller du kan

bruke klipperen uten kammen for en tett trimming på 0,5 mm.

Kniver i rustfritt stål

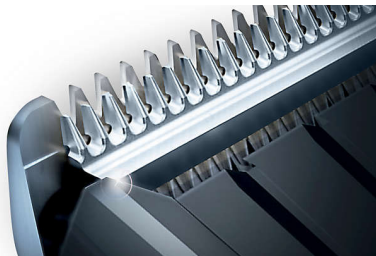

Selvslipende kniver i rustfritt stål for langvarig skarphet

Motoriserte kammer



Det motoriserte systemet for lengdeinnstillinger velger og låser ønsket lengdeinnstilling. Motoren driver kammen og lar deg velge mellom lengder med en presisjon på opptil 0,2 mm. Denne nyskapende teknologien sørger for at du klipper håret til ønsket lengde, slik at du blir fornøyd med resultatet.

Automatisk turbo



Auto Turbo-funksjonen tilpasser seg automatisk til tykkere hår, noe som gir litt ekstra kraft for en uanstrengt klippebevegelse.

DualCut-teknologi



Kutt gjennom alle hårtyper med den avanserte DualCut-teknologien som kombinerer et dobbeltslipt klippeelement med teknologi med lav friksjon. Det nyskapende klippeelementet er utformet for å klippe håret dobbelt så raskt som vanlige Philips-klippere, med ekstra visshet om robust stålbeskyttelse for optimal holdbarhet.

Husker siste lengdeinnstilling



Kammen går tilbake til den lengdeinnstillingen du brukte sist, når klipperen slås på.

Kraftig ledningsfri bruk



Slipp ledningskrøll – 1 times lading gir opptil 120 minutter med kraftig klippetid. Eller la den være koblet til for uavbrutt klipping.

Hårklipper med motorisert lengdeinnstilling

Selvslipende blad, trenger aldri olje 60 lengder, 0,5-42 mm, 120 min trådløs bruk / 1 t lading

HC7460/15

Spesifikasjoner

Strømsystem

- Motor: Automatisk turbo
- Batteritype: Li-ion
- Drift: Bruk med ledning og trådløs
- Driftstid: 120 minutter
- Ladetid: 1 time

Tilbehør

- Tilbehør: Tre hårkammer

Service

- To års verdensomspennende garanti

Klippesystem

- Kutteelement: Kniver i rustfritt stål
- Klipper, bredde: 41 mm
- Antall lengdeinnstillinger: 60
- Utvalg av lengdeinnstillinger: Fra 0,5 til 42 mm
- Presisjon (størrelsen på trinnene): 0,2 mm / 1 mm
- Lengdevalg: Kontrollknapper, Motoriserte kammer

Brukervennlighet

- Rengjøring: Avtakbar kutteenhet
- Vedlikeholdsfri: Trenger ikke smøring
- Minnefunksjon



Utgivelsesdato
2023-11-04

Versjon: 5.0.1

EAN: 87 10103 70107 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
eiere.

www.philips.com

* Sammenlignet med den foregående modellen fra Philips