

PHILIPS

Skjeggtrimmer

Beard trimmer
9000 Prestige

SteelPrecision-teknologi

PowerAdapt-sensor

Batteriindikator med tre nivåer



BT9810/90



Uovertruffen stålpresisjon for det perfekte skjegget Philips' beste

Perfeksjoner stilen din med Prestige Edition-trimmesettet som kombinerer vår BT9000 Prestige for uovertruffen presisjon og trimming, og OneBlade for presis klipping og barbering av alle hårlengder.

Allsidighet

- Kant den opp
- Barber det vekk
- Unik OneBlade-teknologi

Førsteklasses opplevelse

- Laget for å tåle tidens tann
- Klar, ferdig, lagre

Jevn og effektiv klippeytelse

- En trimmer med kraften til å temme skjegg

Den mest presise trimmingen*

- Oppnå ønsket lengde, hver gang
- Glir over huden og gir en jevn trimming
- Skarpe kniver i metall skjærer presist uten å nappe
- Optimal presisjon og jevne resultater

Høydepunkter

SteelPrecision-teknologi


Skjeggtrimmeren 9000 Prestige fra Philips har den helt nye SteelPrecision-teknologien, som består av en integrert metallkam og en sterk knivbladenhet. Dette systemet bøyes ikke som en plastkam, uansett hvor mye trykk som brukes. På denne måten får du alltid jevne og nøyaktige barberingsresultater*.

Unngå friksjon med hudfølgeren



Få det jevneste resultatet av trimmen. Denne skjeggtrimmeren for menn følger alltid ansiktskonturene, og den leveres med et antifriksjonsbelegg som gjør at den glir uanstrengt og komfortabelt over huden.

Kniver i metall

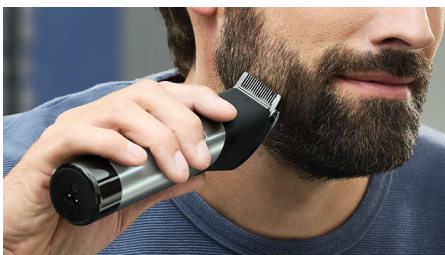

Våre metallblader holder seg alltid skarpe. Og takket være den spesielle geometrien til bladene klipper skjeggtrimmeren 9000 Prestige selv det tykkeste håret uten å nappe.

0,2 mm presisjon



Det er ditt skjegg, så du velger hvor langt du vil ha det. Bare vri på presisjonshjulet på Philips-trimmeren til en av de 30 lengdeinnstillingene mellom 0,4 til 10 mm.

PowerAdapt-sensor



Skjeggtrimmeren i stål som måler hårtettheten 125 ganger i sekundet. PowerAdapt-sensoren tilpasser seg automatisk motoren for å opprettholde konstant kraft og gi uanstrengt klippeytelse.

Stålhus som varer



Philips 9000 Prestige er laget for å tåle tidens tann. Hoveddelen i rustfritt stål av høy kvalitet er ferdigbehandlet for hånd med en enestående detaljrikdom, slik at du får en varig, førsteklasses opplevelse.

Førsteklasses reiseveske



Det førsteklasses reiseetuiet kan du oppbevare alt på ett sted, enten du er hjemme eller på farten.

Kant den opp



Få perfekte linjer på sekunder med det tosidige bladet, slik at du kan se hvert hår du skjærer over.

Barber det vekk



OneBlade barberer ikke så tett som et vanlig barberblad, hvilket sørger for at huden din ikke blir irritert. Barber mot håret for å barbere bort håret uansett lengde, enkelt.

Spesifikasjoner

Tilbehør

Kam: Kam for langt skjegg som klikkes på plass
Førsteklasses oppbevarings- og reiseveske

Drift

Automatisk spenning: 100–240 V
Lading: Fulladet på 1 time, Fulladet på 4 timer (OneBlade), Fem minutters hurtiglading (Multigroom)
Driftstid: 120 minutter (Multigroom), 60 minutter (OneBlade)
Batteritype: Litium-ion

Consumer Trade Item

Height: 24.5
Width: 17
Length: 6.5
Net Weight: 0.549

Gross Weight: 0.802

GTIN: 8710103970576

Country of origin: CN

Harmonized system code: 85102000

Pappkartong

Height: 25.9
Width: 17.7
Length: 27.3
Net Weight: 2.196
Gross Weight: 3.36
GTIN: 18710103970573

Service

Erstatningshode: QP210, QP220, QP610, QP620, Bytt hver fjerde måned*
2 års garanti
Bruk: Olje i pakken

Klippesystem

Kutteelement: Kniver i metall
Antall lengdeinnstillinger: 30
Utvalg av lengdeinnstillinger: 0,4 mm opp til 10 mm
Presisjon (størrelsen på trinnene): 0,2 mm
OneBlade unik teknologi
Kutteteknologi: SteelPrecision, hudfølger

Brukervennlighet

Zoom-hjul: Juster enkelt lengdeinnstillingene
Batteriindikator: Batteriindikator med tre nivåer
Rengjøring: 100 % vanntett
Drift: Bruk med og uten ledning

