

# PHILIPS

## AVENT

Digitálny detský  
video monitor

Premium

Súkromie a bezpečie  
(s adaptívnou technológiou  
FHSS)

3,5-palcová farebná obrazovka  
s 2-násobným priblížením  
a s dokonale ostrým nočným  
videním

Uspávanky, nočné svetlo  
a izbový teplomer

Obojstranná hlasová odozva  
a režim vibrovania



SCD845/52



### Vždy nablízku vášmu dieťaťu s upokojujúcimi funkciami

### V súkromí a bezpečí vďaka technológii A-FHSS.

Detská pestúnka Philips Avent SCD845 vám umožní zostať v nepretržitom zabezpečenom a súkromnom spojení s vaším dieťaťom. Vďaka vynikajúcej kvalite zvuku a 3,5" obrazovke LCD s krištáľovo čistým obrazom budete svoje dieťa nielen dokonale vidieť, ale aj počuť, či už vo dne alebo v noci.

#### **Súkromné a zabezpečené pripojenie**

- 3,5" obrazovka s vysokým rozlíšením s dokonale ostrým nočným videním
- Úsporný režim ECO s indikáciou pripojenia
- Počúvajte svoje bábätko v dokonale čistom zvuku
- Súkromné a zabezpečené pripojenie s adaptívnou technológiou FHSS

#### **Sloboda, flexibilita, pohodlie a spokojnosť**

- Vyberte si najvhodnejšiu hladinu zvuku pre vaše prostredie
- Dosah až 300 metrov\*
- Prijemné nočné svetlo a uspávanky upokojia váš malý poklad
- Vibračný režim pre jemné upozomenia
- Viac voľnosti s prevádzkovým časom až 12 hodín\*
- Rozprávajte sa so svojím dieťaťom na diaľku

#### **Spoľahlivosť a istota**

- Monitorujte teplotu v detskej izbe
- Oznámenia o pripojení pomocou kontrolky LED

# Hlavné prvky

## 3,5" farebná obrazovka s 2x zoomom




Majte svoje dieťa na dohľad vo dne aj v noci vďaka dokonale ostrému nočnému videniu s infračerveným prívitom, ktoré sa v tme automaticky zapne. Vychutnajte si pohľad na svoje spiacie dieťaťko na mimoriadne veľkej 3,5-palcovej farebnej obrazovke s vysokým rozlíšením. Súčasťou je aj 2x digitálny zoom, aby ste mohli lepšie sledovať, čo vaše dieťaťko robí, a mali väčší pokoj na duši.

## Režim ECO

Zapnite režim ECO a znížte spotrebu energie v čase, keď je v detskej izbe ticho. Vďaka jedinečnej indikácii pripojenia neustále viete, či ste v spojení s dieťaťom. Režim ECO vypne prenos audia/video a jednotky sa pripoja, len keď dieťa vydá nejaký zvuk.

## Snímač teploty

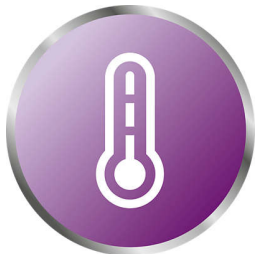

Snímač teploty s prispôsobiteľným upozornením vám umožňuje monitorovať podmienky v detskej izbe. Vaše dieťa nedokáže regulovať svoju telesnú teplotu tak účinne ako vy, a preto aj tá najmenšia zmena teploty dokáže u neho vyvolať pocit nespokojnosti. Prispôsobiteľný snímač teploty vás prostredníctvom digitálneho displeja na rodičovskej jednotke okamžite upozorní na prípadné zmeny podmienok v detskej izbe.

## Ovládanie citlivosti

Umožňuje vám nastaviť citlivosť mikrofónu detskej jednotky. Citlivosť mikrofónu určuje, akú úroveň hluku detská jednotka zachytí. Môžete napríklad chcieť počuť plač dieťaťa, ale nevať vám, ak dieťa nepočujete bláboťať.


## Vždy pripojení

Majte vždy prehľad o tom, či je jednotka pripojená a v dosahu. Rodičovská jednotka vás upozorní, pokiaľ bude monitor mimo dosahu alebo nastane problém s napájaním, aby ste mali istotu, že budete so svojím dieťaťom neustále v spojení.

## Dokonale čistý zvuk videa

Začujte dokonale zreteľne každé zachichotanie, zamrkanie či čkanie. Svoje dieťaťko budete nielen kedykoľvek vidieť, ale aj počuť, pričom zvuk bude vysokokvalitný a krištáľovo čistý.

## Súkromný, zabezpečený, s adaptívnou technológiou FHSS

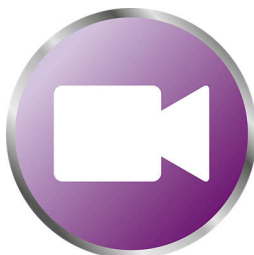

Jedinečné spárovanie slúchadla na zaistenie súkromného a zabezpečeného spojenia s dieťaťom. V kombinácii s novou adaptívnou technológiou FHSS (rozprestretie spektra s preskakovaním frekvencií) dosahuje minimálnu interferenciu.

## Dosah 300m



Dosah v interiéri až 50 metrov\*, dosah v exteriéri až 300 metrov\*.

## Nočné svetlo a uspávanky

Na dokonalé učičkanie dieťaťa môžete použiť nežnú uspávanku a teplú upokojujúcu žiaru nočného svetla. Z ľubovoľnej miestnosti vo vašej domácnosti si môžete zvoliť spomedzi 5 relaxačných skladieb a zapnúť nočné svetlo, vďaka ktorým vaše dieťa za krátky čas v pokoji zaspí.

## Vibračná výstraha



Prispôbte si zvukové nastavenia podľa vlastných potrieb. Rodičovská jednotka vás upozorní tichou, jemnou vibráciou.

## Prevádzkový čas až 12 hodín



Malá nabíjateľná rodičovská jednotka vám poskytne slobodu pohybu bez káblov až na 12 hodín bez potreby opätovného nabitia.

## Hlasová odozva



Niekedy vášmu dieťaťu postačí, ak začuje váš upokojujúci hlas. Jediným kliknutím na túto užitočnú funkciu môžete prehovoriť k vášmu dieťaťu z ľubovoľného miesta vo vašej domácnosti.

# Technické údaje

## Vlastnosti

Digitálna video technológia: Áno, adaptívna technológia FHSS

LCD obrazovka na video: 3,5" farebná

Nastaviteľná citlivosť na zvuk

Spona na opasok

Štýl ponuky: Ikony a text

Indikátor pripojenia a prevádzkového dosahu

Uspávanky: Áno, 5 skladieb

Dosah v exteriéri až: 300 m

Snímač teploty

Režim vibrovania

## Napájanie

Zdroj napájania: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz

