



Philips Hairclipper series  
7000  
Aparat za šišanje

Sečiva od nerđajućeg čelika  
60 postavki dužine  
Bežični rad 120 min./punjenje 1  
sat



HC7460/15

## Potpuna preciznost uz 1 klik sa motorizovanim češljevima

Aparat za šišanje serije 7000 daje potpunu preciznost i kontrolu za šišanje pomoću samo jednog klika. Uz motorizovane češljeve i element za sečenje visokih performansi, to je jedini aparat za šišanje koji ujednačeno pruža očekivane rezultate.

### Jednostavno korišćenje

- Pamti poslednju korišćenu postavku dužine
- Do 120 minuta bežične upotrebe

### Performanse

- Samooštreća sečiva od čelika za dugotrajnu oštrinu
- Motorizovani češljevi za lako biranje dužine
- Bez muke se prilagođava gustoj kosi
- Dvostruko naoštreni element za sečenje seče dva puta brže\*
- Garancija radi zaštite pri kupovini

### Vrhunska preciznost i kontrola

- Kontrolna dugmad
- 60 postavki dužine koje se lako biraju i zaključavaju: od 0,5 do 42 mm
- Prilagodljivi češljevi za dlaku za najbolje rezultate sečenja

**PHILIPS**

## Aparat za šišanje


Sečiva od nerđajućeg čelika 60 postavki dužine, Bežični rad 120 min./punjenje 1 sat

# Važne karakt.

### Kontrolna dugmad

Intuitivni korisnički interfejs vam pruža precizne povratne informacije o izabranoj dužini. Koristite dugmad da biste lako izabrali i zaključali više od 60 postavki dužine. Brzo prođite kroz dužine ili sporo se krećite kroz svaki mali korak od 0,2 mm.

### 60 postavki dužine koje se mogu zaključati

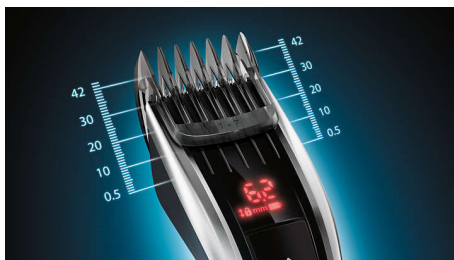

Koristite kontrolnu dugmad da biste precizno izabrali i zaključali dužinu koju želite, uz više od 60 postavki dužine. Koristite češalj za podrezivanje u koracima od tačno 0,2 mm između 1 i 7 mm i 1 mm između 7 i 42 mm. Ili možete da ga koristite bez češlja za kratko podrezivanje od 0,5 mm.


### 3 prilagodljiva češlja za dlaku



Aparat za šišanje sa 3 prilagodljiva češlja za dlaku: od 1 do 7 mm, od 7 do 24 mm i od 24 do 42 mm. Samo postavite jedan od češljeva za više od 60 postavki dužine koje se mogu zaključati sa koracima od tačno 0,2 mm između 1 mm i 7 mm i 1 mm između 7 mm i 42 mm. Ili

možete da koristite aparat za šišanje bez češlja za kratko podrezivanje od 0,5 mm.

### Sečiva od nerđajućeg čelika

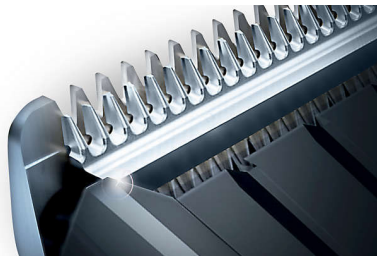

Samooštreća sečiva od nerđajućeg čelika za dugotrajnu oštrinu.

### Motorizovani češljevi



Sistem motorizovanog podešavanja dužine lako bira i zaključava željenu dužinu. Motor pokreće češalj i omogućava biranje dužina sa preciznošću do 0,2 mm. Ova inovativna tehnologija vam pruža sigurnost da ćete seći sve vreme na željenoj dužini i stalno ostvarivati ujednačene rezultate.

### Auto Turbo



Automatska turbo funkcija automatski se prilagođava gušćoj kosi, pa dobijate malo više dodatne snage za podrezivanje bez muke.

HC7460/15

### Tehnologija DualCut



Secite kroz bilo koji tip kose pomoću napredne tehnologije DualCut, koja kombinuje dvostruko naoštreni element za sečenje sa inženjeringom malog trenja. Inovativni element za sečenje je dizajniran da seče vlas dvaput brže od običnih Philips aparata za šišanje uz dodatnu pouzdanost robusnog čeličnog štitnika za vrhunsku izdržljivost.

### Pamti poslednju postavku dužine



Češalj se vraća na poslednju korišćenu postavku dužine kada se aparat za šišanje uključi.

### Snažni bežični rad



Nemojte da se upetljate u bežični aparat za šišanje – punjenje od 1 sata daje do 120 minuta snažnog podrezivanja. Ili ga ostavite povezanog na naponsku mrežu za podrezivanje bez prekida.

## Aparat za šišanje

Sečiva od nerđajućeg čelika 60 postavki dužine, Bežični rad 120 min./punjenje 1 sat

HC7460/15

# Specifikacije

### Aparat za brijanje

- Element za šišanje: Sečiva od nerđajućeg čelika
- Širina rezača: 41 mm
- Opseg postavki dužine: Od 0,5 do 42 mm
- Broj postavki dužine: 60
- Preciznost (dužina koraka): 0,2 mm/1 mm
- Izbor dužine: Kontrolna dugmad, Motorizovani češljevi

### Dodaci

- Dodaci: 3 češlja za kosu

### Jednostavna upotreba

- Čišćenje: Uklonjivi rezač

- Nije potrebno održavati: Nema potrebe za podmazivanjem
- Memorijska funkcija

### Sistem za napajanje

- Motor: Auto Turbo
- Tip baterije: Li-ion
- Operacija: Sa kablom za napajanje ili pomoću baterija
- Vreme rada: 120 minuta
- Vreme punjenja: 1 sat

### Servisiranje

- 2 godine međunarodne garancije



Datum izlaska 2023-01-14

Verzija: 5.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* U odnosu na prethodni model kompanije Philips