

# PHILIPS

Strojček na holenie  
namokro aj nasucho

Shaver series 9000  
SensoTouch

UltraTrack a GyroFlex 3D

50 min bezšn. použitia/1 hod.  
nabijania

Presný zastrihávač

Systém Jet Clean

RQ1250/22



## Zážitok z dokonalého oholenia

so systémom GyroFlex 3D

Náš najdokonalejší holiaci strojček, Philips SensoTouch 3D RQ1250CC, vám poskytne pocit dokonalého oholenia. Systém GyroFlex 3D sleduje každú krivku vašej tváre a hlavy UltraTrack zachytia a oholia každý chlpek už pri niekoľkých ťahoch.

### Sleduje jedinečné obrysy vašej tváre

- Systém Philips GyroFlex 3D sa hladko prispôsobí každej krivke

### Senzačne hladké holenie

- Hlavy UltraTrack zachytia každý fúz už pri niekoľkých ťahoch

### Elektrický holiaci strojček, ktorý sa postará o vašu pokožku

- Tesnenie Aquatec pre pohodlné suché aj osviežujúce mokré holenie
- Hladký systém SkinGlide s nízkym trením pre minimálne podráždenie

### Holenie s dokonalou kontrolou a presnosťou


- Jednoduchá rukoväť s ergonomickým uchopením na presné ovládanie
- Presný zastrihávač jemný k pokožke

### Každý deň úplne nový pocit z oholenia

- Systém Jet Clean vyčistí, namaže a nabije holiaci strojček


# Hlavné prvky

## Holiaci strojček GyroFlex 3D

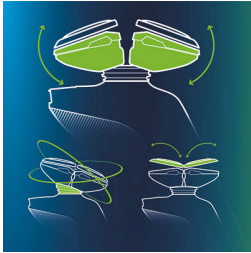

Tento strojček má hlavy GyroFlex 3D sledujúce krivky tváre, ktoré sa plynulo prispôbia každej krivke vašej tváre, čím sa minimalizuje potreba príliš silného pritláčania a podráždenie pokožky.

## Holiace hlavy UltraTrack

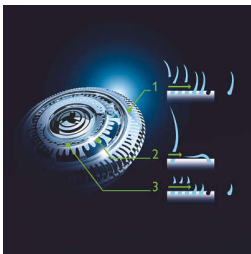


Doprajte si hladké oholenie s minimálnym podráždením pokožky. Holiaca hlava má 3 špecializované dráhy: štrbiny na normálne chlípky, kanáliky na dlhé alebo rovno ležiace chlípky a otvory na to najkratšie strnisko na tvári.

## Aquatec




Tesnenie Aquatec tohto elektrického holiaceho strojčeka pre použitie na mokrej aj suchej pokožke vám umožní vybrať si preferovaný spôsob holenia. Môžete využiť pohodlné suché holenie alebo osviežujúce mokré holenie pomocou holiaceho gélu alebo holiacej peny pre výnimočne príjemnú starostlivosť o vašu pokožku.

## SkinGlide

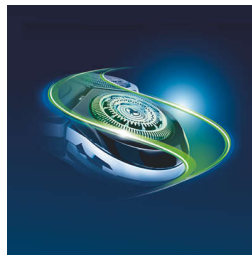

Holiaca plocha SkinGlide s nízkym trením na tomto elektrickom holiacom strojčeku sa hladko klže po pokožke a poskytuje jednoduché a hladké oholenie.

## Jednoduché uchytenie

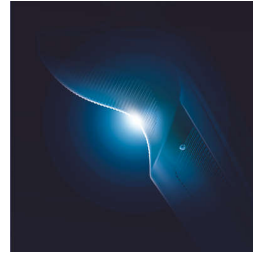


Ľahko uchopiteľná rukoväť holiaceho strojčeka s protišmykovým povrchom umožňuje ergonomické držanie, ktoré zaručí presné ovládanie a výnimočnú presnosť holenia.

## Systém Jet Clean



Systém Jet Clean po každom použití vyčistí a namaže čepele a nabije batériu.

## Presný zastrihávač

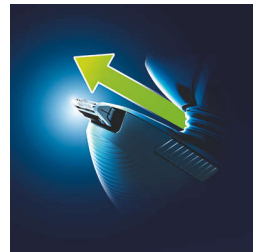

Jedinečný systém presného zastrihávača jemného k pokožke je zabudovaný v strojčeku, aby nedochádzalo k neželanému kontaktu s pokožkou. Jednoduché použitie pre dokonalé zastrihávanie fúzov a kottliet.

# Technické údaje

## Príslušenstvo

**Stojan:** Skladateľný nabíjací stojan

**Puzdro:** Luxusné puzdro

**Údržba:** Čistiaca kefka, Ochranný kryt

**Jet Clean**

**Luxusné cestovné puzdro**

## Príkon

**Typ batérie:** Litium-iónová

**Prevádzková doba:** 50 minúta(y)

**Spotreba v pohotovostnom režime:** 0,15 W

**Automatická voľba napätia:** 100-240 V

**Max. spotreba energie:** 5.4 W

## Dizajn

**Farba:** Čierna

**Telo:** Tenká rukoväť, Jednoduché uchytenie, Protišmyková rukoväť

**Povrchová úprava:** Rubínovo čierny rám, LED displej

## Servis

**Dvojročná záruka**

**Náhradná hlava:** Vymieňajte každé 2 roky za holiacu hlavu RQ12

## Výkon pri holení

**Sledovanie kontúr:** Sledovanie kontúr GyroFlex 3D

**Holiaci systém:** Holiace hlavy UltraTrack, Holiace hlavy Speed XL, Patentovaný systém Super Lift & Cut

**SkinComfort:** SkinGlide

**Tvarovanie:** Presný zastrihávač jemný k pokožke

## Jednoduché použitie

**Čistenie:** Umývateľné

**Suché a mokré čistenie:** Na suché aj mokré použitie, Jet Clean

**Displej:** 3-úrovňový indikátor batérie, Indikátor slabšej batérie, Indikátor nabitia, Cestový zámok, Indikátor čistenia, Indikátory výmeny holiacich hláv

**Nabíjanie:** 1-hodinová, Nabíjateľná, Bez šnúry, Rýchle nabíjanie

**Doba holenia:** Až 17 dní

**Jet Clean:** Vyčistí, namaže a nabije

