

Philips VisaPure Advanced
Kućni aparat za lice

Prilagođena tehnologija

DualMotion

Osetljiva koža, masaža i sveže oči
3 glave, torba, paleta za odlaganje
2 postavke intenziteta

SC5363/10



Otkrijte mekanu, revitalizovanu i osveženu kožu

Idealno je za osetljivu kožu koja se lako iritira

Uživajte u čišćenju lica kod kuće u 3 koraka uz prilagođeni program čišćenja i nege koji odgovara potrebama nežne kože. Nežno čišćenje za mekanu i neiritiranu kožu, kao i relaksirajuća i zdrava masaža za lice i oči koja pruža osećaj revitalizacije i osveženja.

Napravljena za osetljivu kožu

- Korak 1: Nežno čišćenje kože
- Korak 2: Revitalizujuća masaža
- Korak 3: Sveže oči
- Razvijeno u saradnji sa dermatolozima

Nežno dubinsko čišćenje

- Inteligentna osetljiva glava četkice sa NFC čipom
- Prilagođeni DualMotion sa inteligentnim prepoznavanjem glave
- Povećava upijanje vaših omiljenih proizvoda za negu kože

Revitalizujuća masaža

- Utisak je kao 750 nežnih dodira prstiju u minuti
- Razvijeno u saradnji sa stručnjacima za japansku masažu

Sveže oči

- Nežan program masaže sa 120 nanovibracija u sekundi
- Osvežava umorne oči ujutru

PHILIPS

Kućni aparat za lice

Prilagođena tehnologija DualMotion Osetljiva koža, masaža i sveže oči, 3 glave, torba, paleta za odlaganje, 2 postavke intenziteta

Važne karakt.

Razvijeno sa dermatolozima


Dermatolozi u Aziji i Evropi su bili uključeni tokom faze razvoja inteligentne osetljive četkice da bi bile uzete u obzir sve potrebe osetljive kože koja se lako iritira.

Korak 1: Nežno čišćenje kože



VisaPure Advanced sa inteligentnom osetljivom četkicom za čišćenje nežno čisti kožu i pruža meku i sjajnu kožu. 32.000 izuzetno tankih vlakana je dizajnirano za nežno čišćenje. Zahvaljujući NFC čipu u glavi četkice, četkica može da se programira na niže nivoe rotacije, vibracija i trajanja koji su prilagođeni osetljivoj koži. Uživajte u koristima prilagođene glave četkice koja se prilagođava vašim potrebama na nivoe intenziteta koji odgovaraju vašoj koži.

Korak 2: Revitalizujuća masaža

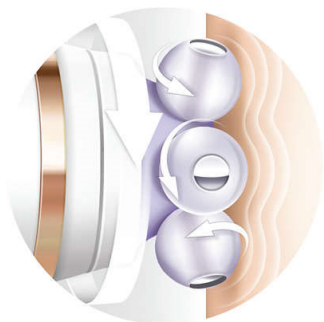

Glava za revitalizujuću masažu pruža revitalizujuću i relaksirajuću masažu. Ona relaksira male mišiće lica i pruža revitalizaciju. Ona radi ono što ruke ne mogu da urade. Ona pruža osećaj kao da 750 nežnih dodira prstiju nežno masira kožu. Pored efekta relaksacije, masaža pruža brojne koristi vašoj koži. Ona stimuliše protok krvi, koja donosi kiseonik i

hranljive materije u kožu i pruža značajno poboljšanje i zdrav sjaj osetljive kože.

Korak 3: Sveže oči



Namenski program DualMotion za sveže oči pruža 120 nanovibracija u sekundi za nežnu, revitalizujuću masažu oko očiju. On je specijalno napravljen da bude nežan na tankoj i delikatnoj koži oko očiju. Program za sveže oči je kratak program koji traje 20 sekundi, pa možete brzo da ga koristite tokom svakodnevnog jutarnjeg rituala!

Pametni program za osetljivu kožu



Inteligentna osetljiva glava četkice sadrži NFC čip. Zahvaljujući tome, četkica ima namenski program za osetljivu kožu sa 10% nižom brzinom rotacije, 25% manje vibracija i 20% kraćim trajanjem radi još nežnijeg tretmana. Zahvaljujući namenskim postavkama čišćenja U-zone i T-zone, možete biti sigurni da ćete imati idealnu rutinu čišćenja za svoju osetljivu kožu. Rezultat: Bolje čišćenje od čišćenja rukama, ali isto toliko nežno. Uživajte u pogodnostima prilagođene glave četkice koja je adaptirana prema vašim potrebama i koristi nivoe intenziteta koji su ispravni za vašu osetljivu, nežnu kožu.

SC5363/10

Prilagođeni DualMotion

VisaPure Advanced je opremljen prilagođenom DualMotion tehnologijom. Svaka glava koja se isporučuje sa aparatom VisaPure će imati navedene nivoe rotacije i vibracija. Drška i dodaci su opremljeni inovativnim NFC čipom koji omogućava inteligentno prepoznavanje glave. Ovo znači da drška odmah prepoznaje određenu glavu kada se stavi. Na ovaj način možete da uživate u namenskim programima prilagođene DualMotion tehnologije za različite pogodnosti u vezi sa negom kože.

Povećava upijanje krema



Čišćenje pomoću aparata VisaPure znači da uklanjate više ostataka šminke i mrtvih ćelija kože i da koža dobija sjaj. Zahvaljujući efektu dubinskog čišćenja, koža bolje upija vaše omiljene proizvode za negu kože, kao što su kreme, serumi i esencije.

Opušta mišiće



Zahvaljujući elegantnom i funkcionalnom dizajnu glave sa pet kuglica, utisak je kao 750 nežnih dodira prstiju u minuti. Program revitalizujuće masaže traje 3 minuta i možete da uživate u nekoliko masaža lica nedeljno.

Specifikacije

Prednosti

- Čišćenje kože: Delikatna vlakna i prilagođeni program za osetljivu kožu sa nižim nivoima rotacije, vibracija i trajanja da bi se pružila još veća nežnost na delikatnoj koži
- Upijanje: Poboľšava upijanje proizvoda za negu kože
- Nežno: Nežan prema koži kao ručno čišćenje
- Mikrocirkulacija: Poboľšava mikrocirkulaciju za sjajniju kožu
- Sveže oči: Nežan program masaže sa 120 nanovibracija u sekundi
- Revitalizujuća masaža: Pruža osećaj kao 750 dodira kože prstima u minuti

Dodaci koji se dostavljaju

- glave četkice; Inteligentna osetljiva četkica
- Strujni adapter: Adapter 100 – 240 V
- Postolje#9;: Postolje za punjenje i odlaganje
- Glave su u pakovanju: Sveže oči, Revitalizujuća masaža
- Paleta za odlaganje
- Tašna za putovanja

Područja primene

- Lice i vrat: Obrazi, Grudi, Brada, Prednji deo glave,

Vrat, Nos

Luksuzna paleta za odlaganje

- Higijensko odlaganje i sušenje: Lako odložite i sušite glave

Napajanje

- Napon: 100-240 V
- Vreme punjenja: 6 h
- Sistem za napajanje: Punjiva baterija

Tehničke specifikacije

- Prilagođeni DualMotion

Servisiranje

- Garancija: 2 godine ograničene garancije

Jednostavna upotreba

- Indikator baterije: Ikona prikazuje trajanje baterije
- Vodootporno: Može se koristiti pod tušem
- LED indikatori: Postavka intenziteta, prazna baterija
- Ne opterećuje rutinu nege kože: Može da se koristi sa sredstvima za lokalnu primenu
- Glave koje se lako čiste: Očistite vodom i sapunom



Datum izlaska 2024-01-20

Verzija: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com