

PHILIPS

Електробритва для
сухого гоління

Shaver series 5000
PowerTouch

Леза TripleTrack

Плаваючі головки

RT920/21



TripleTrack

Голіть на 50% більше за кожним рухом

Ця професійна бритва Philips PowerTouch додає енергії вранці. Тепер бритва довше працює і її можна мити повністю. Схвалені головки Triple Track забезпечують ефективність гоління, а технологія PowerTouch гарантує Вам готовність до найшвидшого виконання ранкових процедур.

Комфортне і ретельне гоління

- Система зрізання DualPrecision для гоління навіть найкоротшої щетини
- Система Super Lift & Cut для комфортного та ретельного гоління
- SmartPivot забезпечує постійний контакт зі шкірою
- Динамічне повторення контурів забезпечує пристосування до вигинів обличчя і шиї
- Головки TripleTrack покривають на 50% більшу ділянку гоління
- Висувний тример ідеально підходить для бакенбардів і вусів

Найшвидший спосіб виконання ранкових процедур

- 60+ хв. гоління в автономному режимі, 1 година заряджання
- Бритва, яку можна мити, із системою QuickRinse
- Система Jet Clean очищає, заряджає та оновлює бритву

Основні особливості

Ефективна система живлення: 60+ хв.




Понад 60 хвилин або 21 раз використання в автономному режимі. Повністю заряджається за 1 годину, тож пристрій завжди готовий до використання, коли це потрібно

Система Super Lift&Cut Action




Вбудована система з двома лезами у нашій електробритві піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри, щоб забезпечити ретельніше гоління

Динамічне повторення контурів

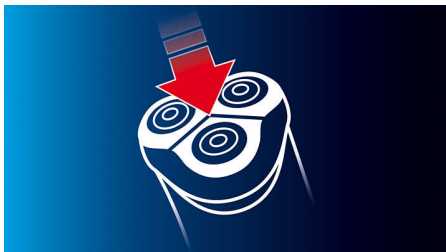


Бритва автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя і шиї для більш гладкого гоління

Система зрізання DualPrecision

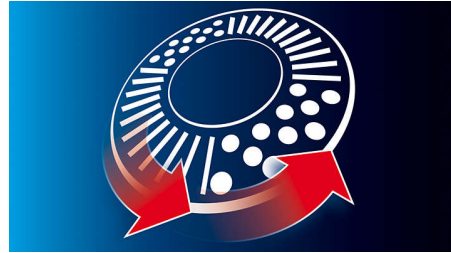


Бритвені головки DualPrecision електробритви мають мікропрорізи для зрізання волосків нормальної довжини та мікроотвори для гоління навіть найкоротшої щетини

Бритва, яку можна мити

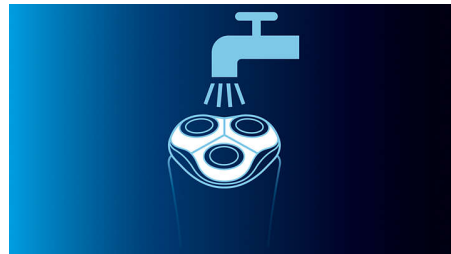

Електробритва, яку можна повністю мити, має систему QuickRinse для забезпечення чистоти швидше

SmartPivot

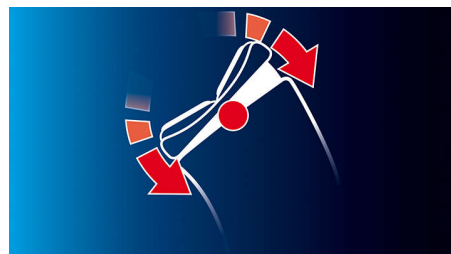


Бритва постійно притискає 3 бритвені головки щільно до шкіри для швидкого гоління

Бритвені головки TripleTrack



Три доріжки для гоління охоплюють на 50% більшу ділянку для швидкого та ретельного гоління

Висувний тример

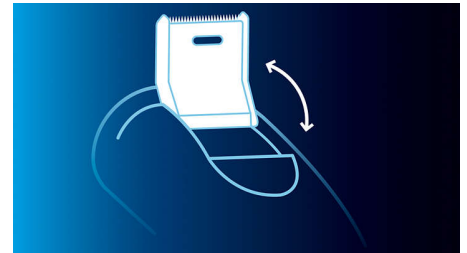

Бритва має широкий висувний тример для ідеального підстригання бакенбардів і вусів

Система Jet Clean



Ретельно миє, змачує, висушує і заряджає бритву для неперевершеного гоління щодня

Специфікації

Ефективність гоління

Повторення контурів: SmartPivot, Динамічне повторення контурів

Тип батареї: Літій-іонна

Дисплей: Індикація на 2 світлодіоди, Індикація заряду, Індикація розрядження батареї, Індикація зарядженої батареї, Індикація швидкого заряджання

Ручка: Зручно тримати, Ребриста гумова ручка

Технічне обслуговування: Щітка для очищення, Захисний ковпачок

Заряджання: Можна заряджати, Робота від акумулятора та мережі, 3 хв. швидкого заряджання

для 1 гоління

Автоматичний вибір напруги: 100–240 В

Футляр: М'який футляр

Система гоління: Система зрізання TripleTrack,

Система зрізання DualPrecision, Super Lift&Cut

Чищення: Бритва, яку можна мити, Відділення для волосся, яке можна швидко сполоснути водою

Колір: Темно-сірий

Завершення: Передня частина корпусу (лакована), Декоративне кільце – матовий хром, Дзеркальна чорна панель дисплея

Споживання енергії в режимі очікування: < 0,25 W

Час гоління: 60+ хвилин

Максимальне споживання енергії: 5.4 W

Укладка: Вбудований висувний тример

Час заряджання: 1 година

Jet Clean:

Jet Clean

Jet Clean: У комплекті система Jet Clean

Обслуговування

2 роки гарантії

Запасна головка: Заміняйте кожні 2 роки на HQ9

