

PHILIPS



Plattång

Prestige

Anpassad teknik

Bibehåller hårets styrka*

Bevarar upp till 70 % av fukten*

4x fler joner för glansigt hår***



BHS830/00

Anpassad plattning med SenseIQ

Behåller upp till 93 % av hårets styrka*

Vi presenterar Philips anpassade plattång med SenseIQ-teknik som har utformats för att hålla kvar hårets naturliga fukt. Resultatet? Starkt hår och snygg glans varje gång du stylar.

Lättanvänd

- Praktisk styling med ihoprullningsbart fodral
- Enkel plattning med tre stylingslägen
- Exakt styling med sval ände
- Lättglidande
- Snabb styling

Bra hårvård

- Vårdar ditt hår på ett unikt sätt
- Bibehåller hårets styrka
- Tetra Ionic System för glansigt hår

SenseIQ-teknik

- Anpassar plattångens prestanda för att förhindra överhettning
- Anpassad plattning
- Känner av hårets temperatur

Funktioner

Egna



SenseIQ-teknik för en anpassad plattångsupplevelse. Känner av. Den aktiva digitala sensorn mäter hårets temperatur fler än 20 000 gånger per stylingtillfälle. Anpassar sig. Den intelligenta mikroprocessorn justerar automatiskt temperaturen för att förhindra att håret överhettas. Vårdar. Vår avkännings- och anpassningsteknik skyddar håret under styling, och bevarar upp till 70 % av hårets naturliga fukt*.

Styrka




Plattången med SenseIQ har bevisats bevara upp till 93 % av hårets styrka* och ser till att håret alltid känns friskt och ser glansigt ut.

Tetra Ionic System



Låt håret känna den berikande joniska miljön med Tetra Ionic System. Den patenterade designen frigör miljontals joner med hjälp av fyra specialstrålar som finns på plattångens båda sidor. De berikande molekylerna tar bort statisk elektricitet, eliminerar krusningar och ger håret fantastisk glans.

Känner av

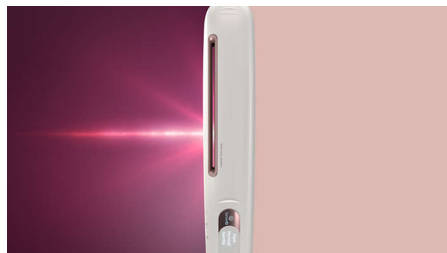

Unikt hår kräver unik vård. Därför anpassar sig Philips Straightener Prestige efter dig, drag efter drag. Den aktiva digitala sensorn mäter hårets temperatur fler än 20 000 gånger per stylingtillfälle för att ge dig en skräddarsydd upplevelse varje gång du stylar håret.

Anpassar



Den intelligenta mikroprocessorn är hjärnan bakom SenseIQ. Den analyserar och justerar hela tiden temperaturen. Plattången anpassar värmen till håret och förhindrar överhettning, samtidigt som den alltid ger det stylingresultat du förväntar dig.

Vårdar



Ge håret den exklusiva vård det förtjänar. Plattången med SenseIQ-teknik bevarar upp till 70 % av hårets naturliga fukt för ett snyggt och glänsande hår.


Lättglidande

Glider över hårets yta utan att fastna tack vare de ultraslätta plattorna som har fått en särskild antifrikktionsbehandling.

Enkel plattning

Välj ett av tre lägen beroende på hårtyp med en knapptryckning: Snabbt läge. Värms upp till 210 °C för svårplattat hår, bland annat tjockt, grovt och lockigt hår. Normalt läge. Värms upp till 190 °C för användning på strukturerat eller mjukt vågigt hår. Skonsamt läge. Värms upp till 170 °C för användning på fint, ljust, blondt eller färgat hår. SenseIQ aktiveras automatiskt i alla lägen för att skydda håret.

Exakt styling

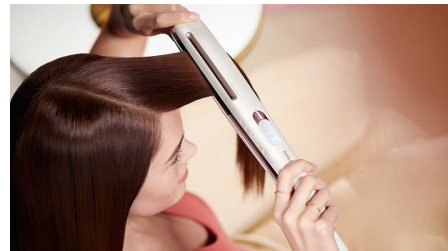

Vill du göra vågor? Inga problem. Lägg en hårslinga mellan plattorna och vrid plattången inåt eller utåt medan den glider över håret. Ta tag i den svala änden med den fria handen för extra kontroll och precision.

Praktisk styling

Det snygga ihoprullningsbara fodralet fungerar som en värmeskyddande matta som hjälper dig att styla var som helst. Den förvarar även plattången säkert hemma eller på resan.

Snabb styling

Plattången värms upp på några sekunder och glider över håret med färre drag tack vare 20 % större*** plattor. Välj mellan 14 temperaturinställningar (120–230 °C) för att få exakt den styling du behöver.

Specifikationer

Tillbehör

Värmeskyddsskåpa

Värmetåligt ihoprullningsbart fodral

Tekniska specifikationer

Sladdlängd: 2 m

Spänning: 110-240 V

Uppvärmningstid: 15 sek

Plattstorlek: 25x110 mm

Värmeinställningar: 14

Stylingtemperatur: 120–230 °C

Automatisk avstängning: Ja, efter 30 minuter

Funktioner

Roterbart sladdfäste

"Klar att använda"-indikator

Förvaringskrok

Inställningar: Tre lägen: snabbt, normalt, skonsamt

LED-skärm

Service

2 års världsomfattande garanti

Omsorgsfulla tekniker

Joniskt vårdande: Ja, fyra joniska strålar

Rörliga plattor

SenseIQ-teknik

