

PHILIPS

Barzdos kirptuvas

Beard trimmer
9000 Prestige

„SteelPrecision“ technologija

„PowerAdapt“ jutiklis

3 lygių baterijos indikatorius



BT9810/15



Didžiausias plieno tikslumas, kad barzda būtų tobula

„Philips“ geriausias

Del įmontuotų metalinių šukų „Philips BT9000 Prestige“ pasižymi neprilygstančiu tikslumu ir nuosekliu kirpimu, nepriklausomai nuo spaudimo jėgos.

Geriausia patirtis

- Kontroluokite įkrovimą
- Pagaminta taip, kad išlaikytų laiko išbandymą
- Laikyti ir pereiti
- Lengvas, bet kruopštus valymas

Nuoseklus ir veiksmingas skutimas

- Kirptuvas, kuriam paklūsta barzdos
- Veikia iki 120 min. įkrovus 1 val.

Tiksliausias kirpimas*

- Kaskart nukerpa norimu ilgiu
- Puikiai slysta oda ir tolygiai kerpa
- Aštrūs metaliniai peiliukai tiksliai skuta netraukiant
- Itin tikslus ir tolygus kirpimas

Ypatybės

„SteelPrecision“ technologija


„Philips“ barzdos kirptuvas „9000 Prestige“ pasižymi visiškai nauja „SteelPrecision“ technologija, kurią sudaro integruotos metalinės šukos ir galingas kirptuvas. Ši sistema nesusilenkia kaip plastikinės šukos, nesvarbu, kiek spaudžiama, todėl kerpama tolygiausiai ir tiksliausiai*.

Odą nuo trinties apsaugantis įtaisas



Džiaukitės pačiu tolygiausiu kirpimu. Šis vyrams skirtas barzdos kirptuvas atkartoja veido kontūrus ir yra padengtas antifrikcine danga, todėl lengvai ir patogiai slysta per odą.

Metaliniai peiliukai

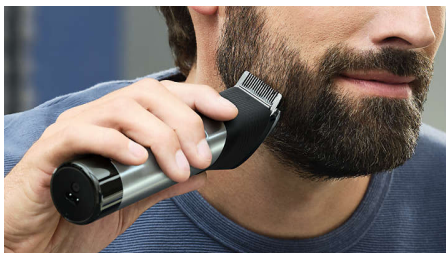

Mūsų visiškai metaliniai peiliukai išlieka aštrūs visą naudojimo laiką. Dėl specialios peiliukų geometrijos barzdos kirptuvas „9000 Prestige“ kerpa net storiausius plaukus nepešdamas.

0,2 mm tikslumas



Savo barzdos ilgį kontroliuojate patys. Tiesiog pasukite „Philips“ kirptuvo tikslaus ilgio nustatymo ratuką ir nustatykite vieną iš 30 ilgio nustatymų nuo 0,4 iki 10 mm.

„PowerAdapt“ jutiklis



Plieninis barzdos kirptuvas nuskaityto plaukų tankį 125 kartus per sekundę. „PowerAdapt“ jutiklis automatiškai pritaiko variklį taip, kad jis palaikytų pastovią galią ir kirpti būtų lengva.

Ličio jonų akumuliatoriaus galios užtenka iki 120 min.



Naudokite šį barzdos kirptuvą su laidu arba be laido. Kirpkite belaidžiu būdu iki 120 min. pilnai įkrovę 1 val. arba įkraukite per 5 min., kad greitai nusikirptumėte.

Ilgamžis plieninis korpusas




„Philips 9000 Prestige“ yra ilgamžis gaminytis. Jo aukštos kokybės nerūdijančio plieno korpusas pagamintas rankomis, o pagrindinis dėmesys skiriamas detalėms, kad ilgai džiaugtumėtės aukščiausios klasės veikimu.

3 lygių baterijos indikatorius



Pažiūrėkite, kiek galios liko kirptuve. 3 lygio baterijos indikatorius rodo, kada baterija yra pilna, beveik išseikvota arba įkraunama.

100 % atsparus vandeniui

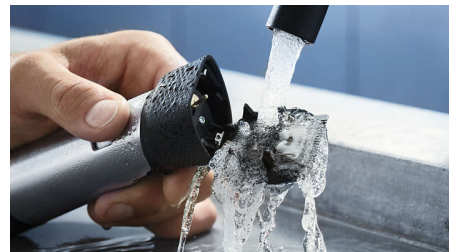

100 % vandeniui atsparus barzdos kirptuvas. Norėdami kruopščiai, bet lengvai išvalyti, tiesiog išskalaukite po tekančiu vandeniu.

Specifikacijos

Priedai

Šukos: Uždedamos ilgos barzdos šukos
Aukščiausios kokybės dėklas, skirtas laikyti ir keliauti

Maitinimas

Baterijos tipas: Ličio jonų
Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 1 valandą, 5 min. greitis įkrovimas
Veikimo laikas: 120 min.
Automatinis įtampos reguliavimas: 100–240 V

Techninė priežiūra

2 metų garantija
Naudojimas: Pakuotėje pridama alyva

Kirpimo sistema

Kirpimo elementas: Metaliniai peiliukai
Ilgio nustatymų skaičius: 30
Ilgio nustatymų diapazonas: Nuo 0,4 mm iki 10 mm

Tikslumas (intervalų dydis): 0,2 mm

Skutimo technologija: „SteelPrecision“, odą apsaugantis įtaisas

Lengva naudoti

Didinimo žiedas: Lengvai reguliuojami ilgio nustatymai
Baterijos indikatorius: 3 lygių indikatorius
Valymas: 100 % atsparus vandeniui
Naudojimas: Veikimas su ir be laido

