




Philips Hairclipper series
9000
Strihač vlasov

Samoostriace kovové čepele
60 nastavení dĺžky
120 min bezšn. použitia/1 h
nabíjania

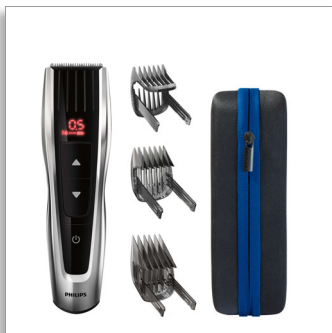

HC9420/15

To najlepšie od spoločnosti Philips

Jedinečný výkon, dokonalý účes.

ZASTRIHÁVAČ VLASOV série 9000 vám poskytne dokonalú presnosť a kontrolu nad vaším účesom jediným cvaknutím. Vďaka pohyblivým hrebeňovým nastavcom a vysokovýkonnej strihacej jednotke je to jediný strihač, s ktorým vždy dosiahnete očakávané výsledky.

Jednoduché používanie

- Zapamätá si posledné nastavenie dĺžky
- Až 120 minút prevádzky bez pripojenia do siete

Výkon

- Pohyblivé hrebene pre jednoduchý výber dĺžky
- Bez problémov sa prispôbí aj hustým vlasom
- Záruka na ochranu nákupu
- Samoostriace kovové čepele

Dokonalá presnosť a ovládanie

- Ovládacie tlačidlá
- 60 jednoduchých uzamykacích nastavení dĺžky: 0,5 až 42 mm
- Nastaviteľné hrebene pre najlepšie výsledky strihania

PHILIPS

Strihač vlasov


Samoostríacie kovové čepele 60 nastavení dĺžky, 120 min bezšn. použitia/1 h nabíjania

Hlavné prvky

Ovládacie tlačidlá

Vďaka intuitívnemu používateľskému rozhraniu máte presnú predstavu vybratej dĺžky. Pomocou tlačidiel jednoducho vyberte a uzamknite viac ako 60 nastavení dĺžky. Rýchlo prejdite jednotlivé dĺžky alebo pomaly prechádzajte po malých krokoch dĺžky 0,2 mm.

20 uzamykacích nastavení dĺžky

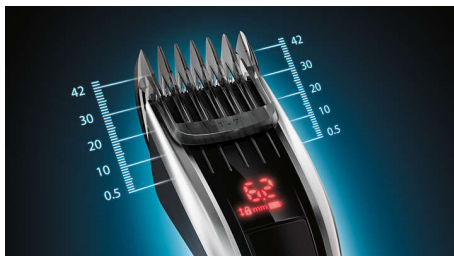

Pomocou ovládacích tlačidiel zvolíte a uzamkníte presnú požadovanú dĺžku spomedzi viac než 60 nastavení dĺžky. Použite hrebeňový nastaviteľ na zastrihávanie v rozsahu 1 až 7 mm s prírastkami presne po 0,2 mm a v rozsahu 7 až 42 mm s prírastkami po 1 mm. Zariadenie možno použiť aj bez hrebeňa a strihať na dĺžku 0,5 mm.

3 nastaviteľné hrebene



Strihač sa dodáva s tromi nastaviteľnými hrebeňmi: od 1 mm do 7 mm, od 7 mm do 24 mm a od 24 mm do 42 mm. Jednoducho pripojte jeden z hrebeňov a vyberte si zo 60 uzamykacích nastavení dĺžky s pridávaním

0,2 mm medzi 1 – 7 mm a 1 mm medzi 7 – 42 mm. Strihač možno použiť aj bez hrebeňa a strihať na dĺžku 0,5 mm.

Pohyblivé hrebene



Motorovo poháňaný systém nastavenia dĺžky jednoducho vyberie a uzamkne požadovanú dĺžku. Motor poháňa hrebeň a umožňuje výber dĺžky s presnosťou až do 0,2 mm. Táto inovatívna technológia zabezpečuje po celú dobu strihanie pri požadovanej dĺžke a dosiahnutie rovnakých výsledkov.

Funkcia Auto Turbo



Funkcia Auto Turbo sa automaticky prispôbi hustým vlasom, pričom sa mierne zintenzívni výkon, aby bolo strihanie aj naďalej bezproblémové.

Zapamätá si posledné nastavenie dĺžky



Keď sa strihač zapne, hrebeň prejde na naposledy použité nastavenie dĺžky strihania.

HC9420/15

Výkonné bezšnúrové používanie



Používajte bezšnúrový strihač vlasov bez komplikácií s káblom – vďaka 1-hodinovému nabitíu získate až 120 minút výkonného strihania. Alebo ho zapojte do siete a zastrihávanie neobmedzene.

2-ročná celosvetová záruka



Všetky naše produkty starostlivosti o zovňajšok sú vyrobené tak, aby mali dlhú životnosť. Dodávajú sa s 2-ročnou zárukou, nikdy ich netreba mazat' a vyhovujú všetkým svetovým štandardom vstupného napätia.

Samoostríacie kovové čepele



Samoostríacie kovové čepele na zaistenie dlhotrvajúcej ostrosti

Technické údaje

Napájací systém

- Motor: Funkcia Auto Turbo
- Typ batérie: Li-ion
- Prevádzka: S káblom a bez kábla
- Prevádzkový čas: 120 minút
- Čas nabíjania: 1-hodinová

Príslušenstvo

- Puzdro: Cestovné puzdro
- Nadstavce: 3 hrebene

Servis

- 2-ročná celosvetová záruka

Strihací systém

- Strihacia jednotka: Čepele z nehrdzavejúcej ocele
- Šírka strihacieho noža: 41 mm
- Počet nastavení dĺžky: 60
- Rozsah nastavení dĺžky: Od 0,5 do 42 mm
- Presnosť (veľkosť krokov): 0,2 mm/1 mm
- Výber dĺžky: Ovládacie tlačidlá, Pohyblivé hrebene

Jednoduché použitie

- Čistenie: Odnímateľný strihací nôž
- Bez potreby údržby: Bez potreby oleja
- Pamäťová funkcia



Dátum vydania
2024-05-24

Verzia: 2.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* V porovnaní s predchádzajúcim modelom značky Philips