




Philips Hairclipper series
7000
Aparat de tuns

Lame din oțel inoxidabil
60 setări de lungime
Utiliz. fără fir 120 min/încărc. 1
oră

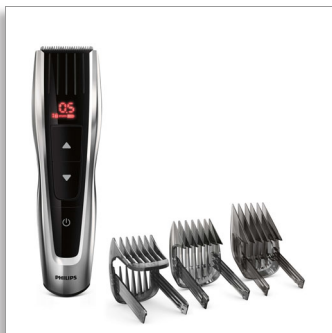

HC7460/15

1 clic, precizie totală

cu piepteni motorizați

Aparatul de tuns seria 7000 îți oferă precizie și control total asupra tunderii cu un singur clic. Disponând de piepteni motorizați și un element de tăiere de înaltă performanță, acesta este singurul aparat de tuns care oferă rezultatele așteptate în mod consecvent.

Ușor de utilizat

- Reține ultima setare de lungime utilizată
- Până la 120 de minute utilizare fără fir

Performanță

- Lame din oțel cu ascuțire automată pentru mai mult timp
- Piepteni motorizați pentru selectarea simplă a lungimii
- Se adaptează fără efort la părul gros
- Element de tăiere dublu ascuțit care taie de două ori mai repede*
- Garanție pentru protejarea achiziției

Precizie și control desăvârșite

- Butoane de control
- 60 setări pentru lungime ușor de selectat și blocat: 0,5 la 42 mm
- Piepteni reglabili pentru cele mai bune rezultate la tundere

PHILIPS

Aparat de tuns


Lame din oțel inoxidabil 60 setări de lungime, Utiliz. fără fir 120 min/încărc. 1 oră

Repere

Butoane de control

Interfața intuitivă pentru utilizator îți oferă feedback precis pentru lungimea selectată. Utilizează butoanele pentru a selecta și bloca mai mult de 60 setări de lungime. Navighează rapid prin lungimi sau treci lent prin fiecare pas mic de 0,2 mm.

60 setări pentru lungime blocabile

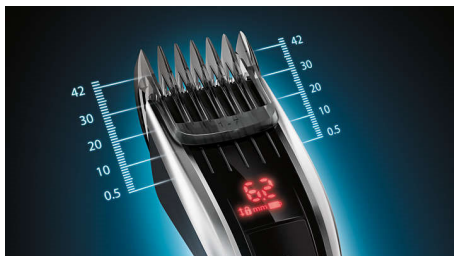

Utilizează butoanele de control pentru a selecta cu precizie și a păstra lungimea dorită, cu peste 60 de setări de lungime. Folosește pieptenele pentru a tunde la lungimi între 1 și 7 mm în trepte precise de 0,2 mm și între 7 și 42 mm în trepte de 1 mm. Sau poți să îl folosești fără pieptene pentru un tuns scurt de 0,5 mm.


3 piepteni reglabili



Aparatul de tuns are 3 piepteni reglabili: de la 1 la 7 mm, de la 7 la 24 mm și de la 24 la 42 mm. Doar atașează unul dintre piepteni pentru mai mult de 60 setări de lungime blocabile, cu intervale precise de 0,2 mm, între 1 și 7 mm, și de 1 mm între 7 și 42 mm. Sau poți utiliza

aparatul de tuns fără pieptene pentru un tuns scurt de 0,5 mm.

Lame din oțel inoxidabil

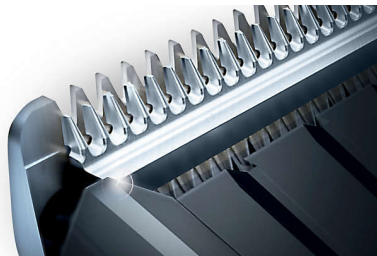

Lame din oțel inoxidabil cu ascuțire automată de mai lungă durată.

Piepteni motorizați



Sistemul motorizat pentru setarea lungimii selectează cu ușurință și blochează lungimea preferată. Motorul acționează pieptenele și permite selectarea între lungimi cu o precizie de până la 0,2 mm. Această tehnologie inovatoare îți oferă siguranța de a tunde mereu la lungimea dorită și de a obține rezultate consecutive de fiecare dată.

Turbo automat



Funcția Turbo automată se adaptează automat la firele de păr mai groase, oferind un plus de putere pentru o mișcare de tăiere fără efort.

HC7460/15

Tehnologie DualCut



Potrivit pentru orice tip de păr, grație tehnologiei avansate DualCut, care combină un cap de radere cu ascuțire dublă și un nivel redus de frecare. Capul de radere inovator este conceput să tundă părul de două ori mai rapid decât aparatele de tuns obișnuite de la Philips, cu o apărătoare solidă din oțel inoxidabil pentru durabilitate desăvârșită.

Reține ultima setare de lungime



Pieptenele revine la ultima setare de lungime de tăiere după ce aparatul de tuns este pornit.

Utilizare puternică fără fir



Nu lăsa cablul aparatului de tuns fără fir să te încurce – o încărcare de 1 oră asigură până la 120 de minute de tuns eficient. Sau ține-l conectat la priză pentru tuns neîntrerupt.

Specificații

Sistem de alimentare

- Motor: Turbo automat
- Tip baterie: Li-ion
- Funcționare: Cu sau fără fir
- Durată de funcționare: 120 de minute
- Durată de încărcare: 1 oră

Accesorii

- Accesorii: 3 piepteni

Service

- Garanție internațională 2 ani

Sistem de tăiere

- Lățime element de tăiere: 41 mm
- Element de tăiere: Lame din oțel inoxidabil
- Gama setărilor de lungime: Între 0,5 și 42 mm
- Numărul setărilor de lungime: 60
- Precizie (dimensiunea pașilor): 0,2 mm/1 mm
- Selecție lungime: Butoane de control, Piepteni motorizați

Ușor de utilizat

- Curățare: Dispozitiv de tăiere detașabil
- Nu necesită întreținere: Nu este necesară lubrifierea
- Funcție de memorare



Data apariției 2023-11-04

Versiune: 5.5.1

EAN: 87 10103 70932 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Față de predecesorul său Philips