

# PHILIPS

Skjeggtrimmer

Beard trimmer  
9000 Prestige

SteelPrecision-teknologi

PowerAdapt-sensor

Batteriindikator med tre nivåer



BT9810/15



## Uovertruffen stålpresisjon for det perfekte skjegget

### Philips' beste

Philips BT9000 Prestige er svært presis takket være den innebygde metallkammen, som gir konsekvente resultater uansett hvor mye trykk som påføres.

#### Førsteklasses opplevelse

- Ha kontroll på ladestatusen
- Laget for å tåle tidens tann
- Klar, ferdig, lagre
- Enkel, men grundig rengjøring

#### Jevn og effektiv klippeytelse

- En trimmer med kraften til å temme skjegg
- Opptil 120 minutters driftstid etter 1 times lading

#### Den mest presise trimmingen\*

- Oppnå ønsket lengde, hver gang
- Glir over huden og gir en jevn trimming
- Skarpe kniver i metall skjærer presist uten å nappe
- Optimal presisjon og jevne resultater

# Høydepunkter

## SteelPrecision-teknologi


Skjeggtrimmeren 9000 Prestige fra Philips har den helt nye SteelPrecision-teknologien, som består av en integrert metallkam og en sterk knivbladenhet. Dette systemet bøyes ikke som en plastkam, uansett hvor mye trykk som brukes. På denne måten får du alltid jevne og nøyaktige barberingsresultater\*.

## Unngå friksjon med hudfølgeren



Få det jevneste resultatet av trimmen. Denne skjeggtrimmeren for menn følger alltid ansiktskonturene, og den leveres med et antifriksjonsbelegg som gjør at den glir uanstrengt og komfortabelt over huden.

## Kniver i metall

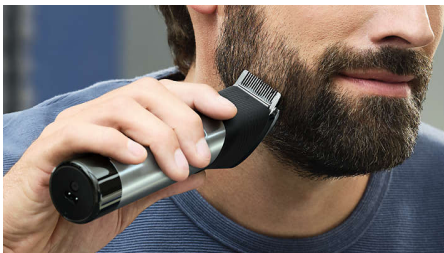

Våre metallblader holder seg alltid skarpe. Og takket være den spesielle geometrien til bladene klipper skjeggtrimmeren 9000 Prestige selv det tykkeste håret uten å nappe.

## 0,2 mm presisjon



Det er ditt skjegg, så du velger hvor langt du vil ha det. Bare vri på presisjonshjulet på Philips-trimmeren til en av de 30 lengdeinnstillingene mellom 0,4 til 10 mm.

## PowerAdapt-sensor



Skjeggtrimmeren i stål som måler hårtettheten 125 ganger i sekundet. PowerAdapt-sensoren tilpasser seg automatisk motoren for å opprettholde konstant kraft og gi uanstrengt klippeytelse.

## Opptil 120 min Li-ion-strøm



Bruk denne skjeggtrimmeren med eller uten ledning. Få opptil 120 minutter med trådløs trimmetid fra en full lading på 1 time, eller lad i 5 minutter for en rask trimming.

## Stålhus som varer



Philips 9000 Prestige er laget for å tåle tidens tann. Hoveddelen i rustfritt stål av høy kvalitet er ferdigbehandlet for hånd med en enestående detaljrikdom, slik at du får en varig, førsteklasses opplevelse.

## Batteriindikator med tre nivåer



Se hvor mye strøm trimmeren har igjen. Batteriindikatoren med 3 nivåer viser når batteriet er fulladet, nesten utladet eller når det lader.

## 100 % vanntett



Skjeggtrimmeren er 100 % vanntett, bare skyll den i springen for en grundig og enkel rengjøring.

# Spesifikasjoner

## Tilbehør

**Kam:** Kam for langt skjegg som klikkes på plass  
**Førsteklasses oppbevarings- og reiseveske**

## Drift

**Lading:** Fulladet på 1 time, Fem minutters hurtiglading

**Automatisk spenning:** 100–240 V

**Driftstid:** 120 minutter

**Batteritype:** Litium-ion

## Consumer Trade Item

**Height:** 24.5 cm

**Width:** 17 cm

**Length:** 6.5 cm

**Net weight:** 0.397 kg

**Gross weight:** 0.614 kg

**GTIN:** 8710103905097

**Country of origin:** CN

**Harmonized system code:** 85102000

## Pappkartong

**Height:** 26 cm

**Width:** 17.9 cm

**Length:** 26.9 cm

**Net weight:** 1.588 kg

**Gross weight:** 2.606 kg

**GTIN:** 18710103905094

## Service

**2 års garanti**

**Bruk:** Olje i pakken

## Klippesystem

**Kutteelement:** Kniver i metall

**Antall lengdeinnstillinger:** 30

**Utvalg av lengdeinnstillinger:** 0,4 mm opp til 10 mm

**Presisjon (størrelsen på trinnene):** 0,2 mm

**Kutteteknologi:** SteelPrecision, hudfølger

## Brukervennlighet

**Zoom-hjul:** Juster enkelt lengdeinnstillingene

**Batteriindikator:** Batteriindikator med tre nivåer

**Rengjøring:** 100 % vanntett

**Drift:** Bruk med og uten ledning

