

PHILIPS

Drėgno ir sauso skutimo
elektrinė barzdaskutė

Shaver series 9000

Tikslūs „V-Track“ peiliukai

50 min. veikimas be laido/1 h
krovimas

„SmartClick“ barzdos formavimo
priedas

„SmartClean Plus“ sistema



S9511/31



Tobulumas kiekvienu prisilietimu

Kiekvieną kartą prisilietus nuskuta iki 20 % daugiau plaukų*

Mūsų pažangiausia 9000 serijos barzdaskutė. Išskirtinė „Contour Detect“ technologija idealiai atkuria jūsų veido kontūrus, o sistema „V-Track“ užtikrina, kad plaukai būtų patogiausioje padėtyje ir galėtumėte nusiskusti idealiai.

Paprasta naudoti

- Akimirksniu pamatykite skustuvo funkcijas
- Po vienos valandos įkrovimo – 50 min. skutimosi be laido
- 2 m. garantija

Patogus skutimasis

- Pakelia plaukelius, kad nusiskustumėte itin švariai
- Rinkitės iš trijų nustatymų ir pritaikykite skutimąsi savo poreikiams
- Su „AquaTec“ patogiai skuskitės sausai arba drėgnai

Sukurta tobuliems rezultatams


- Peiliukai švelniai pakreipia plaukelius, kad nusiskustumėte švariai
- Galvutės juda 8 skirtingomis kryptimis, kad galėtumėte mėgautis nepriekaištingu rezultatu

Optimaliai išnaudokite savo barzdaskutę

- Su „SmartClean“ barzdaskutė bus kaip nauja
- Įstatomas barzdos formavimo prietaisas su 5 ilgio nustatymais

Ypatybės

„V-Track Precision“ peiliukų sistema

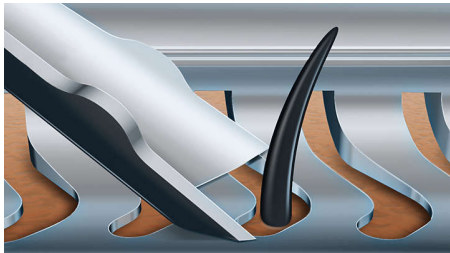

Tobulas skutimasis. Tikslūs „V-Track Precision“ peiliukai švelniai pakreipia plaukelius, kad juos būtų patogu kusti. Jie pakelia net prigludusius ar skirtingo ilgio plaukelius. Mažiau judesių ir 30 % švaresnis skutimasis, kad jūsų oda būtų puiki.

8 krypčių „Contour Detect“ galvutės


8 krypčių „ContourDetect“ galvutės pasiekia kiekvieną veido ir kaklo kontūro linkį. Kiekvienu brūkštelėjimu pašalinsite 20 % daugiau plaukų. Mėgautės švelniū ir glotniū skutimusi.

„Super Lift & Cut“ technologija



Nusiskuskite dar švariau su „Super Lift & Cut“ technologija. Pirmasis peiliukas pakelia kiekvieną plauką, o antrasis peiliukas patogiai nupjauna jį žemiau odos lygio, todėl nuskutama itin švariai.

Asmeniniai patogumo nustatymai

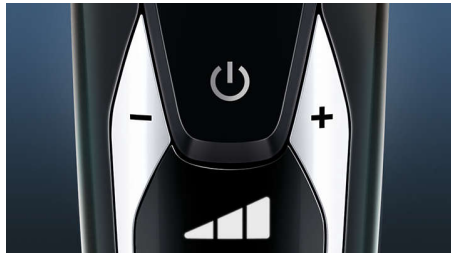

Pritaikykite skutimąsi savo poreikiams rinkdamiesi iš 3 režimų: „Sensitive“ (jautrus): švelnus skutimas jautriai odai. „Normal“ (įprastas): kasdienis skutimas. „Fast“ (greitas): itin greitas ir laiką taupantis skutimas.

„AquaTec“ drėgnojo ir sausojo skutimosi technologija



Pasirinkite mėgstamiausią skutimosi būdą. Dėl „Aquatec“ sausojo ir drėgnojo skutimosi sistemos greitai pritaikysite skustuvą sausam skutimuisi. Taip pat galite rinktis drėgnąjį skutimąsi su geliu ar putomis ir skustis net ir duše.

„SmartClean PLUS“ sistema



Palietus mygtuką „SmartClean PLUS“, sistema išvalo, sutepa, išdžiovina ir įkrauna jūsų barzdaskutę, kad ji puikiai veiktų kiekvieną dieną.

„SmartClick“ barzdos formavimo priedas



Keiskite savo išvaizdą naudodami „SmartClick“ barzdos formavimo priedą. Pasirinkite iš 5 ilgio nustatymų ir kurkite bet kokią šukuoseną – nuo tobulai apkirptos iki trumpos ir tvarkingai sumodeliuotos barzdos. Suapvalinti ašmenų galiukai ir šukos nedirgina odos.

5 lygių LED ekranas



Galite lengvai matyti, kiek galios liko, 5 lygių LED ekrane. „Philips“ glotniai skutantis skustuvas ne tik praneš atėjus laikui įkrauti, jis turi ir galvutės fiksavimo, valymo ir keitimo indikatorius.

50 min. skutimosi be laido



Naudodamiesi pažangią įkrovimo sistema galite rinktis vieną iš dviejų patogių parinkčių: 50 minučių veikimas be laido po vienos valandos įkrovimo arba greitas įkrovimas vienam skutimuisi. Visose 9000 serijos barzdaskutėse naudojamos galingos ir ilgai veikiančios ličio jonų baterijos. Jos gali būti naudojamos tik be laido, kad skusdamiesi drėgnoje aplinkoje, net ir stovėdami duše, būtumėte saugūs.

Specifikacijos

Priedai

Krepšelis: Kelioninis krepšelis
„SmartClick“: Barzdos formavimo prietaisas
„SmartClean PLUS“: Valo, Išdžiovina, Įkrauna, Sutepa, Valymo kasetė (pridedama)

Programinė įranga

Programinės įrangos naujinimas: 2 metus po įsigijimo „Philips“ siūlo atitinkamus programinės įrangos naujinius

Maitinimas

Baterijos tipas: Ličio jonų
Veikimo laikas: 50 min. / 17 skutimų
Automatinis įtampos reguliavimas: 100–240 V
Įkrovimas: Pakartotinai įkraunama, 1 val. įkrova ir naudojimas 50 min., Greitas įkrovimas

vienam skutimuisi
Budėjimo galia: 0,1 W
Maksimalios energijos sąnaudos: 9 W

Konstrukcija

Rankenėlė: Patogi ir ergonomiška rankena
Spalva: Tamsi karamelinė

Techninė priežiūra

Keičiama galvutė: SH90 keičiamas kas 2 metus
2 metų garantija

Skutimo efektyvumas

„SkinComfort“: „AquaTec“ drėgnojo ir sausojo skutimosi technologija
Skutimo sistema: „V-Track Precision“ peiliukų sistema, „Super Lift & Cut“ technologija

Kontūrus atkartojančios: 8 krypčių „Contour Detect“ galvutės
Asmeniniai komforto nustatymai: Jautri-
Normali-Spartieji nustatymai

Lengva naudoti

Ekranas: 5 lygių baterijos indikatorius, Valymo indikatorius, Išsikraunančios baterijos indikatorius, Skutimo galvučių keitimo indikatorius, Kelioninio užrakto indikatorius
Valymas: Visiškai plaunamas

