

PHILIPS

Skäggtimmer med trimkam för långt skägg

Beardtrimmer series 5000

40 längder (0,4 till 20 mm)

Jämn trimning med Lift & Trim PRO

90 min anv./1 tim laddn.

Trimkam för längre skägg (10-20mm)



BT5502/15



Jämn trimning i ett enda drag

Trimmar med 2x större precision tack vare Lift & Trim PRO-systemet*

Philips 5000-serie ger en effektiv trimning med ett jämnt och noggrant resultat. Detta är tack vare Lift & Trim PRO-systemet som lyfter upp hårstråna och gör att de dubbelslipade bladen enklare kommer åt och kan ge en jämn trimning i ett enda drag. Denna modell har 40 längdinställningar från 0,4 till 20 mm och kommer med en trimkam och ett förvaringsfodral.

Lättanvänd

- 90 minuters användning efter en timmes laddning
- 100 % vattentät för enkel och noggrann rengöring
- Garanti för köpskydd
- Batteriindikator för att snabbt se batterinivåns status

Jämnare trimning


- Lyfter upp liggande skäggstrån till optimalt snittläge
- Självslipande blad för noll underhåll

Exakt styling

- Trimkam för längre skägg
- Anpassningsbara precisionssteg för alla skäggstilar

Funktioner

Lyfter upp liggande skäggsstrån till optimalt snittläge

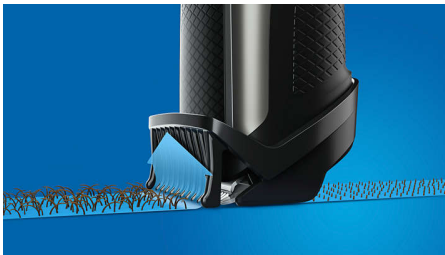

Trimma precist, jämnt och snabbt i ett enda drag med tack vare det inbyggda Lift & Trim PRO-system. Systemet lyfter upp varje skäggsstrå till optimalt snittläge.

Självslipande metallblad



De dubbelslipade bladen fungerar även bra på mycket tjockt hår och garanterar exakta kanter och överlägsen trimning varje gång. Ingen smörjning och inga utbytesblad krävs.

Trimkam för längre skägg



Få den skäggstil du vill ha genom att justera kammarna med zoomhjulet till önskad trimlängd. Använd den korta trimkammen för

längdinställningar från 0,4 till 10 mm eller den långa trimkammen för längdinställningar från 10 till 20 mm. Förvara sedan allt praktiskt i det mjuka fodralet.

Anpassningsbara precisionssteg för alla skäggstilar



Steg om 0,2 mm mellan 0,4 och 2 mm för en exakt kort skäggstil, steg om 0,5 mm mellan 2 och 5 mm för att få en jämn tredagarsstubb, steg om 1 mm över 5 mm för underhåll av långt skägg.

90 minuters användning efter en timmes laddning



Få 90 minuters kraftfull, sladdlös användning efter 1 timmes laddning. Du kan även använda trimmern när den laddas eller med snabbbladdningsfunktionen som ger dig en hel trimning efter bara 5 minuters laddning.

100 % vattentät för enkel och noggrann rengöring



Rengör enkelt din vattentäta skäggtimmer genom att skölja den noggrant under kranen.

Batteriindikator för att snabbt se batterinivåns status



Batteriindikatorn visar när batteriet till trimmern är tomt, laddat eller är fullt.

För lång hållbarhet



Alla våra trimningsprodukter är gjorda för att hålla länge. De levereras med 2 års garanti, behöver aldrig oljas och är kompatibla med alla spänningsstandarder över hela världen.

Specifikationer

Tillbehör

Fodral: Förvaringsfodral

Kam: Lyft- och trimkam, Trimkam för långt skägg

Effekt

Laddning: 1 timme för full laddning, 5 minuters snabbbladning

Automatisk spänning: 100–240 V

Drifttid: Upp till 90 minuter

Batterityp: NiMH

Service

2 års garanti

Ingen olja behövs

Klippsystem

Trimsax: Blad i rostfritt stål

Antal längdinställningar: 40

Längdinställningar: 0,4–20 mm

Precision (stegens storlek): Från 0,2 mm

Lättanvänd

Teckenfönster: Batteriindikator

Zoomhjul: Du kan enkelt justera längdinställningarna

Rengöring: Tvättbar

Användning: Kan användas både med och utan sladd

