

PHILIPS

Samodejni kodralnik

ProCare Auto Curler

Keramična cevka s titanom

Motor brez ščetk

3 nastavitve temperature in časa

Rezultati kot v frizerskem salonu

HPS940/00



Profesionalno samodejno kodranje za čudovite kodre z motorjem brez ščetk in keramično cevko s titanom

Samodejni kodralnik Philips ProCare samodejno ustvarja vedno čudovite kodre. S profesionalnim motorjem brez ščetk in keramično grelno cevko s titanom samodejno navija, segreva in kodra lase za vedno popolne kodre.

Enostavna uporaba


- 2,0 m vrtljivi kabel, primeren za uporabo v salonih
- 3 nastavitve temperature in 3 nastavitve časa za različne vrste las
- Hitro segrevanje v samo 30 sekundah
- 3 nastavljive smeri kodranja
- Enostavno kodranje, celo na temenu
- Oblikovanje pričeske z nadzorom toplote
- Keramična cevka s titanom

Profesionalni rezultati kot v frizerskem salonu

- Profesionalni brezkrtačni motor
- Profesionalno samodejno kodranje za čudovite kodre

Značilnosti

Vedno čudoviti kodri

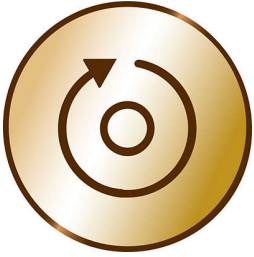

Samodejni kodralnik Philips ProCare lase navije na segreto cevko in vedno ustvari popolne kodre.

Keramična cevka s titanom



Profesionalna cevka s titanom za hitro kodranje, gladko drsenje in sijoče lase. Keramična prevleka s titanom cevke zagotavlja odlično prevajanje toplote in izjemno gladko površino za popolne kodre.


Profesionalni brezkrtačni motor



Trpežni profesionalni motor brez ščetk omogoča oblikovanje kodrov v različnih smereh. Oblikujete lahko popolnoma enake desne in leve kodre za povsem simetrični

videz. Uporabite pa lahko tudi funkcijo za samodejno kodranje, ki omogoča kodranje v obe smeri za popolnoma naraven videz.

3 nastavitve temperature in časa

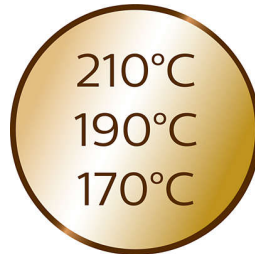

3 nastavitve temperature (170°C, 190 °C, 210 °C) in 3 nastavitve časa (12 s, 10 s, 8 s) za čudovite velike in drobne kodre na različnih vrstah las. Na primer: z nastavitvijo visoke temperature in dodatnega časa boste oblikovali drobne kodre, kar je idealno za goste lase. Nastavitev nizke temperature skupaj s krajšim časom kodranja pa je optimalna za lase, ki potrebujejo dodatno zaščito.

Čas segrevanja 30 sekund



Visokozmogljiv grelnik za hitro segrevanje v samo 30 sekundah.


Enostavno kodranje na temenu

Samodejni kodralnik Philips ProCare ima ergonomsko in občutljivo zasnovano, ki omogoča enostavno oblikovanje povsem enakih kodrov po celi glavi, celo na temenu.

Oblikovanje pričeske z nadzorom toplote

Nova izboljšana komora za kodranje preprečuje, da se med oblikovanjem pričeske opečete prste, naša pametna zasnova pa povsem izolira toploto od drugih delov razen las, ki jih oblikujete.

2,0 m dolg kabel

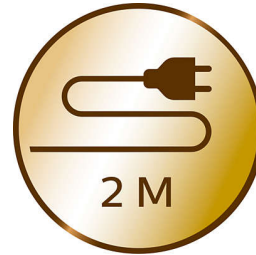

2,0 m dolg kabel, ki je primeren tudi za uporabo v salonih, zagotavlja boljšo prilagodljivost in enostavnejšo uporabo. Samodejni kodralnik Philips ProCare lahko z dolgim kablom uporabljate kjerkoli, saj imate vedno dovolj prostora, da ustvarite želeni videz.

3 smeri kodranja

3 nastavljive smeri kodranja (levo, desno in samodejno) za še več ustvarjanja pri oblikovanju pričeske. Oblikujte desne ali leve kodre, ki so povsem simetrični na obeh straneh, ali pa lase kodrajte samodejno za kombinacijo levih in desnih kodrov za povsem naraven videz.

Specifikacije

Dodatna oprema

Pripomoček za čiščenje cevke
Pripomoček za razdeljevanje las

Značilnosti

Samodejni izklop: Po 60 minutah
Obešalna zanka
Vrtljiv kabel
Keramična prevleka s titanom
Pisk vas opozori, da je kodralnik pripravljen

Tehnične specifikacije

Dolžina kabla: 2,0 m
Napetost: 110-240 V
Čas segrevanja: Do 30 sekund
Najvišja temperatura: 210 °C
Motor: Motor brez ščetk
Nastavitve temperature: 210 °C-190 °C-170 °C
3 smeri kodranja: Desno, izmenično, levo
Nastavitve časa: 8 s – 10 s – 12 s

Servis

2-letna mednarodna garancija

