

PHILIPS

Elektrisch scheerapparaat
voor nat en droog scheren

Shaver series 9000
SensioTouch

UltraTrack en GyroFlex 3D

60 min. draadloos gebruik/1 uur
opladen

Precisietrimmer

Jet Clean-systeem

RQ1280/21



Ultieme scheererervaring

met GyroFlex 3D-systeem

Het Philips SensioTouch 3D RQ1280 elektrisch scheerapparaat is ons meest geavanceerde scheerapparaat en biedt de ultieme scheererervaring. Het GyroFlex 3D-systeem volgt alle contouren van uw gezicht en de UltraTrack-hoofden scheren alle haren in slechts enkele bewegingen af.

Volgt de unieke contouren van uw gezicht

- Het Philips GyroFlex 3D-systeem volgt alle contouren van uw gezicht

Sensationeel glad scheren

- UltraTrack-hoofden pakken elke haar in slechts enkele bewegingen
- Scheerapparaten met Super Lift&Cut-systeem

een elektrisch scheerapparaat dat uw huid verzorgt

- Aquatec-afdichting voor comfortabel en verfrissend nat scheren
- Soepele, wrijvingsarme SkinGlide voorkomt irritaties

Scheren met perfecte controle en precisie


- Ergonomisch antisliphandvat voor ultieme controle
- Huidvriendelijke precisietrimmer

Elke dag glad geschoren

- Jet Clean+-systeem voor reinigen, smeren en opladen


Kenmerken

Scheerapparaat met GyroFlex 3D

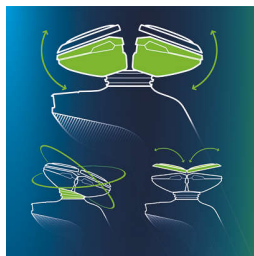

De GyroFlex 3D-scheerhoofden van het scheerapparaat volgen moeiteloos alle contouren van uw gezicht, waardoor druk en huidirritatie worden beperkt.

UltraTrack-scheerhoofden

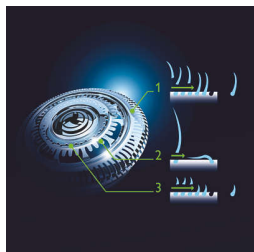

Superglad scheren met minimale huidirritatie. Het scheerhoofd heeft drie speciale scheerpaden: groeven voor normale haren, kanalen voor lange of plat liggende haren en gaatjes voor de kortste stoppels op uw gezicht.

Super Lift & Cut-systeem




Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.

Aquatec




Dankzij de Aquatec-afdichting voor nat en droog scheren van het elektrische scheerapparaat hebt u de keuze tussen comfortabel droog scheren of verfrissend nat scheren met scheerschuim of gel voor extra huidcomfort.

SkinGlide

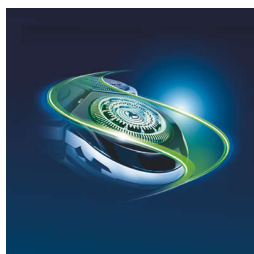

Het wrijvingsarme SkinGlide-scheeroppervlak van het elektrische scheerapparaat glijdt soepel over uw huid en zorgt voor een moeiteloos glad resultaat.

Gemakkelijk vast te houden

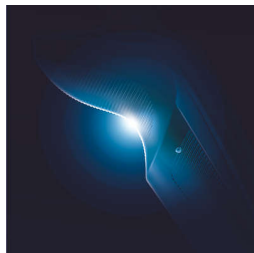

De antislipafwerking van het ergonomische handvat biedt ultieme controle, zodat u uiterst nauwkeurig kunt scheren.

Jet Clean+-systeem



Het Jet Clean+-systeem reinigt en smeert de mesjes en laadt de batterij na elk gebruik op. Het systeem heeft 3 reinigingsinstellingen: automatisch voor normaal gebruik, eco voor 40% minder energieverbruik en intensief voor grondige reiniging.

Precisietrimmer



De unieke huidvriendelijke precisietrimmer is ontworpen voor minimaal onnodig huidcontact. Ideaal voor de perfecte snor en bakkebaarden.

Specificaties

Logistieke gegevens

Aantal per A-doos: 2 stk
EAN: 87-1010352336-9
Afmetingen: L 13,6 x B 25,5 x H 24,5 cm
Gewicht: 1.745 kg

Accessoires

Standaard: Inklapbare houder voor het opladen
Onderhoud: Reinigingsborsteltje, Beschermkap
Etui: Luxe etui
Luxueus reisetui
Jet Clean-systeem

Vermogen

Batterijtype: Lithium-ion
Energieverbruik in stand-by: 0,15 W
Gebruikstijd: 60 min.
Automatisch voltage: 100-240 volt
Maximaal energieverbruik: 5.4 W

Ontwerp

Afwerking: Chromen behuizing, LED-display
Handvat: Slank handvat, Gemakkelijk vast te houden, Antisliphandvat
Kleur: Zwart

Service

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar vervangen met RQ12
2 jaar garantie

Scheerresultaten

SkinComfort: SkinGlide
Contourvolgend: GyroFlex 3D, contourvolgend
Scheersysteem: UltraTrack-scheerhoofden, Gepatenteerde Super Lift & Cut, Speed XL-scheerhoofden
Stylen: Huidvriendelijke precisietrimmer

Gebruiksgemak

Reiniging: Wasbaar
Display: Volledig numerieke batterij-indicator, Batterij bijna leeg-indicator, Oplaadindicator, Reisslot, Reinigingsindicator, Indicatie voor scheerhoofden vervangen
Opladen: 1 uur, Oplaadbaar, Draadloos, Snel opladen
Nat & droog: Nat en droog te gebruiken, Jet Clean
Scheertijd: Tot 20 dagen
Jet Clean+: 3 reinigingsinstellingen, Automatisch, Reinigen, smeren en opladen, Intensief, Laag energieverbruik

